


GUIDE D'UTILISATION

TITAN

B-355

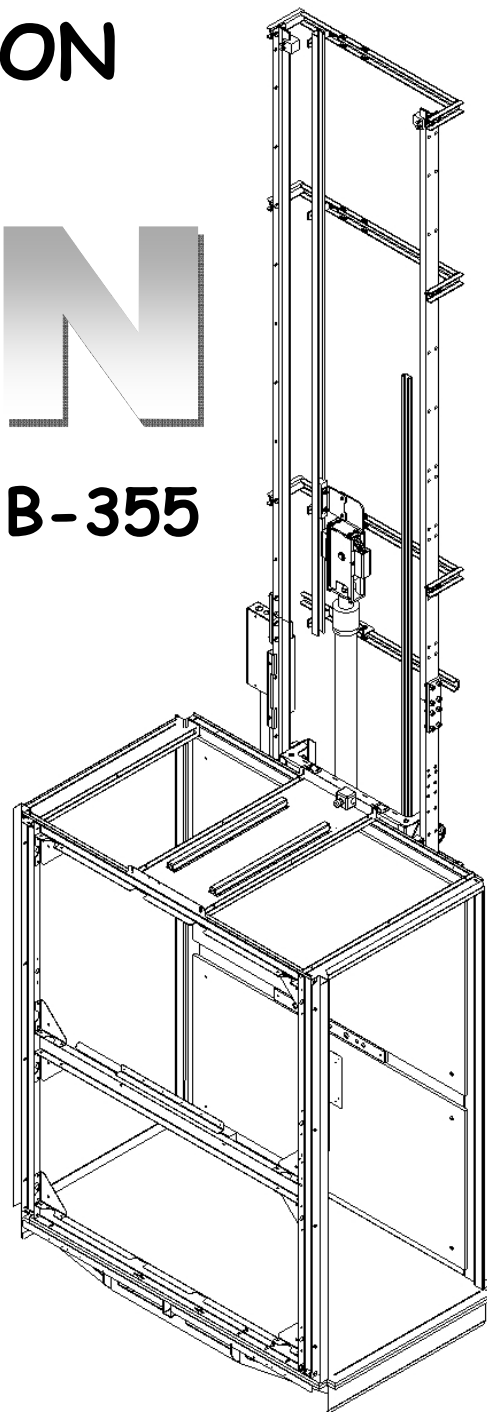

VERSION 2.0 (2016)

3175, Boul. Choquette, St-Hyacinthe, Qc, J2S 7Z8
info@atlasaccès.com

Tel: (450) 796-5708
Fax: (450) 250-5110

PRINCIPALES COMPOSANTES

Table Des Matières

GARENTIE	2
AVERTISSEMENT	3
PRICIPALE COMPOSANTES	4
CARECTÉRISTIQUES	5
ENTRETIEN DOMESTIQUE DE L'ÉLEVATEUR	5
DÉPLACEMENT DU VÉHICULE EN CAS D'URGENCE TITAN.....	6
DÉPLACEMENT DU VÉHICULE EN CAS D'URGENCE TITAN 750	7
DÉPANNAGE.....	8

GARANTIE


L'élévateur **TITAN** est garanti par le fabricant pour une période d'un an. Cette garantie couvre les pièces et la main d'œuvre contre tout défaut de fabrication ou toute défectuosité découlant d'un usage normal de l'appareil.

Cette période de garantie prend effet à la date d'installation si l'appareil est installé par le fabricant ou un de ses distributeurs. Sinon elle débute à la date d'achat.

AVERTISSEMENT

- Cet appareil n'est pas un monte-charge;
- Ne pas surcharger l'appareil;
- S'assurer que l'appareil soit exempt de toute humidité en tout temps;
- Les enfants ne doivent jamais embarquer dans cet appareil, à moins qu'il soit destiné à un enfant handicapé;
- Ne pas laisser opérer l'appareil par des enfants;
- Ne pas embarquer sur le toit;
- Ne pas aller en dessous de la plate-forme;
- N'enlever aucun composant de cet appareil;
- Ne pas modifier l'appareil;
- Ne jamais essayer de réparer cet appareil soi-même;
- Seul un professionnel qualifié pour installer ce type d'appareil peut y faire des interventions;
- N'effectuer que l'entretien autorisé dans ce manuel.

PRINCIPALES COMPOSANTES

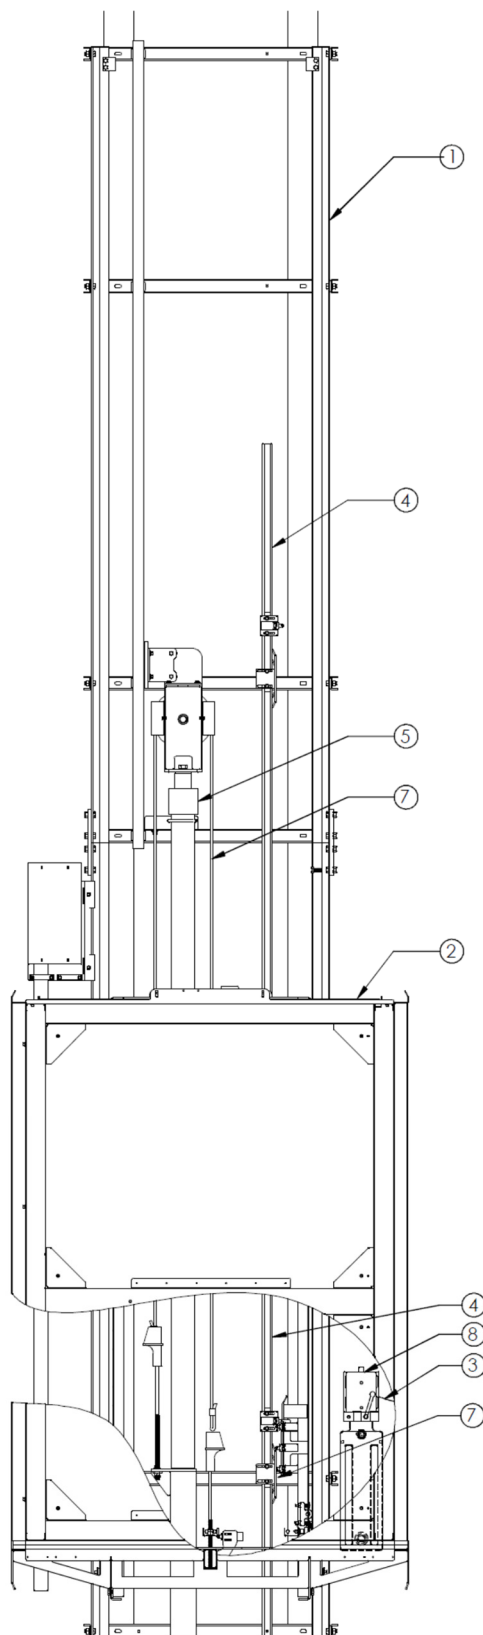

1. Tour de l'appareil;
2. Véhicule;
3. Câble d'action manuelle de la pompe hydraulique pour faire descendre l'appareil en cas d'urgence;
4. Profilé cantruss pour la pose de cames de serrures positives;
5. Cylindre hydraulique;
6. Parachute (côté gauche);
7. Câble d'entraînement (côté gauche);
8. Pompe hydraulique;

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

Votre élévateur **ATLAS TITAN** est conçu et fabriqué conformément à la norme canadienne CSA-B355-09. Cet appareil est fabriqué pour transporter une personne en fauteuil roulant ou une personne en fauteuil roulant et un aide. L'escalateur possède les caractéristiques suivantes.

- L'appareil **TITAN** peut transporter jusqu'à 454 Kg (1000 Lb)
- La **TITAN 750** peut transporter jusqu'à 340 kg (750 lb);
- Vitesse du véhicule : 0,12 m/s (24 pi/min)
- Son véhicule est entraîné par un cylindre hydraulique assisté de 2 câbles d'aéronef grade militaire.
- Sa course maximale est de 7000mm (276po)
-

ENTRETIEN DOMESTIQUE DE L'ÉLÉVATEUR

L'entretien du côté technique de cet appareil doit être effectué par un professionnel qualifié pour installer ce genre d'appareil seulement. Cependant, l'utilisateur est autorisé à effectuer les tâches ci-dessous.

- Nettoyer votre élévateur **ATLAS TITAN** avec un chiffon humide. Éviter d'égratigner la peinture pour que l'appareil garde son lustre et son aspect neuf. Une cire automobile peut être utilisée sur les surfaces peintes afin de conserver un lustre éclatant.
- Si l'appareil est équipé de batterie (Titan 750) et s'il y a coupure d'électricité, afin de prévenir la décharge de cette batterie, utiliser l'appareil modérément. La batterie se déchargera après une vingtaine de courses
- Toute anomalie, notamment fuites d'huile, bruits inhabituels etc...doit être signalée au fabricant, à son distributeur ou à un professionnel qualifié.

DÉPLACEMENT DU VÉHICULE EN CAS D'URGENCE TITAN (AVEC SALLE DES MACHINES)

Pour descendre manuellement le véhicule en cas d'urgence, suivre les étapes ci-dessous.

- a) Aller dans le local des machines pour la TITAN
- b) Repérer la valve descente manuelle sur la soupape de commande rouge (voir photo ci-dessous); et
- c) Tourner la valve de descente manuelle dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le véhicule atteigne le prochain palier plus bas.



DÉPLACEMENT DU VÉHICULE EN CAS D'URGENCE TITAN 750

Pour déplacer manuellement le véhicule en cas d'urgence, suivre les étapes ci-dessous.

- i. Ouvrir la boîte de dérivation se trouvant proche de la porte palière la plus basse en enlevant les vis;
- ii. Tirer sur le câble de descente manuelle jusqu'à ce que le véhicule s'arrête au palier inférieur;
- iii. L'urgence une fois passée, refermer la boîte de dérivation de façon sécuritaire.



DÉPANNAGE

Problème

Le véhicule de l'élévateur ne répond pas aux actions des boutons de commande.

Vérification

Pour dépanner votre élévateur, vérifier les causes probables ci-dessous et appliquer la (les) solution(s) correspondante(s). Si aucune de ces solutions ne fonctionne, appeler le fabricant ou son distributeur.

CAUSE	SOLUTION
Coupure d'électricité (batterie déchargée, si équipé (750Lb))	-Attendre le rétablissement de l'énergie électrique -Réinitialiser la machine à l'aide du bouton rouge du sectionneur (fermer, attendre quelques minutes et réouvrir)
L'appareil n'est plus alimenté en électricité (batterie déchargée)	- Appeler un électricien - Faire recharger la batterie
Une (plusieurs des) porte(s) palière(s) n'est (ne sont) pas correctement fermée(s)	-S'assurer que la (les) serrure(s) positives (s) verrouille (nt) la (les) porte(s)
Les boutons de commande du véhicule sont verrouillés	-Déverrouiller les boutons à l'aide de la clé