

**solver**

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**



**Fabricado na China**

***LUPA DE MÃO DUPLA* | SLP-185 LED**

## INTRODUÇÃO

### ⚠️ ADVERTÊNCIA

Para evitar ferimentos pessoais e danos ao equipamento, leia atentamente as instruções de uso a seguir:


- Não utilize ou armazene a lupa em ambientes de alta temperatura, umidade, explosivo, inflamável ou com fortes campos magnéticos. O equipamento pode danificar-se ao ser exposto a estas situações.
- Não exponha a lente diretamente ao sol. Risco de incêndio.
- Mantenha o produto e sua embalagem longe do alcance de crianças.
- Caso não utilize o equipamento, retirar as pilhas, a fim de evitar descarregamento das mesmas e/ou oxidação dos contatos.

## ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Lente Principal	2,5X / Ø90mm
Lente Auxiliar Retrátil	20X / Ø18mm
Material da Lente	Vidro (Principal) / Acrílico (Auxiliar)
Iluminação	2 LEDs
Modo de Iluminação	Liga - Desliga
Alimentação	3 Pilhas AAA (não inclusas)
Dimensões	210x102x33mm (fechada)
	230x102x33mm (aberta)
Peso	176g


## VISÃO GERAL

1. Lente Principal de 2,5X
2. Lente Auxiliar de 20X
3. Botão Liga/Desliga
4. Empunhadura
5. Iluminação LED
6. Compartimento de Bateria.

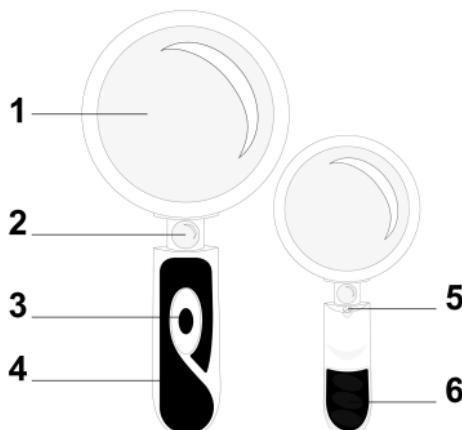

## INSTRUÇÕES DE USO

1. Pressione o Botão Liga/Desliga (3) para acender a iluminação LED (5).
2. Posicione a Lente Principal de 2,5X (1) sobre o objeto desejado e ajuste a distância para uma imagem mais nítida.
3. Para utilizar a Lente Auxiliar Retrátil de 20X (2), puxe suavemente a Lente Principal de 2,5X (1) para fora (direção oposta da empunhadura).
4. Posicione a Lente Auxiliar Retrátil de 20X (2) sobre o objeto desejado e ajuste a distância para uma imagem mais nítida.
5. Para guardar a Lente Auxiliar Retrátil de 20X (2) empurre suavemente a Lente Principal de 2,5X (1) para dentro.
6. Pressione o Botão Liga/Desliga (3) para desligar a iluminação LED (5).

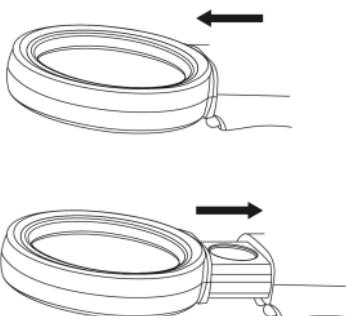


## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A limpeza da lente deve ser feita apenas com um pano macio, limpo e umedecido com água.

## TROCA DA BATERIA

1. Empurre suavemente para trás a tampa do Compartimento de Bateria (6) para removê-la.
2. Troque as 3 pilhas AAA conforme indicação de polaridade.
3. Para fechar o Compartimento de Bateria (6) coloque a tampa sobre as pilhas e a empurre suavemente para frente.

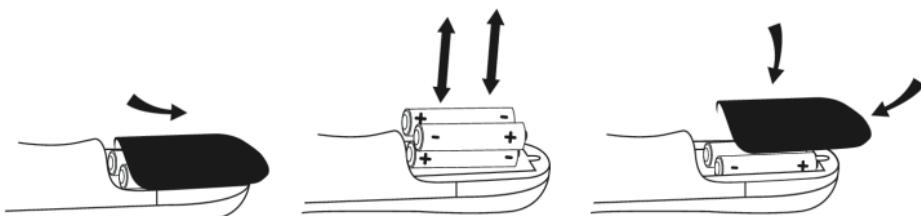

## GARANTIA DO PRODUTO

1. O prazo de garantia deste produto é de 3 meses.
2. O período de garantia é contado a partir da data da emissão da nota fiscal de venda da Solver ou do seu revendedor. Dentro do período de garantia, o produto com defeito deve ser encaminhado à rede de assistência técnica autorizada da Solver para avaliação técnica.
3. Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instruções contidas neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico da Solver pelo telefone (11) 4071-7568 ou via e-mail através do [solver@solverbrasil.com.br](mailto:solver@solverbrasil.com.br)
4. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de condições normais de uso, conservação e manutenção.
5. Ao encaminhar qualquer produto à Solver ou rede autorizada, o cliente deverá apresentar a nota fiscal de compra com a devida identificação do produto e número de série.
6. As despesas de frete e seguro de envio e retorno são de responsabilidade do cliente ou empresa contratante.
7. Situações não cobertas por esta Garantia:
  - a) Desgaste no acabamento, partes e/ou peças danificadas por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempéries, umidade, maresia, frio e calor intensos);
  - b) Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem de produto não realizados/executados pela empresa;
  - c) Mau uso, esforços indevidos, ou uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto. Defeitos ou desgastes causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para esse fim;
  - d) Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações ou alterações realizadas no produto;
  - e) Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, presença de umidade excessiva, instalações em locais pouco resistentes, etc.;
  - f) Maus tratos, descuido, limpeza ou manutenção em desacordo com as instruções deste manual;
  - g) Danos causados por acidentes, quedas e/ou sinistros.



Tel (11) 4071-7568  
[solver@solverbrasil.com.br](mailto:solver@solverbrasil.com.br)  
[www.solverbrasil.com.br](http://www.solverbrasil.com.br)