



**Hoogwerker
Centrum.nl**

Specialist in compacte Hoogwerkers!

OIL & STEEL
rups- en autohoogwerkers

**HOOGWERKER CENTRUM
NEDERLAND B.V.**
Ambachtsweg 4 - Hal 1
2964 LG Groot-Ammers

Tel.: +31 (0) 184 43 30 22
info@hoogwerkercentrum.nl
www.hoogwerkercentrum.nl

INSTRUCTIEKAART Octopus 14 meter rupshoogwerker

(deze kaart altijd bij de hoogwerker houden)

Let op! altijd 2 opgeladen accu's mee voor de remote control!

Starten (foto 1)

- Controleer of de rode hoofdstroomsleutel, aan de zijkant van de machine aan staat (rechts om is gedraaid).
- Sleutel in Honda motor en contact aanzetten door sleutel op stand "I" te zetten (**foto 1, B**).

U kunt nu de machine starten door de sleutel op (**foto 1**) door te draaien naar de 3^e stand (**C**) of u kunt de machine starten vanaf de remote control: (foto 3, **E**)

- Controleer of beide (drie) **rode stopknoppen**, in de basket, op de remote control en aan de zijkant van de machine uitstaan (dus **niet** ingedrukt)
- Bij een koude brandstofmotor, altijd de **elektrische choke** op de remote control gebruiken (**foto 3, D**).
- Starten van de elektromotor werkt het zelfde zodra de 230V stekker is aangesloten met de stekker.

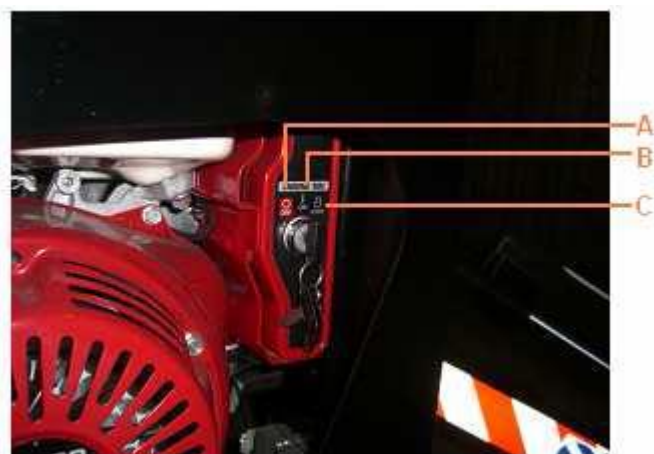


Foto 1

- A) Contact uit
- B) Contact aan
- C) Motor starten met sleutel



Foto 2

- A) Noodstop
- B) Functie nooddaal
- C) 12 Volt aansluiting

OIL & STEEL

Verrijden/verplaatsen (foto 3)

- Om de hoogwerker te verrijden moet u de remote activeren, dit doet u d.m.v. de schakelaar **(I)** in te drukken (er gaat nu een rood lampje branden).
- Om te verrijden moet u schakelaar **(J)** omzetten naar links.
- U kunt nu de 2 buitenste hendels **(A,C)** bedienen om te rijden.

Afstempelen (foto 3)

- Om de hoogwerker af te stempelen moet u schakelaar **(J)** omzetten naar links.
- Wanneer de machine op de plaats staat waar u wilt afstempelen, kunt u met de hendels **(B)** de poten laten zakken en afstempelen.
- De machine is correct afgestempeld wanneer alle 4 de **oranje lampjes op de afstempelpoten** knipperen en wanneer het **groene lampje** op de remote control gaat branden **(K)**.
- U kunt kijken of de machine recht staat afgestempeld op de waterpas voor op de zijkant van de machine

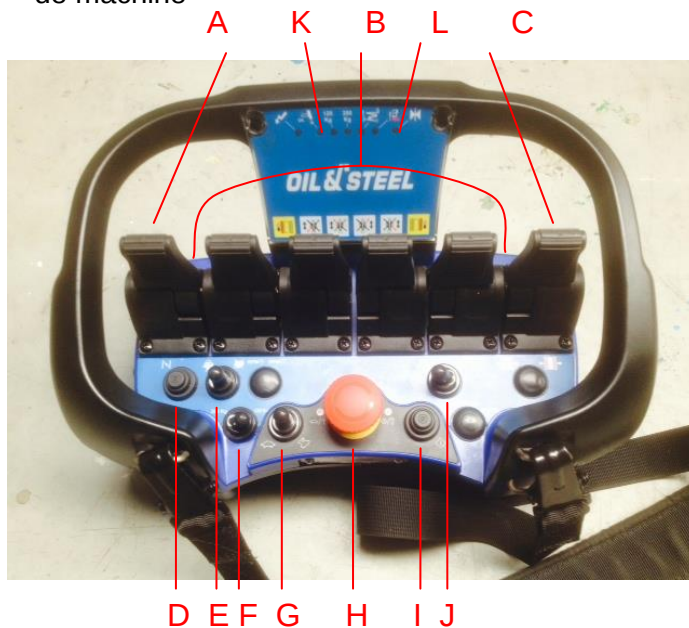


Foto 3

- A) Track bediening links(rijden)
- B) Afstempeling
- C) Trackbediening rechts (rijden)
- D) Choke
- E) Motor start/stop
- F) Functie gewicht (120/200kg.)
- G) Rijsnelheid langzaam/snel
- H) Noodstop
- I) Remote activatie(aan/uit)
- J) Functie onderbouw / bovenbouw
- K) Afstempeling OK
- L) Rechtstand

Werken in basket

- Wanneer de machine goed is afgestempeld kunt u werken vanuit de basket.
- Om vanuit de basket te werken moet u eerst de boven bediening inschakelen, dit kan d.m.v. de keuzehendel aan de zijkant van de machine naar boven te schuiven. Ook dient u schakelaar **(K)** naar rechts om te zetten.

Voor u de basket instapt, doet u te allen tijde het veiligheidshesje aan!

- Voor u omhoog gaat moet u eerst de bovenste boom een klein stukje uitschuiven(met de 2e zwarte hendel van rechts), nu is de machine vrij om verder te bedienen

Wanneer u klaar bent moet de machine goed worden ingeschoven. Dit betekent dat de machine volledig ingeschoven moet zijn en de machine moet recht staan. Dit betekent dat het bovenstel in het verlengde moet staan **van het onderstel, de machine staat recht wanneer de 2 rode peilen op de draaikrans elkaar exact aanwijzen**. Ook zal wanneer de machine recht staat het rechter lampje op de remote control groen gaan branden **(foto 3, L)**. U kunt nu de poten weer bedienen en de machine opvouwen en verrijden wanneer u de schakelaar **(foto 3, J)** weer naar links omzet.

Uitschakelen

- Zet de motor uit door middel van schakelaar **(Foto 3, E)** naar rechts te duwen tot de motor zichzelf uitschakelt
- Zet het contact uit van de motor
- Machine veilig achter laten, wat wil zeggen alle sleutels uit de hoogwerker halen:
 - o contactsleutel en noodstroomsleutel verwijderen

OIL & STEEL

voor service of vragen, kunt u ons altijd bellen
telefoonnummer (0184 43 30 22)

De oplossing voor het snel en veilig werken