



מידע בטיחות חשוב

יש לשמור על הוראות אלה

- כל הרכיבים חייבים להיות מותקנים ומטופלים על ידי אנשי מקצוע מוסמכים בהתאם לקודי החשמל החלים.
- חובה ללבוש ציוד מגן אישי מתאים ולהשתמש בכלים מבודדים.
- התקנה לא נכונה עלולה לגרום לנזק שאינו מכוסה על ידי האחריות.






התקנת התושבת לקיר ומתלה הכבל

- טווח טמפרטורות הפעלה: 30° - עד 50°C
- לחות יחסית: 5% - 95%
- יש להגן מפני שמש ישירה גשם ו/או שלג

המטען חייב להיות מותקן לצד ממיר Tigo EI פעיל ומעודכן. אתה צריך:




- התקן את תושבת הקיר ואת מתלה הכבל.
- חבר מוליכי ה-AC ואת כבל תקשורת למטען.
- הפעל את המטען באפליקציית EI. במהלך ההפעלה, תבוצע הגדרה מחדש של כבלי התקשורת של המערכת.

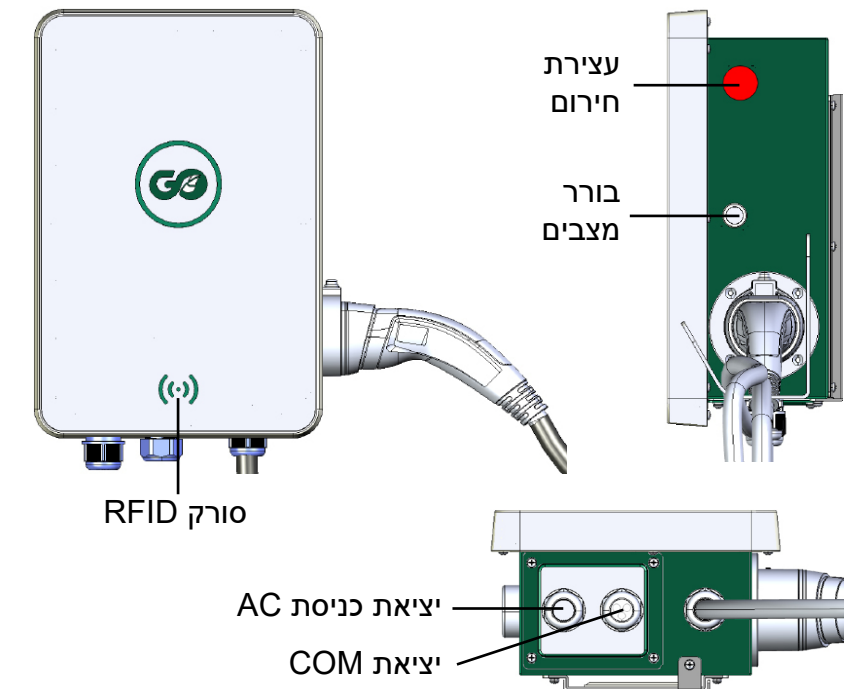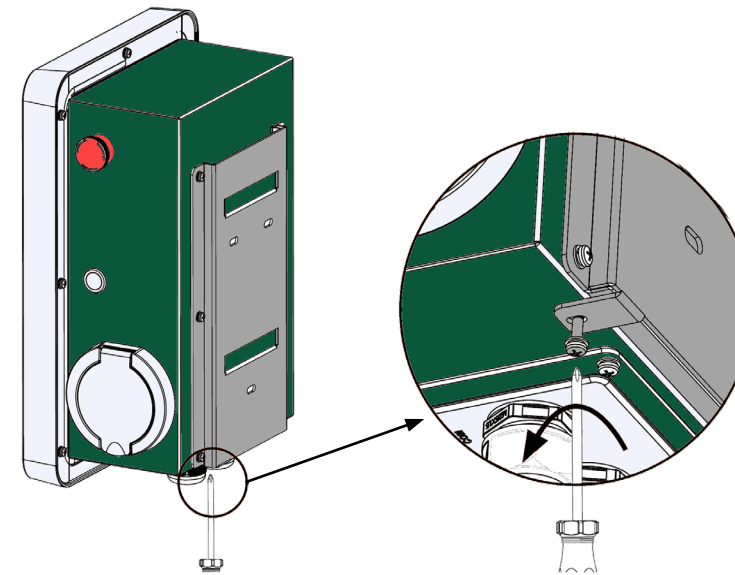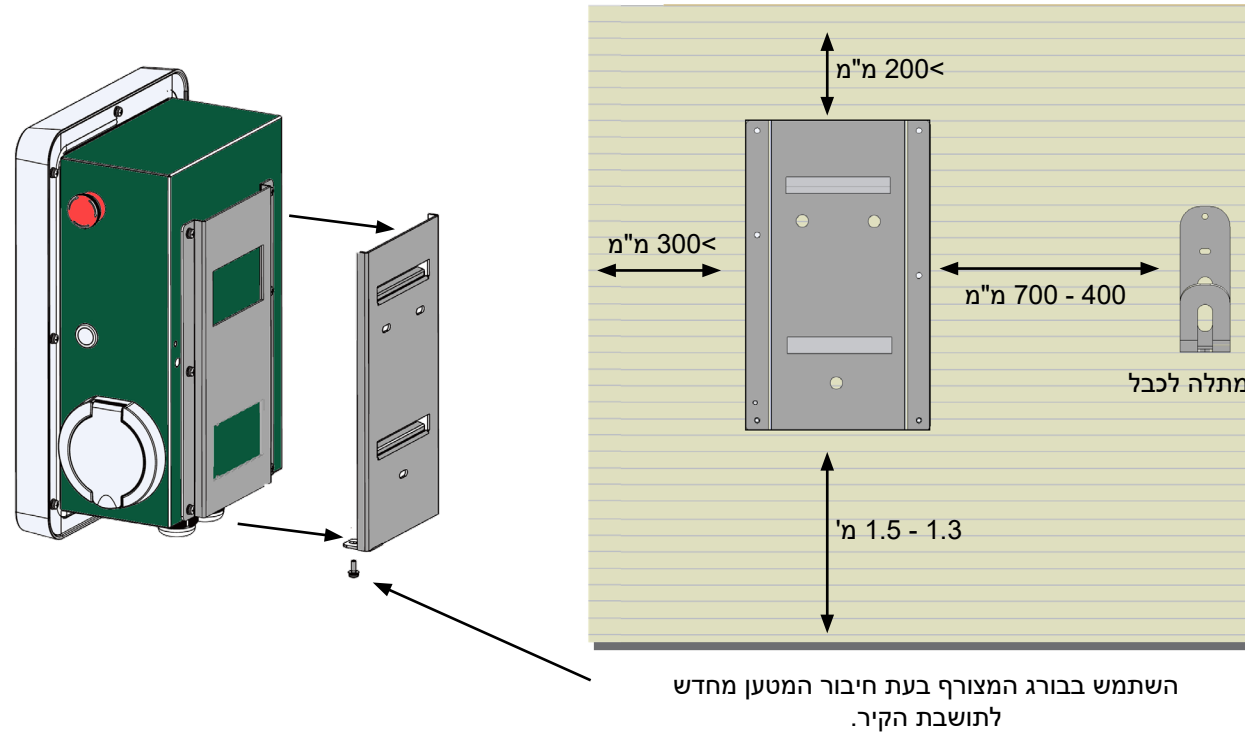

חבר את מוליכי ה-AC ואת כבל התקשורת למטען.

הדק את מחברי הכבלים למומנט של 1.5 ניוטון-מטר.

- בלוח העומסים החיוניים (AC), התקן מפסק פחת מסוג A עם זרם הפעלה של ≥ 30 מיליאמפר.
- חבר מוליכי פאזה, אפס והארקה למטען:
 - חד פאזי: כבל תלת-גידי (L1, N, PE)
 - תלת פאזי: כבל חמישה גידים (L1, L2, L3, N, PE)
 - כבל: נחושת מוצקה, בעובי 10 מ"מ², 12.5 - 18 מ"מ
- חבר כבל ישר מסוג CAT5/6 עם מחברי RJ-45 למטען.

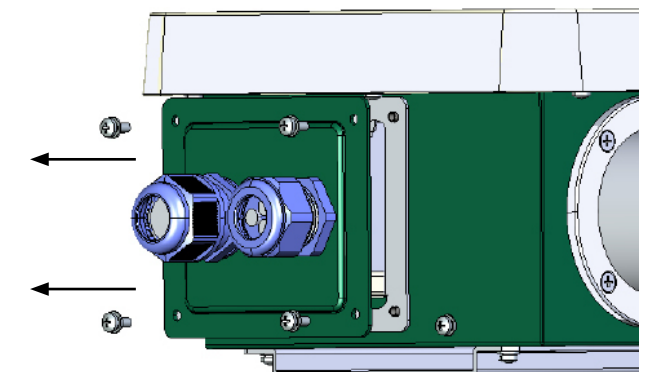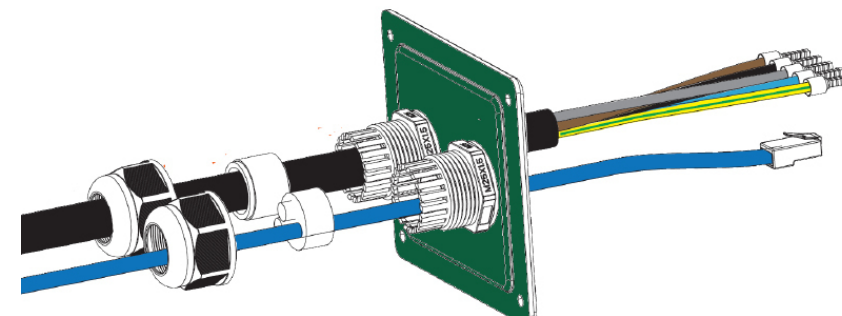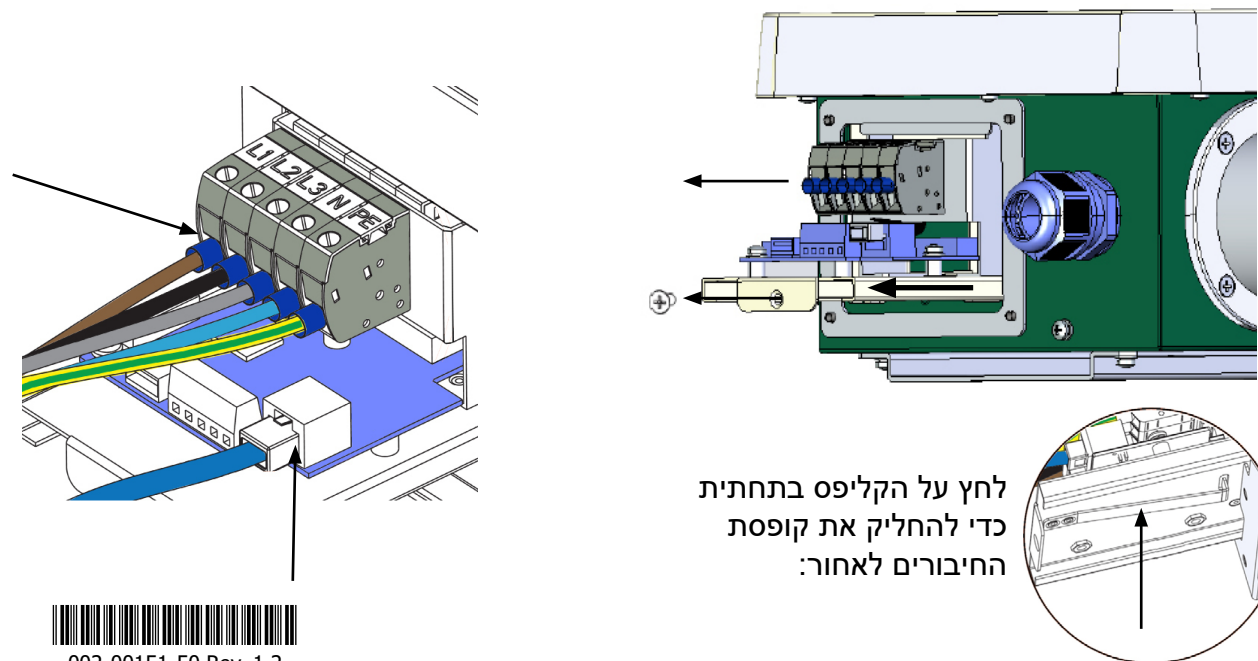



מידע בטיחות חשוב

יש לשמור על הוראות אלה

- כל הרכיבים חייבים להיות מותקנים ומטופלים על ידי אנשי מקצוע מוסמכים בהתאם לקודי החשמל החלים
- חובה ללבוש ציוד מגן אישי מתאים ולהשתמש בכלים מבודדים.
- התקנה לא נכונה עלולה לגרום לנזק שאינו מכוסה על ידי האחריות

הורד את הגרסה האחרונה של מסמך זה.




הפעל וחבר את המטען



המטען חייב להיות מותקן לצד ממיר Tigo EI פעיל ומעודכן. תהליך ההפעלה הראשונית והחיבור של המטען מתבצע בכמה שלבים באמצעות אפליקציית EI לנייד.


1. עדכן את תוכנת המערכת

- בטווח Bluetooth מהממיר, פתח את אפליקציית EI במכשיר הנייד שלך.
- הקש על סמל גלגל השיניים של ההגדרות, ואז על עריכת מערכת < בחירת ציוד > ממירים < צפייה בפרטים > התחברות.
- אם האפשרות עדכון תוכנה, הקש על נדרש עדכון < התחל את העדכון.

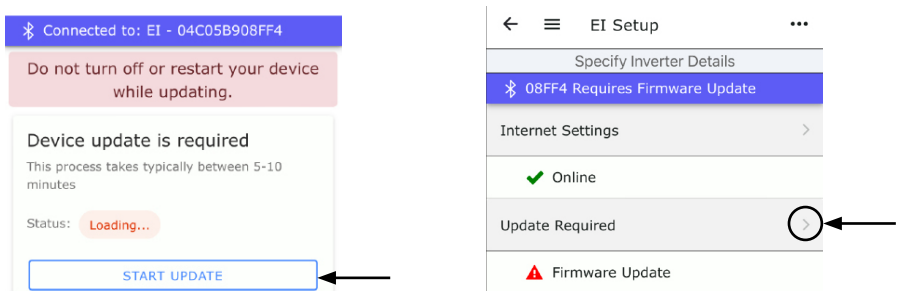


2. הוסף את מטען GO EV

- לאחר השלמת כל עדכוני ליחידת הקישור LINK: הקש על הגדרות ממיר < הגדרות מתקדמות > מטען EV < הוספה.

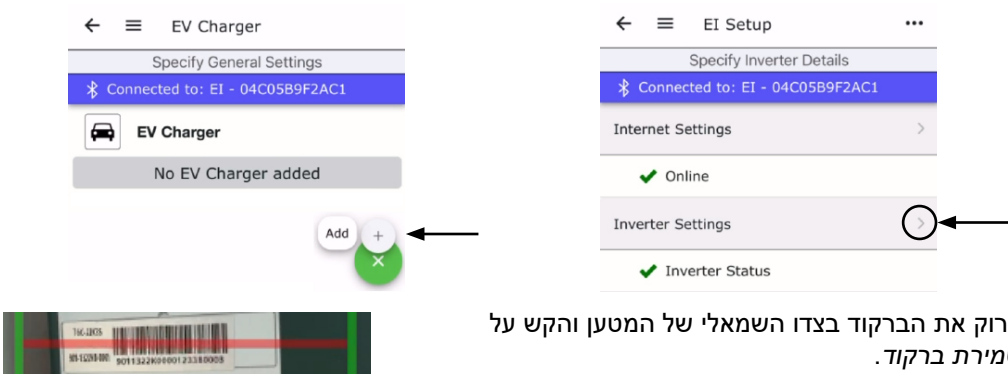


- סרוק את הברקוד בצדו השמאלי של המטען והקש על שמירת ברקוד.

3. הסר את כבל התקשורת הקיים בין הממיר לקישור (RJ-45 ל-RJ-45)

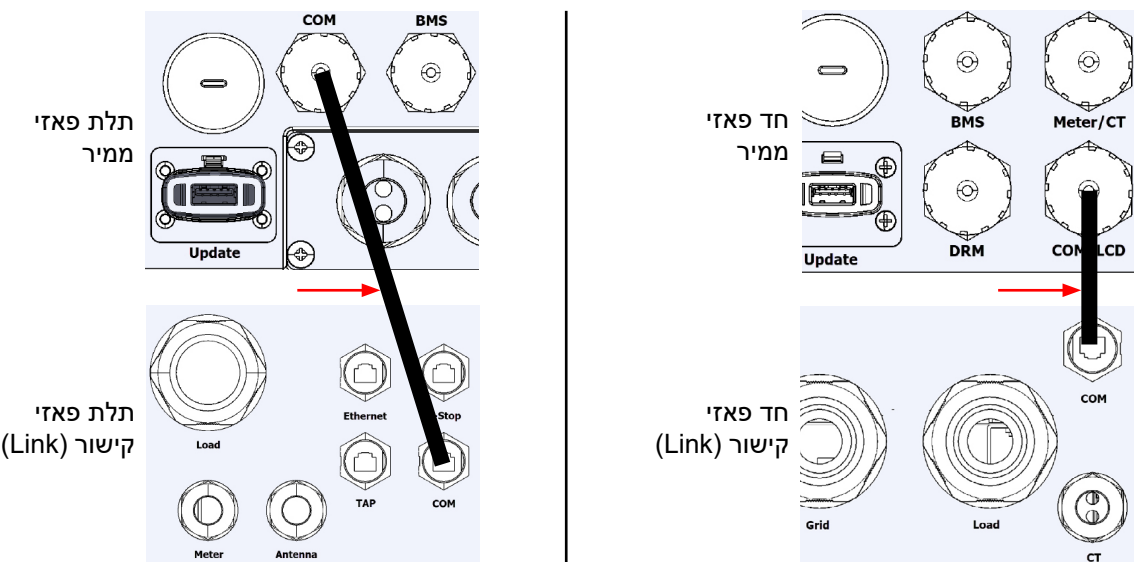

5. חבר את כבל התקשורת של המטען לממיר (RJ-45 ל-RJ-45)

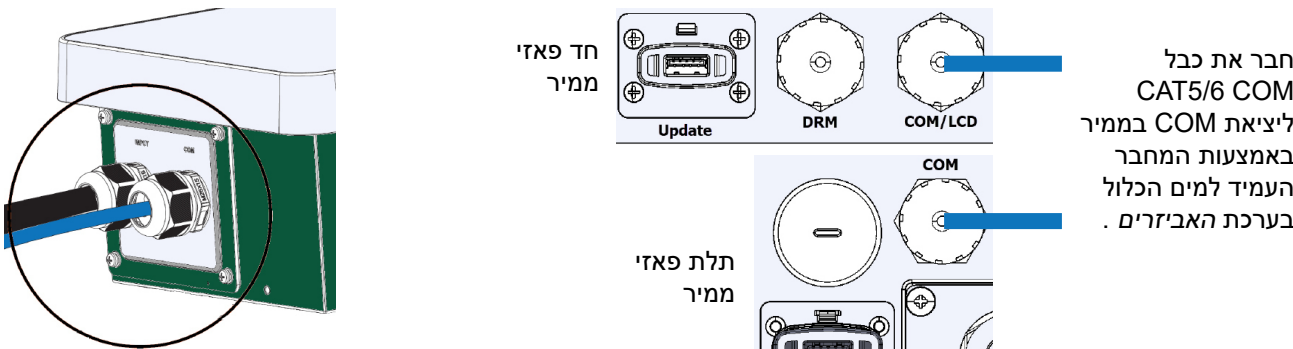

חבר את כבל CAT5/6 COM ליציאת COM בממיר באמצעות המחבר העמיד למים הכלול בערכת האביזרים.

6. הפעלה מלאה

- לאחר קביעת התצורה של הכבלים:
- הפעל את המטען על ידי סגירת המפסק שלו בלוח העומסים החיוניים. הלוגו של GO יוצג בכחול.
- הקש על הבא באפליקציית EI כדי להשלים את ההפעלה.
- אם מוסיפים למערכת תלת-פאזית, הגדר את הגדרת עוצמת הטעינה המקסימלית בהתאם לתקנות המקומיות והקש על שמירה.

נוריות מצב

- | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------------------|--|---------------------|
| | טעון (מצב ירוק) | | טעינה מתבצעת (מצב Boost) | | עדכון קושחה (מהבהב) |
| | טעינה מתבצעת (מצב ירוק) | | בהמתנה | | תקלה |
| | טעון (מצב Boost) | | | | |

משאבים

Tigo Energy S.r.l
+050-525157

www.tigoenergy.com

