`

mobi-click®
your safety-kit

Bedienungsanleitung

Mobi – Click

Personen Notsignal Anlage am Handgelenk

LifeWatch – Notrufuhr

auch für Stillen Alarm

SW101-5

Die smarte Uhr für Alleinarbeiter

24.07.2025

4G LTE

android

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts. Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten! Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf! Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an: info@mobi-click.com

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung-Funktionsweise 4
2. Zubehör 5
3. Vorbereitung für eine Benutzung der Uhr 6
4. Laden der Uhr 8
5. Einschalten /Ausschalten 10
6. Funktionen und Basiseinstellungen 11
7. Funktionen im Menü 12
8. Voicemail- Box 14
9. Programmierung der Uhr 15
10. Programmierung der Uhr per SMS-Befehle 15
11. Einstellungen PIN (Passwort) 16
12. Programmierung der Telefonnummern 18
13. Willensunabhängiger Alarm 20
    - Einstellung des Ruhealarms 20
    - Einstellung des Sturzalarms 22
    - Einstellung des Lagealarms 24
14. Willensabhängiger Alarm 26
15. Einstellungen des Tons 31
16. Ortungsanfrage GPS und iBeacon 36
17. Allgemeine Einstellungen 39
18. Computerprogramm für die Konfiguration der Uhr 48
19. Stillen Alarm 63
20. Spezifikation 64

1. Einführung-Funktionsweise:

SIM-Karten-Steckplatz

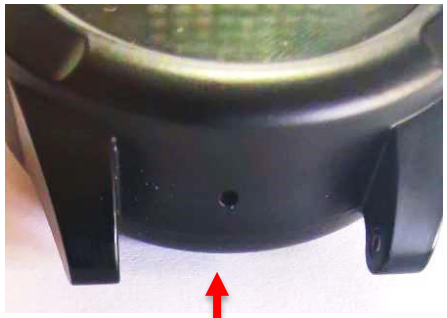

Lautsprecher

Touchscreen

Taste
EIN/AUS/
Taste SOS

Sensoren

USB
magnetischer
Ladeanschluss

2. Zubehör

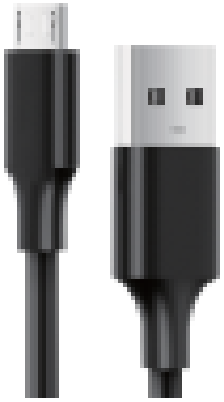

Kabel USB
Typ C

Netzgerät USB

Uhr-
armband

magnetische
Ladestation

Bedienungsanleitung

3. Vorbereitung für eine Benutzung der Uhr

Bevor Sie dieses Produkt benutzen, bitte lesen Sie die Anweisungen für die ordnungsgemäße Installation und den Betrieb sorgfältig durch.

Bitte eine Nano SIM-Karte für das 4G- Netz benutzen. Die Uhr muss ausgeschaltet sein, wenn Sie die SIM-Karte einlegen.

Arten von GSM-SIM-Karten

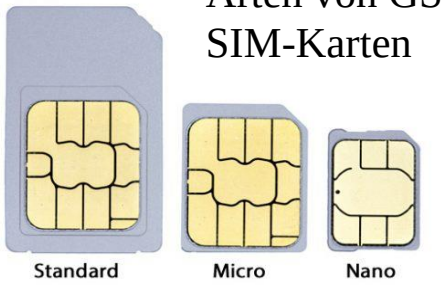

Sie brauchen eine Nano-SIM-Karte

Die SIM-Karte muss die aktive Funktion GPRS und die Anrufer-ID-Anzeigefunktion haben. Die Uhr arbeitet ohne einen PIN-Code. Wenn Ihre SIM-Karte einen PIN Code hat, so legen Sie die SIM-Karte in Ihrem Mobiltelefon ein und deaktivieren Sie diesen PIN Code.

Installation der SIM-Karte

- bitte das Uhrarmband entfernen

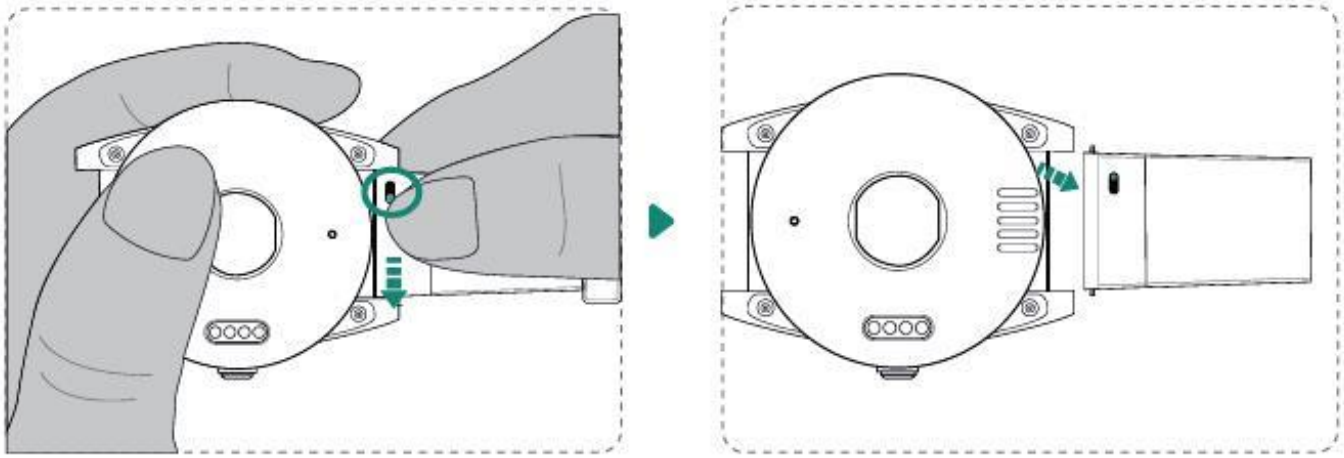

- dann bitte den SIM-Karten-Steckplatz aus der Uhr herausziehen und die Nano-SIM-Karte einlegen
- danach bitte den SIM-Karten-Steckplatz mit der SIM-Karte in die Uhr hineinstecken und das Uhrarmband montieren

4. Laden der Uhr

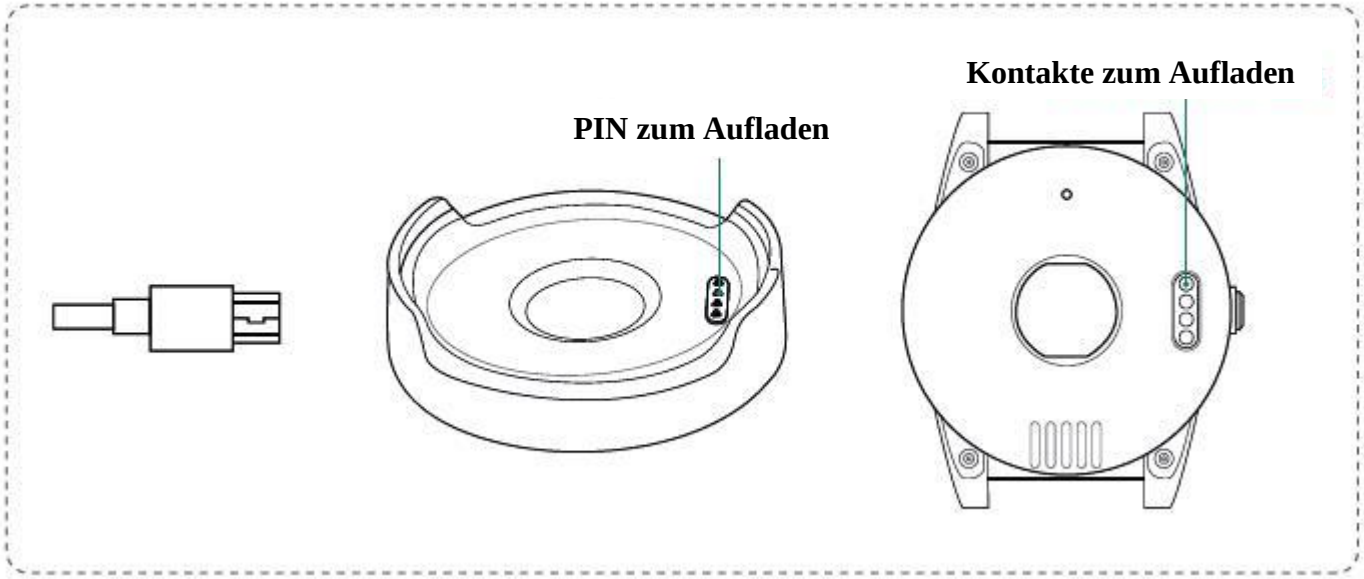

- Bitte die Ladestation mit dem USB Netzgerät verbinden und am Netz angeschlossen lassen.
- Dann bitte die Uhr richtig auf der Ladestation platzieren, Sie werden die Information hören "your watch is charging"
- Bitte die Batterie jeden Tag überprüfen und gegebenenfalls ca.2 Stunden nachladen Wenn die Uhr nicht getragen wird, immer auf die Ladestation ablegen.

Die Batterie in dieser Uhr ist nicht umtauschbar. Nach einer langen Zeit der Nichtbenutzung kann sich die Uhr aufgrund eines niedrigen Batteriestandes nicht einschalten lassen. Bitte laden Sie Ihre Uhr täglich auf, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

5. Einschalten /Ausschalten

Einschalten: Wenn Ihre Uhr ausgeschaltet ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und halten Sie diese Taste ca 3 sek. gedrückt, bis sich die Uhr einschaltet.

Ausschalten: Bitte auf dem Touchscreen mit dem Finger von rechts nach links wischen, bis das Menü „Einstellungen“ angezeigt wird. Bitte den Touchscreen berühren, es wird das Untermenü starten. Jetzt bitte von oben nach unten wischen, bis Sie „System“ sehen, diese bitte anklicken und die Option „Ausschalten“ wählen und bestätigen, indem Sie das grüne Feld berühren.

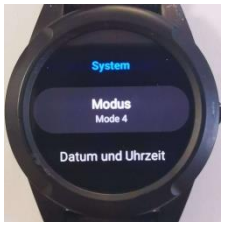

Achten Sie bitte darauf, die SIM-Karte nicht zu entfernen, während die Uhr eingeschaltet ist, um Schäden an der SIM-Karte zu verhindern.

6. Funktionen und Basiseinstellungen

Wenn die Uhr eingeschaltet ist, bitte mit dem Finger nach rechts oder nach links wischen, um alle zugänglichen Funktionen anzuzeigen. Die Uhr zeigt auf dem Zifferblatt das Wetter, den Puls, Kontakt, Schritte und Einstellungen an.

Auf dem Zifferblatt können Sie die Uhrzeit, das Datum, den Puls und Schritte sehen.

Sie haben fünf Zifferblätter zur Wahl. Bitte mit dem Finger nach rechts bis zum Ende wischen, und danach „Einstellungen“ anklicken und das Zifferblatt wählen, indem Sie auf dem Touchscreen mit den Finger nach rechts oder nach links wischen.

7. Funktionen im Menü

- **Pulsmessung**

Binden Sie bitte die Uhr auf Ihre linke Hand und klicken Sie auf "Herzfrequenz", nach mehreren Sekunden zeigt die Uhr Ihren Puls (BPM) an.

- **Schritte**

Bitte weiter nach rechts wischen, bis Sie im Interface „Schritte“sehen. Das Zählen von Schritten ist in Werkeistellungen eingeschaltet und den ganzen Tag aktiv. Es werden auch eine Distanz und verbrauchte Kalorien angezeigt.

- **Tätigung der telefonischen Verbindung**

Bitte mit dem Finger nach rechts wischen und das Interface Kontakt öffnen, dann bitte die Kontaktperson wählen und die Verbindung tätigen. Telefonnummern von Personen, mit denen Sie telefonieren wollen, müssen in Kontakten hinterlegt werden. Siehe Punkt 12.

8. SprachBox

Wir raten den Personen, deren Telefonnummern für Alarmverbindungen hinterlegt worden sind, in Ihren Smartphones die Funktion von SprachBox auszuschalten, um eine Verzögerung der Hilfestellung zu vermeiden. Sollte sich jedoch die Uhr mit dem Sprachbox verbinden , haben Sie nachstehende Möglichkeiten:

- Indem Sie die SOS Taste an der Uhr anklicken, stoppen Sie die laufende und die eventuellen weiteren Verbindungen, wenn die Voicemail sich nicht automatisch trennt.
- Die Kontaktperson, derer Telefonnummer für Alarme hinterlegt wurde, kann die Uhr anrufen. Bitte jedoch bemerken, dass die Uhr in dieser Zeit an die nächste Telefonnummer anrufen kann, es sei denn, dass die Kette der Verbindungen gestoppt wurde.

9. Programmierung der Uhr

Sie haben zwei Möglichkeiten , um Ihre Uhr zu programmieren:

- per SMS- Befehle
- durch das Konfigurationsprogramm.

10. Programmierung der Uhr per SMS-Befehle

Alle SMS-Befehle bitte ohne Leerzeichen schreiben, mit Koma, Klein- oder Großbuchstaben- ohne Bedeutung, es hat eine Bedeutung nur in Namen z.B.Nachname

Struktur von SMS-Befehlen:

Pin,Befehl,Parameter1,Parameter2,Parameter3,…

Beispiel:

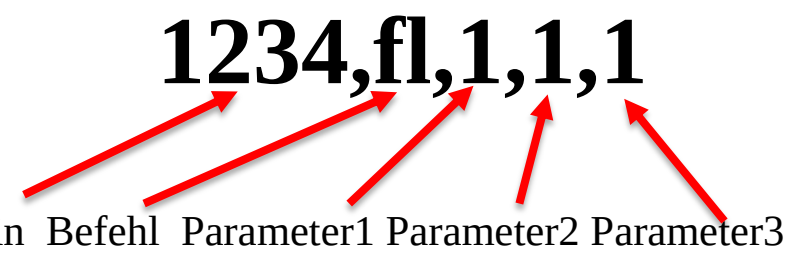

/Inhalt der SMS/

Nach jeder SMS, die mit dem richtigen SMS-Befehl versendet wird, erhalten Sie eine Rück-SMS mit einer Bestätigung. Wenn Sie keine Bestätigung erhalten haben, bedeutet dies, dass der gesendete SMS-Befehl falsch war.

11. Einstellungen PIN (Passwort)

Mit dem folgenden Befehl können Sie Ihren PIN eingeben:

P<pin>

Erklärung:

P	**Befehl**	
<pin>	von 1 bis 6 Ziffern	PIN (Passwort) kann max. 6 Ziffern haben

Werkeinstellungen : kein PIN

P1513

Beispiel:

P1513 - (Festlegung des PINs auf:1513)

Passwort gesetzt.

Wichtig: mit dem obigen Befehl wird Ihr PIN: 1513 eingegeben, dieser PIN wird bei allen weiteren SMS-Befehlen verlangt.

Zum Beispiel: **1513Loc** **1513A1**

- **Änderung des PINs (Passwortes)**

<der alte PIN>P<der neue PIN>

Erklärung :

<der alte PIN>	Von 1 bis 6 Ziffern	PIN – das alte Passwort
P	Befehl	
<der neue PIN>	Von 1 bis 6 Ziffern	PIN – das neue Passwort

Werkeinstellungen: keine

Beispiel:

1513P54321 - (Änderung des PINs: 1513 auf den neuen PIN: 54321)



- **Löschen des PINs (des Passwortes**), mithilfe des Befehls**:**

<pin>P0

Erklärung:

<pin>	von1 bis 6 Ziffern	PIN (Passwort) –bitte das aktuelle Passwort angeben
P0	Befehl	

Werkeinstellungen: keine

Beispiel:

54321P0 - (Löschen des PINs 54321)

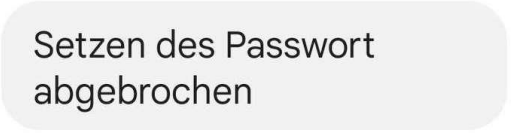

12. Programmierung der Telefonnummern

- **Hinterlegen der Telefonnummern in den Speicher der Uhr**

A<n>,<SMS Ja/Nein>,<Verbindung Ja/Nein>,<Telefonnummer>,<Name>

Erklärung:

A	Befehl	
<n>	Wert: von 1 bis 10	Stelle der hinterlegten Telefonnummer
<SMS Ja/Nein>	Wert: 0 oder 1	0 keine SMS im Alarmfall empfangen
		1 SMS im Alarmfall empfangen
<Verbindung Ja/Nein>	Wert: 0 oder 1	0 keinen Anruf im Alarmfall entgegennehmen
		1 einen Anruf im Alarmfall entgegennehmen
Telefonnummer	Mobil- oder Festnetznummer	
Name	Nach-oder Vorname der Person	

Werkeinstellungen: die Liste ist leer.

Beispiel:

A1,1,1,+4915899795842,Johan

(die erste Ziffer 1 bedeutet, dass auf der ersten Stelle die Kontaktperson Johan mit der Telefonnummer +4915899795842 hinterlegt wird. Die zweite Ziffer 1 bedeutet, dass diese Person im Alarmfall eine SMS bekommt, die dritte Ziffer 1 bedeutet, dass diese Person im Alarmfall den Anruf entgegennehmen soll)

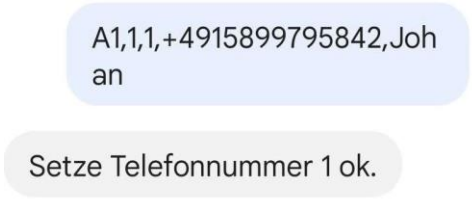

- **Überprüpfung der hinterlegten Telefonnummern**

A?

Nach dem Senden des obigen Befehls werden alle hinterlegten Telefonnummern angezeigt.

- **Die hinterlegten Telefonnummern können Sie mit dem Befehl löschen:**

removeA<n>

Erklärung:

removeA	Befehl	
n	Wert: von 1bis 10	die Stelle der hinterlegten Telefonnummer, die Sie löschen wollen

Werkeinstellungen: keine

Beispiel:

removeA1 – (Löschen der Telefonnummer aus der ersten Stelle.)



13. Willensunabhängiger Alarm

➢ Alarmarten

- **Einstellung des Ruhealarms**

nmo<n>,<Zeit der Unbeweglichkeit>,<Anruf Ja/Nein>

Erklärung:

nmo	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 der Ruhealarm ausgeschaltet
		1 der Ruhealarm eingeschaltet
<Empfindlichkeit>	Wert: 60 – 36000 Sek.	die Einheit kann H = Stunde / M = Minute / S = Sekunde sein
<Anruf Ja/Nein>	Wert: 0 oder 1	0 - keinen Anruf im Alarmfall entgegennehmen
		1 - Anrufe im Alarmfall entgegennehmen

Werkeintellung: /**nmo0**/ - (der Ruhealarm ist ausgeschaltet)

Beispiel:

nmo1,1M,1 – (der Ruhealarm ist eingeschaltet, die Zeit der Unbeweglichkeit auf 1Minute eingestellt und eine aktive Entgegennahme von Anrufen im Alarmfall)

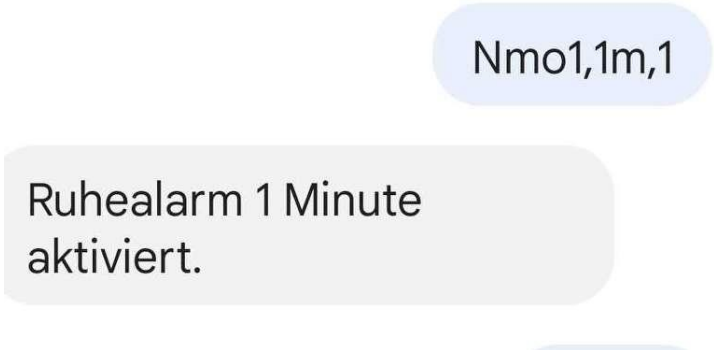

Die Uhr erkennt, wenn der Benutzer sich nicht bewegt.

- Danach wird ein Voralarm ausgelöst. Sollte der Alarm versehentlich ausgelöst worden sein, hat der Benutzer 5 Sek. Zeit , den Alarm abzubrechen, indem die rote ⊗ Anzeige im Display gedrückt wird. Sollte der Voralarm nicht gestoppt werden, wird ein richtiger ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.

- **Einstellung des Sturzalarms**

fl<n>,<Empfindligkeit>,<Anruf Ja/Nein>

Erklärung:

fl	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 der Sturzalarm ausgeschaltet
		1 der Sturzalarm eingeschaltet
<Empfindlichkeit>	Wert:von 1 bis 9	1 – die niedrigste | 9 – die höchste
<Anruf Ja/Nein>	Wert: 0 oder 1	0 – keinen Anruf im Alarmfall entgegennehmen
		1 - Anrufe im Alarmfall entgegennehmen

Werkeinstellung: /**fl1,1,1**/ - (der Sturzalarm ist eingeschaltet, die niedrigste Empfindlichkeit und Entgegennahme des Anrufes im Alarmfall eingestellt)

Beispiel:

fl1,5,0 - (der Sturzalarm ist eingeschaltet, Empfindlichkeit auf 5 eingestellt und keine Entgegennahme des Anrufes im Alarmfall)

Die Uhr erkennt automatisch einen Sturz und informiert entsprechend den Benutzer .

- Wenn das Gerät einen Sturz erkennt, es muss ein Aufprall bzw. abruptes Abstoppen erfolgen, dann wird ein Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden. Sollte versehentlich ein Alarm ausgelöst worden sein, gibt es zwei Möglichkeiten:

  a. SOS Taste zu drücken oder

  b. die rote ⊗ Anzeige im Display zu drücken.

- **Einstellung des Lagealarms**

tilt<n>,<Winkel>,<Zeit>,<Anruf Ja/Nein>

Erklärung:

tilt	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 der Lagealarm ausgeschaltet
		1 der Lagealarm eingeschaltet
<Winkel>	Wert: 40 – 90	die Einheit in Grad
<Zeit>	Wert: 10 – 3600 Sek.	die Einheit in Sekunden
<Anruf Ja/Nein>	Wert: 0 oder 1	0 - keinen Anruf im Alarmfall entgegennehmen
		1 - Anrufe im Alarmfall entgegennehmen

Werkeinstellung: /**tilt0**/ - (der Lagealarm ist ausgeschaltet)

Beispiel:

tilt1,45,30s,1 – wenn die Uhr vertikal um 45 Grad geneigt ist und die Neigung 30 Sekunden dauert, gibt die Uhr ein 30-sekündiges Warnsignal an. Nach dieser Zeit sendet die Uhr eine SMS und einen Anruf an die hinterlegten Telefonnummern oder die Uhr kehrt in die vorherige Position zurück, somit wird der Alarm automatisch gestoppt.



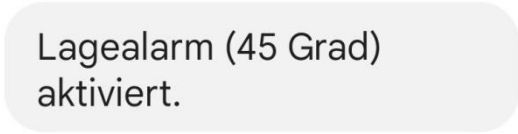

- Sollte versehentlich ein Alarm ausgelöst worden sein, gibt es zwei Möglichkeiten den Alarm abzubrechen.
  a. SOS Taste zu drücken oder
  b. die rote ✕ Anzeige im Display zu drücken.

Sollte der Alarm nicht gestoppt werden, wird die Uhr an die hinterlegten Telefonnummern anrufen.

Diese Einstellung ist nur bedingt anwendbar (Spezialanwendung).

14. Willensabhängiger Alarm

- **Aktivierung des SOS-Alarms**

Die Uhr hat einen willensabhängigen Alarm. Jederzeit, wenn Sie Hilfe benötigen , können Sie den Alarm auslösen. Abhängig davon, wie Sie die Uhr programmiert haben.Die Uhr sendet eine SMS-Nachricht oder es wird eine Sprachverbindung an die hinterlegte Telefonnummer hergestellt.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den SOS-Alarm zu aktivieren:

- indem Sie die Seitentaste drücken,von 3 Sek. bis sie die Vibrationen der Uhr spüren.

- wenn der Touchscreen ausgeschaltet ist, drücken Sie ihn 3 Sek., bis Sie die Vibrationen der Uhr spüren

- wenn der SOS-Alarm aktiviert worden ist, hören Sie eine Stimme, die diese Aktivierung bestätigt, und in dem Zeitraum von 10 Sek. können Sie diesen Alarm abbrechen. Sollte der Alarm in dieser Zeit nicht abgebrochen werden, wird die Textnachricht des SOS-Alarms sofort an die hinterlegte Telefonnummer gesendet.

Sollte die Uhr keine Verbindung mit der ersten hinterlegten Telefonnummer bekommen, wird sie nach 10 Sek. an die zweite hinterlegte Telefonnummer anrufen. Sollte die Uhr mit der zweiten hinterlegten Telefonnummer keine Verbindung bekommen, wird sie nach 10 Sek. an die dritte hinterlegte Telefonnummer anrufen usw. (max. an 10 Telefonnummern). Zwischen den Anrufen gibt es eine Pause von 10 Sek., in diesem Zeitraum können die Verbindungen oder einen Fehlalarm stoppen, indem Sie die SOS Taste drücken.

- **Einstellung des Drücken der SOS Taste**

SOS<Modus>,<Zeit>

Erklärung:

A	Befehl	
<n>	Wert:von 1 bis 10	Stelle der hinterlegten Telefonnummer
<Modus>	Wert: 1 oder 2	1 – langes Drücken der SOS Taste
		2 – Doppelklick der SOS Taste
<Zeit>	Wert:von 1 bis 100	Hinweis: Die Einheit ist 0,1 Sek., wenn 20 ist eingestellt, bedeutet dies 20 * 0,1 Sek. = 2 Sek.

Werkeinstellung: /**SOS1,20**/ -(langes Drücken der SOS Taste - 2 s)

Beispiel:

SOS2,30 - (Doppelklick der SOS Taste, 3 sek.)

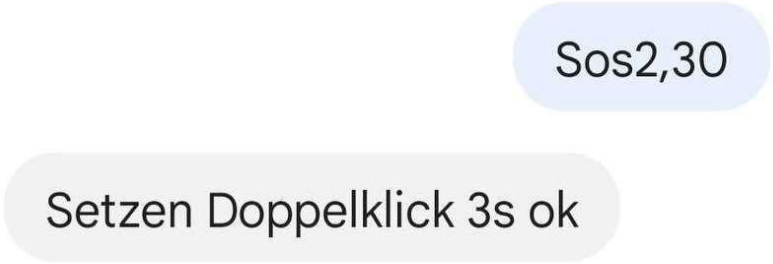

• **SOS-Alarm-Klingelzeit und Sprechzeit**

SOSCALL<Klingelzeit>,<Sprechzeit>

Erkärung:

SOSCALL	Befehl	
<Klingelzeit>	Wert:von1bis60Sek	Einstellung der Klingelzeit
<Sprechzeit>	Wert:von 0 bis 65535 Sek.	Die Einheit kann H - Stunde, M - Minute oder S –Sekunde sein

Werkeinstellung: /**SOSCALL20S,10M**/ Klingelzeit 20 Sek. , Sprechzeit 10 Min.

Die Einstellung der Klingelzeit ist, um eine Verbindung zu vermeiden, wenn die Funktion von Voicemail-Box aktiv ist. Wenn Sie z.B. die Klingelzeit auf 10 Sek. eingestellt haben und es folgt keine Verbindung, dann wird die Uhr die Verbindung an die nächste im Telefonbuch hinterlegte Telefonnummer tätigen.

Beispiel:

SOSCALL35S,20M (Einstellung der Klingelzeit auf 35 Sek und der Sprechzeit auf 20 Min.)

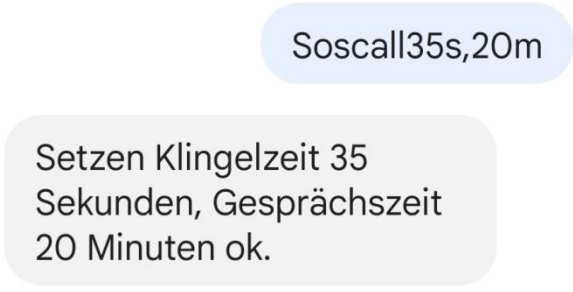

- **Zyklus von SOS Verbindungen mit hinterlegten Telefonnummern**

loop<Zeit>

Erklärung:

loop	Befehl	
<Zeit>	Wert:von 0 bis 10	Einstellung der Anzahl der Wiederholungen des Klingelzyklus nach dem Auslösen des SOS-Alarms. Hinweis: Der Wert von 0 ist eine unendliche Anzahl von Wiederholungen

Werkeinstellung: /**loop1**/ (ein Klingelzyklus nach dem Auslösen des SOS-Alarms)

Beispiel:

loop5 (Einstellung der Wiederholung des Klingelzyklus auf 5 Mal)

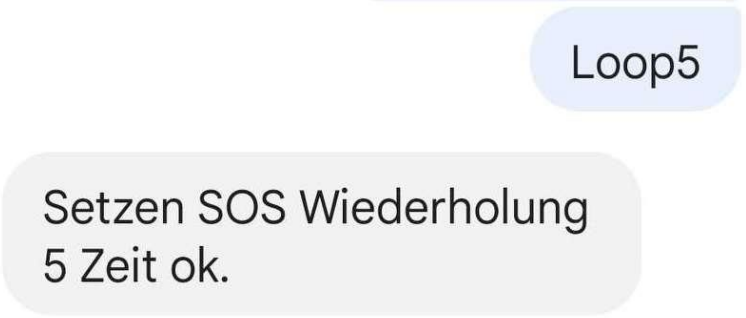

15. Einstellungen des Tons

- **Einstellung der Klingeltonlautstärke eines eingehenden Anrufs**

rt <Lautstärke>

Erlärung:

rt	Befehl	
<Niveau der Lautstärke>	Wert:von 0 bis100	0 – das Klingeln ausgeschaltet
		1 – 100 – Klingeltonlautstärke

Werkeinstellung: **/rt70/** - (Lautstärke auf dem Niveau von 70%)

Beipiel:

rt50 - (Einstellung der Lautstärke auf dem Niveau von 50%)

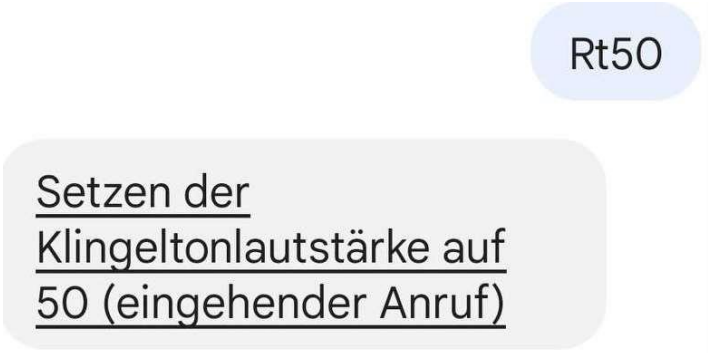

- **Einstellung der Lautstärke des Lautsprechers**

speakervolume<Lautstärke>

Gdzie:

speakervolume	Befehl	
<Niveau der Lautstärke>	Wert:von 0 bis 100	0 – 100 – Lautstärke des Lautsprechers

Werkeinstellung: / **Speakervolume80**/ - (die Lautstärke des Lautsprechers auf dem Niveau von 80%)

Beispiel:

Speakervolume90 - (Einstellung der Lautstäke des Lautsprechers auf dem Niveau von 90%)

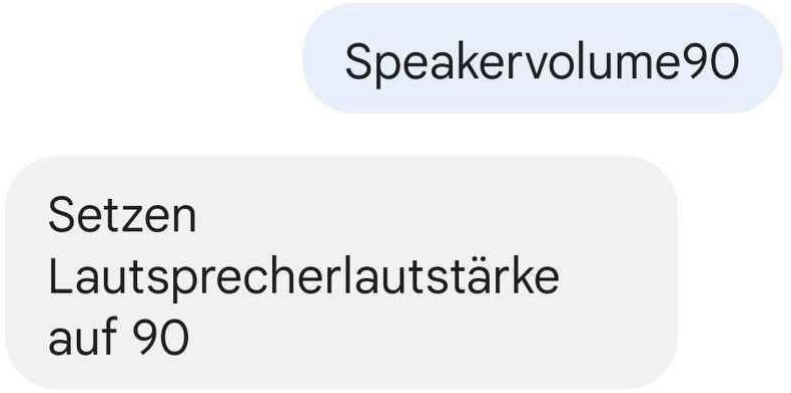

- **Ein-/Ausschalten des Lautsprechers für den SOS-Alarm**

sosspeaker<n>

Erkärung:

sosspeaker	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 – der Lautsprecher ausgeschaltet für SOS- Verbindungen
		1 - der Lautsprecher eingeschaltet für SOS- Verbindungen

Werkeinstellung: /sosspeaker1/ - (der Lautsprecher eingeschaltet für SOS- Verbindungen)

Beispiel:

sosspeaker0 - (Ausschalten des Lautsprechers für SOS- Verbindungen)

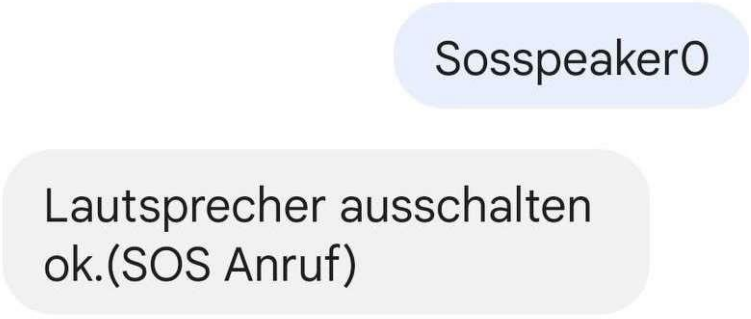

- **Einstellung der Vibration**

vibrate<n>

Erklärung:

vibrate	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 – Vibration ausgeschaltet
		1 – Vibration eingeschaltet

Werkeinstellung: /**vibrate1**/ (Vibration eingeschaltet)

Die Uhr wird vibrieren, wenn Sie die SOS Taste oder die Seitentaste drücken, wenn Alarme (ein Ruhealarm, ein Lagealarm oder ein Sturzalarm) ausgelöst sind, bei eingehenden Verbindungen oder wenn Sie die Uhr ein- oder ausschalten.

Beispiel:

vibrate0 - (Ausschaltung der Vibration)

- **Einstellung des Signaltons**

beep<n>

Erklärung:

beep	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 – der Ton ist ausgeschaltet
		1 – der Ton ist eingeschaltet

Werkeinstellung: /**beep1**/ (der Ton ist eingeschaltet)

Dieser Befehl hilft Ihnen, alle Sprechinformationen bei ausgelösten Alarmen (SOS-Alarm, Ruhealarm, Lagealarm , Sturzalarm oder andere) zu hören.

Beispiel:

beep0 - (Ausschaltung des Tons)

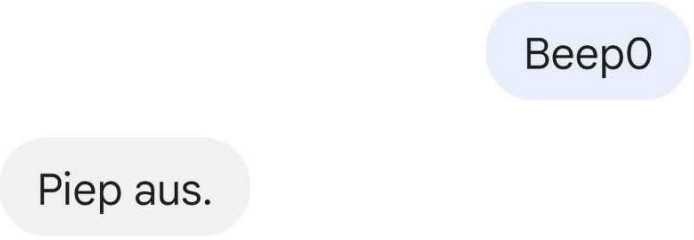

16. Ortungsanfrage

Loc

Erklärung:

loc	Befehl
keine Parameter	

Werkeistellung: keine

Beispiel:

Loc - (die Uhr wird die SMS mit ihrer Ortung senden)

Nachdem Sie die SMS „LOC" senden, wird die Uhr ein Bluetooth iBeacon -und GPS Signal suchen. Wenn die Bluetooth -Ortung festgelegt wird, wird die Uhr aufhören, das GPS Signal zu suchen.

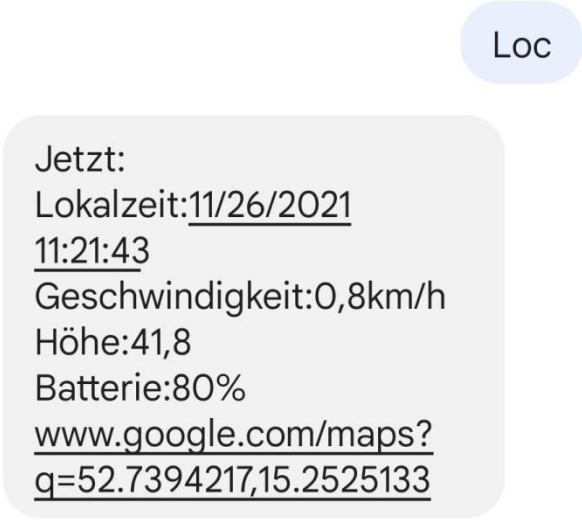

Um eine GPS-Position zu erhalten, gehen Sie nach außen oder stellen Sie sich in die Nähe eines Fensters, damit die Uhr den Standort von den Satelliten abrufen kann. Dies kann einige Minuten dauern.

GPS

Die GPS Funktion kann nicht zugänglich oder nicht genau sein (z.B. kann die Verfügbarkeit oder Genauigkeit von GPS-Ortung durch Gebäude oder in der Nähe von hohen Gebäuden oder anderen hohen Objekten oder unterirdisch beeinflusst werden)

Sollte die GPS-Ortung nicht möglich sein, stellt sich die Uhr auf die WiFi -Empfang um.

Bitte beachten Sie, dass WLAN- Standorte nicht zu 100% genau sind, sie können nur ungefähre Standorte sein.

- **Ein-/Ausschalten der Bluetooth iBeacon- Ortung**

BLE<n>

Erklärung:

BLE	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 - die Bluetooth iBeacon- Ortung ausgeschaltet
		1 - die Bluetooth iBeacon- Ortung eingeschaltet

Werkeinstellung: /**BLE1**/ - (die Bluetooth iBeacon-Ortung eingeschaltet)

Beipiel:

BLE0 - (Ausschalten der Bluetooth iBeacon- Ortung)

17. Allgemeine Einstellungen

- **Weiße Liste von SMS**

sms<n>

Erklärung:

sms	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 – die Uhr kann SMS von allen Telefonnummern empfangen
		1 – die Uhr kann SMS nur von im Telefonbuch hinterlegten Telefonnummern A1~A10 empfangen

Werkeinstellungen : /**sms0**/ (die Uhr kann SMS von allen Telefonnummern empfangen)

Beispiel :

sms1 - (Empfang der SMS von der Telefonnummer von außerhalb der im Telefonbuch hiterlegten Telefonnummern gesperrt)

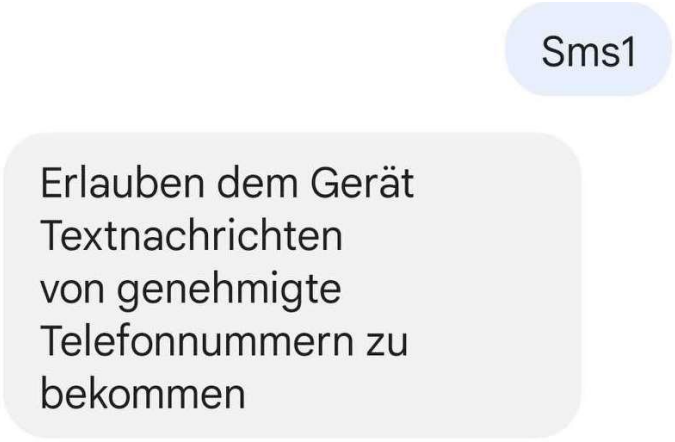

- **Einstellung von eingehenden Anrufen**

callin<n>

Erklärung:

callin	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 – Entgegennahme des Anrufes von allen Telefonnummern
		1 – Entgegennahme des Anrufes nur von den im Telefonbuch hinterlegten Telefonnummern A1~A10.

Werkeinstellung: **/callin1/** - (Entgegennahme von Anrufen nur von den im Telefonbuch hinterlegten Telefonnummern A1~A10.).

Beispiel :

Callin0 - (Anrufe von allen Telefonnummern werden entgegengenommen)

- **Einstellung der Entgegennahme des eingehenden Anrufes**

answer<n>,<Zeit>

Erklärung:

answer	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 – automatische Entgegennahme des Anrufes
		1 – irgendeine Taste drücken, um den Anruf entgegennehmen
<Zeit>	Wert:von 1 bis 10 Sek.	die Zeit (in Sek.) der automatischen Entgegennahme der Verbindung

Werkeinstellung: /**answer0,5**/ - (automatische Entgegennahme der Verbindung nach 5 Sek.).

Beispiel:

answer1 - (die Entgegennahme der Verbindung nach Drücken einer irgendeinen Taste)

- **Einstellung des Rückanrufes**

callback<Telefonnummer>

Erklärung:

callback	Befehl
<Telefonnummer>	Festnetz-oder Mobiltelefonnummer

Werkeinstellung: keine

Beispiel:

callback+4912345678 - (das Gerät wird an die Telefonnummer +4912345678 zurückanrufen, umgehend nach der Sendung der Nachricht).

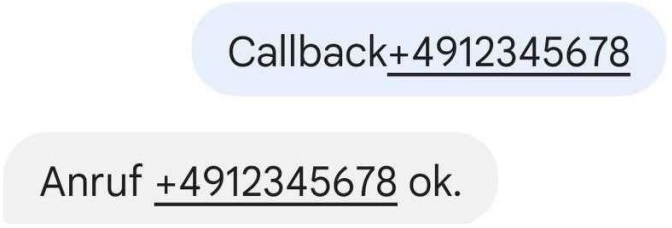

• **Änderung der Zeitzone**

tz<Zeitzone>:<Minute>

Erklärung:

tz	Befehl	
<Zeitzone>	Wert:von +00 bis +14 Oder von -00 bis -14	Einstellung der Stundenzeitzone
<Minute>	Wert: 0,15,30,45	Einstellung von Minuten

Werkeinstellung: /**tz+00**/ - (Zeitzone 0)

Beispiel:

tz+08:15 - (Einstellung der Zeitzone plus 8 Stunden und 15 Minuten)

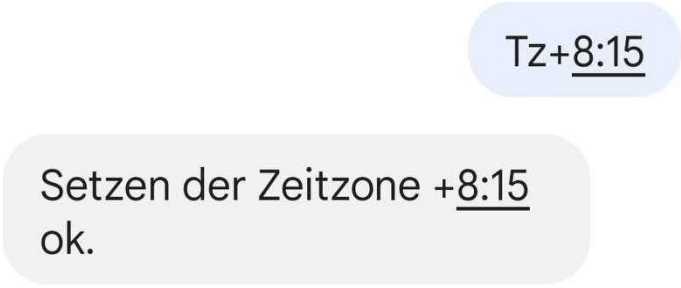

- **Einstellung des Low Battery –Alarms**

low <n>,<Niveau>

Erklärung:

low	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 – Low Battery -Alarm ausgeschaltet
		1 - Low Battery -Alarm eingeschaltet
<Niveau>	Wert:von 0 bis 100	Einstellung des Batteriestandes in %

Werkeinstellung: / **Low1,20**/ - (Low Battery-Alarm eingeschaltet bei dem Batteriestand von 20%)

Beispiel:

low1,15 – (Einschalten des Low Baterry-Alarms für den Batteriestand von 15%)

- **Einstellung des Weckers**

CLK<n>,<ein/aus>,<Zeit>,<Typ>,<Wochentag>

Erklärung:

CLK	Befehl	
<n>	Wert:von 1 bis 4	Nummern von Weckern (max.4 Wecker)
<ein/aus>	Wert: 0 oder 1	0 – der Wecker ausgeschaltet
		1 – der Wecker eingeschaltet
<Zeit>	Wert: vom 00:00 bis 24:00	die Einheit in Sekunden
<Typ>	Wert:von 1 bis 4	es gibt 4 Arten von Sprachansagen für den Wecker
<Wochentag>	Wert:von 1 bis 7	von Montag bis Sonntag

Werkeinstellung: der Wecker ist ausgeschaltet

Clk2,1,19:30,3,2,4

Beispiel:

CLK2,1,19:30,3,2,4 – (der Wecker Nummer 2 eingeschaltet, eingestellt auf 19:30 Uhr mit dem Alarm Typ 3, jeden Dienstag und jeden Donnerstag)

Alarm Uhr 2 ein

- **Einstellung der Funktion „Nicht stören“ (Hold)**

ND<n>,<Startzeit>,<Endzeit>

Erklärung:

ND	Befehl	
<n>	Wert: 0 oder 1	0 – die Funktion „Nicht stören“ ausgeschaltet
		1 – die Funktion „Nicht stören“ eingeschaltet
<Startzeit>	Wert:von 00:00 bis 24:00	die Startzeit der Funktion „Nicht stören“
<Endzeit>	Wert: von 00: 00 bis 24: 00	die Endzeit der Funktion – „Nicht stören“

Werkeinstellung: /**ND0**/ - (die Funktion „Nicht stören“ ist ausgeschaltet)

Beispiel:

ND1,19:00,06:00 – (der Benutzer wird zwischen 19:00 Uhr und 06:00 Uhr weder Anrufe noch Sprachwarnungen von der Uhr hören).

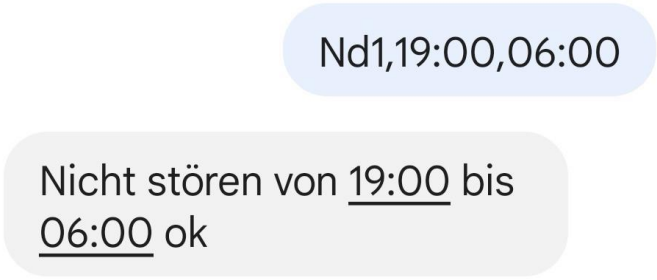

- **Den Batteriestand können Sie mit dem Befehl überprüfen**

battery

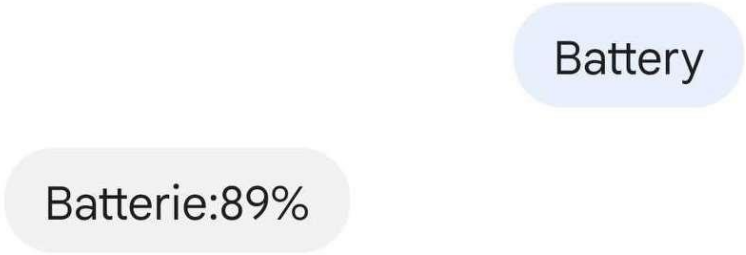

In der Antwort bekommen Sie den Ladezustand des Akkus

- **Finde mein Gerät**

findme

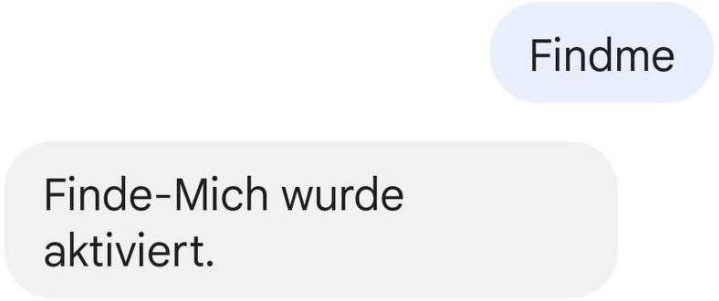

Nach dem Sie den obigen Befehl senden, werden Sie von der Uhr durch 30 Sek. hören: „*Ich bin hier*". Nachdem Sie die Uhr gefunden haben, können Sie diese Meldung stornieren, indem Sie eine Taste drücken.

- **Ausschalten der Uhr aus der Ferne**

OFF

Wenn Ihre Uhr den obigen Befehl bekommt, wird sich die Uhr automatisch ausschalten.

18. Computerprogramm für die Konfiguration der Uhr

Von der Webseite https://www.mobi-click.com/downloads, Sektion UHR, bitte die Software herunterladen. Die Software ist im rar.Format. Sollten Sie Probleme mit dem Eröffnen des rar.Formats haben, bitte das kostenlose Programm von der Webseite http://wir-rar.com herunterladen. Nachdem Sie die rar.Datei eröffnet haben, bitte das Konfigurationsprogramm „ParamEdit_32bit_0.6.1.exe" starten, indem sie es anklicken. Es wird angezeigt:

Jetzt bitte das USB-Kabel an die Ladestation anschließen und die Uhr auf der Ladestation legen. Danach bitte das USB-Kabel an den Computer anschließen. Beim ersten Anschließen der Uhr an den Computer installieren sich die Treiber der Uhr (wenn Sie Lautsprecher eingeschaltet haben, werden Sie einen Ton hören), bitte eine Weile abwarten, bis sich die Uhr einschaltet.

Auf der Tastatur des Computers bitte das Modell der Gerät (EV05) wählen, indem Sie gleichzeitig die Tasten **Ctrl+F6** drücken. Nachdem Sie das Modell des Gerätes gewählt haben, es werden zusätzliche Tasten angezeigt.
Klicken Sie auf das **Symbol** Die Geräte-ID sollte erscheinen 

Bitte die Taste **„Open EVD“.** Die Geräte-ID sollte erscheinen

und danach die Taste **„Read All“** anklicken**.** Alle Einstellungen werden von Ihren Gerät auf Ihren Computer geladen.

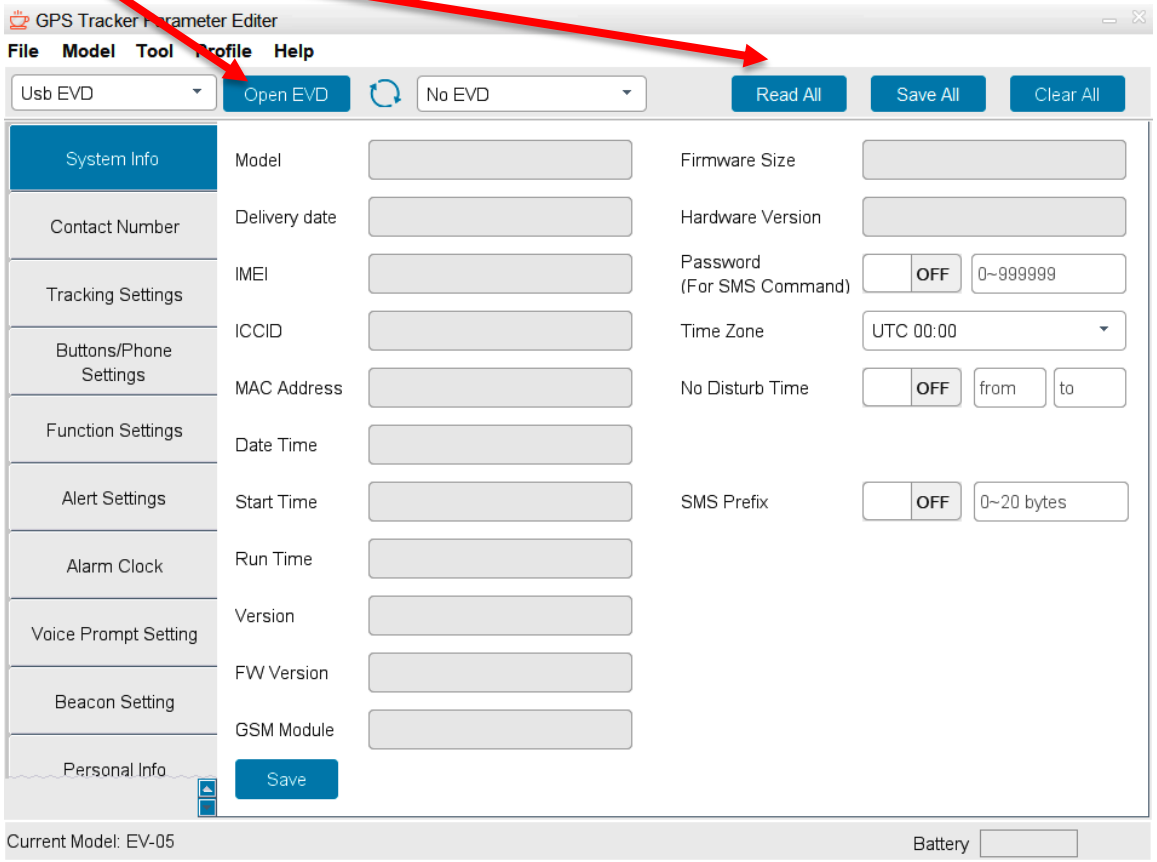

- Der Reiter *"System Info"* wird zusammen mit der aktuellen Konfiguration der Uhr gestartet.

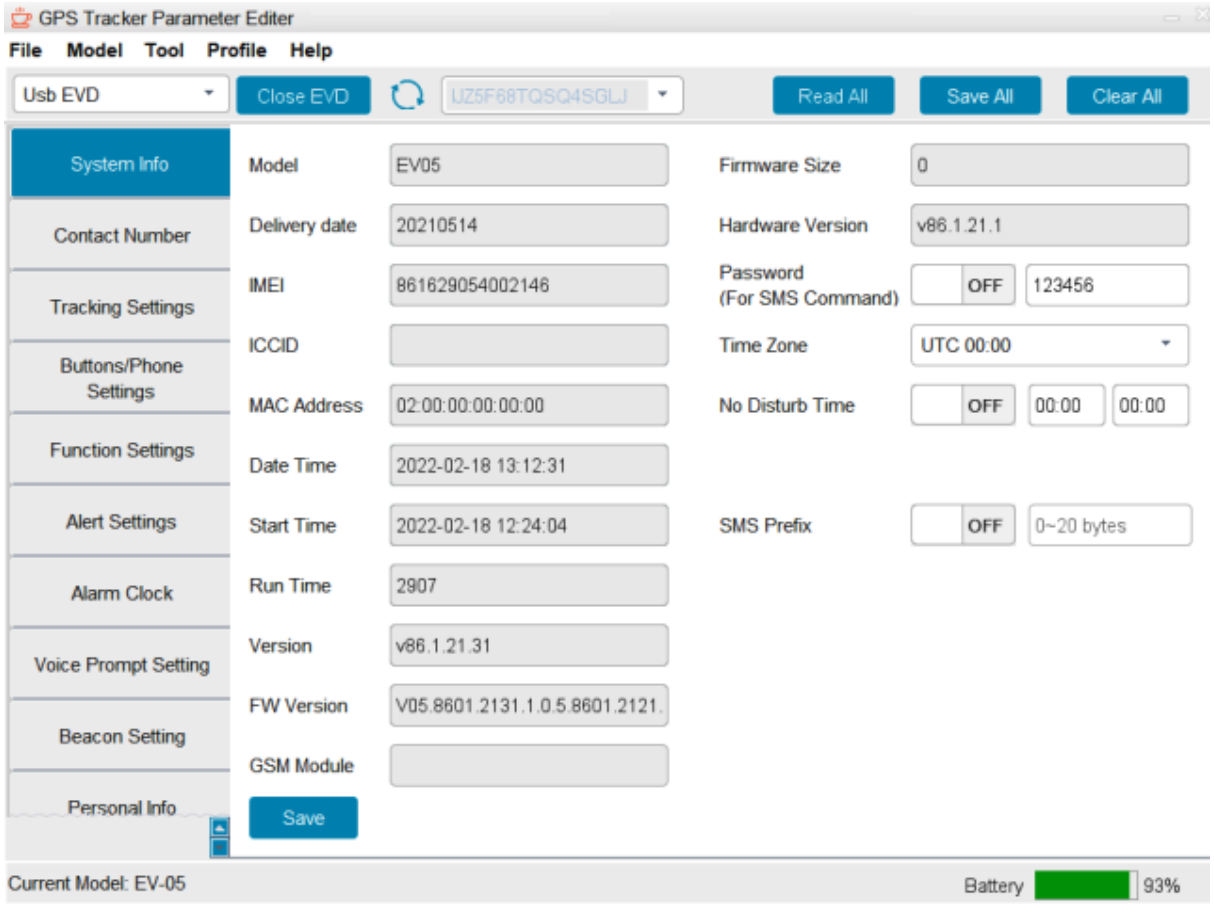

Hier können Sie einen PIN für SMS- Befehle (Siehe Punkt. 11) und die Option „nicht stören" einstellen. Die Einstellungen in allen Reiter Sie speichern, indem Sie die Taste Save drücken. Wenn Sie die ganze geänderte Konfiguration der Uhr speichern wollen, bitte die Taste Save All drücken.

• Der Reiter *„Contact Number“*.

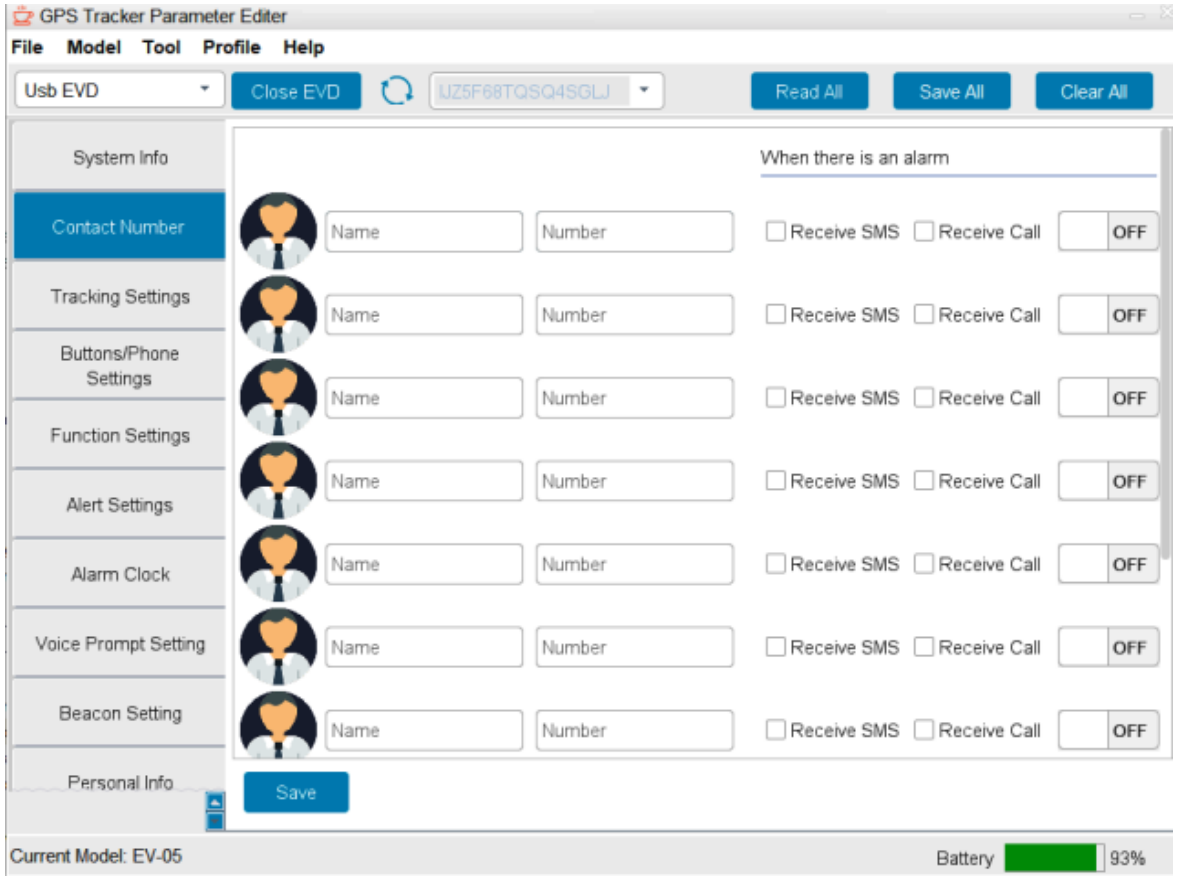

In diesem Reiter können Sie Telefonnummern für Anrufe (max. 10 Telefonnummern) hinterlegen. Für jede Telefonnummer können Sie einen Name (Nachname oder Vorname einer Person) zuordnen. Sie können auch die Option auswählen, ob die Uhr SMS und Anrufe von einer bestimmten Person empfangen soll.

- Der Reiter *„Tracking Settings“*

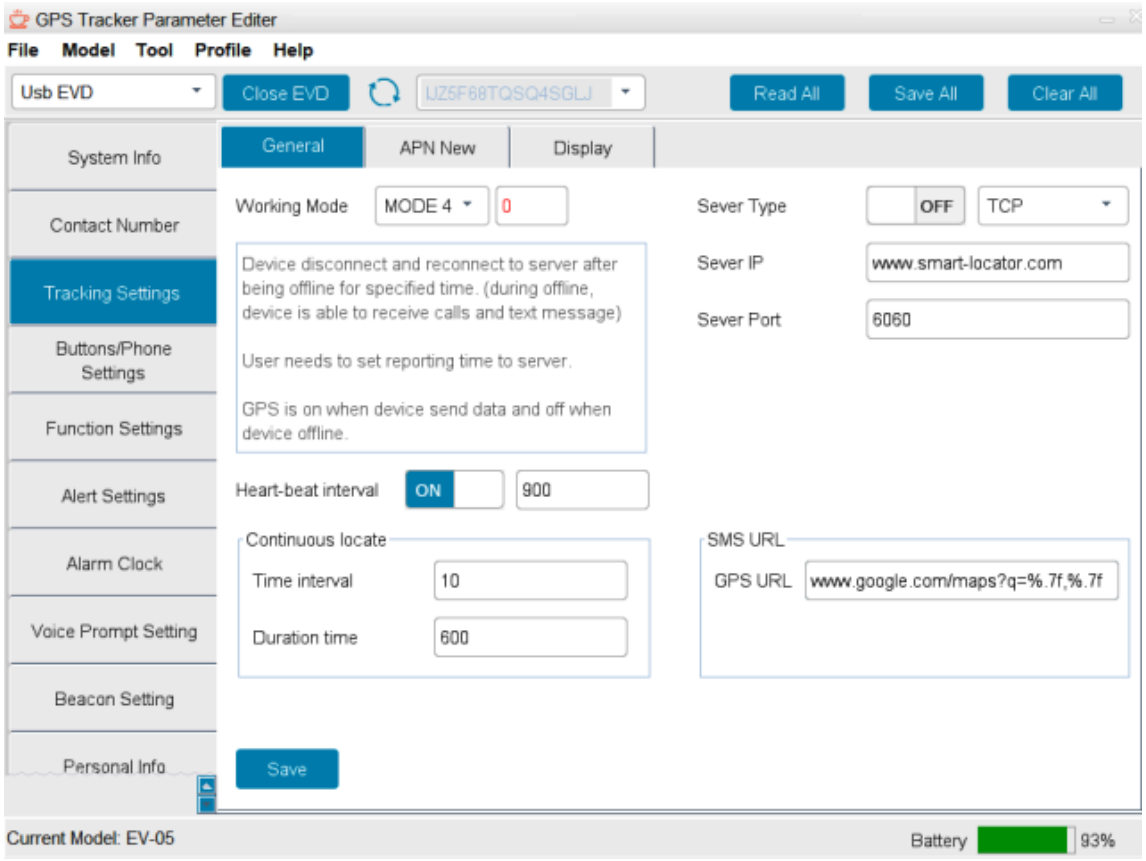

Dieser Reiter ermöglicht, die Uhr auf dem Computer durch das GPS Portal www.smart-locator.com zu tracken.

Vorab müssen Sie sich bitte auf dem GPS Portal registrieren und ein Konto einrichten, danach ausreichend sein wird, sich einzuloggen.

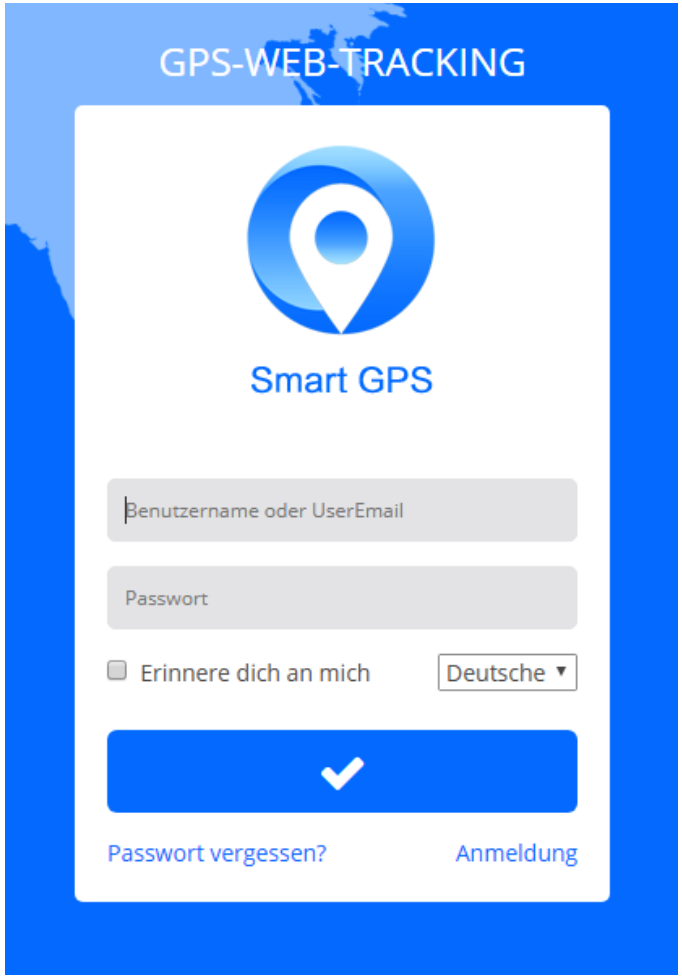

Im Reiter „Tracking Settings“ können Sie die Funktion des Tracken aktivieren. Bitte dabei nicht vergessen, dass GPS in geschlossenen Objekten wie Wohnungen , Geschäfte nicht funktioniert , man kann die Uhr nur tracken, wenn sie sich außerhalb von Gebäuden befindet. Mit dieser Funktion kann man die Person finden, die die Uhr trägt oder sie in der Echtzeit verfolgen.

- Der Reiter *„Buttons Phone Settings“*

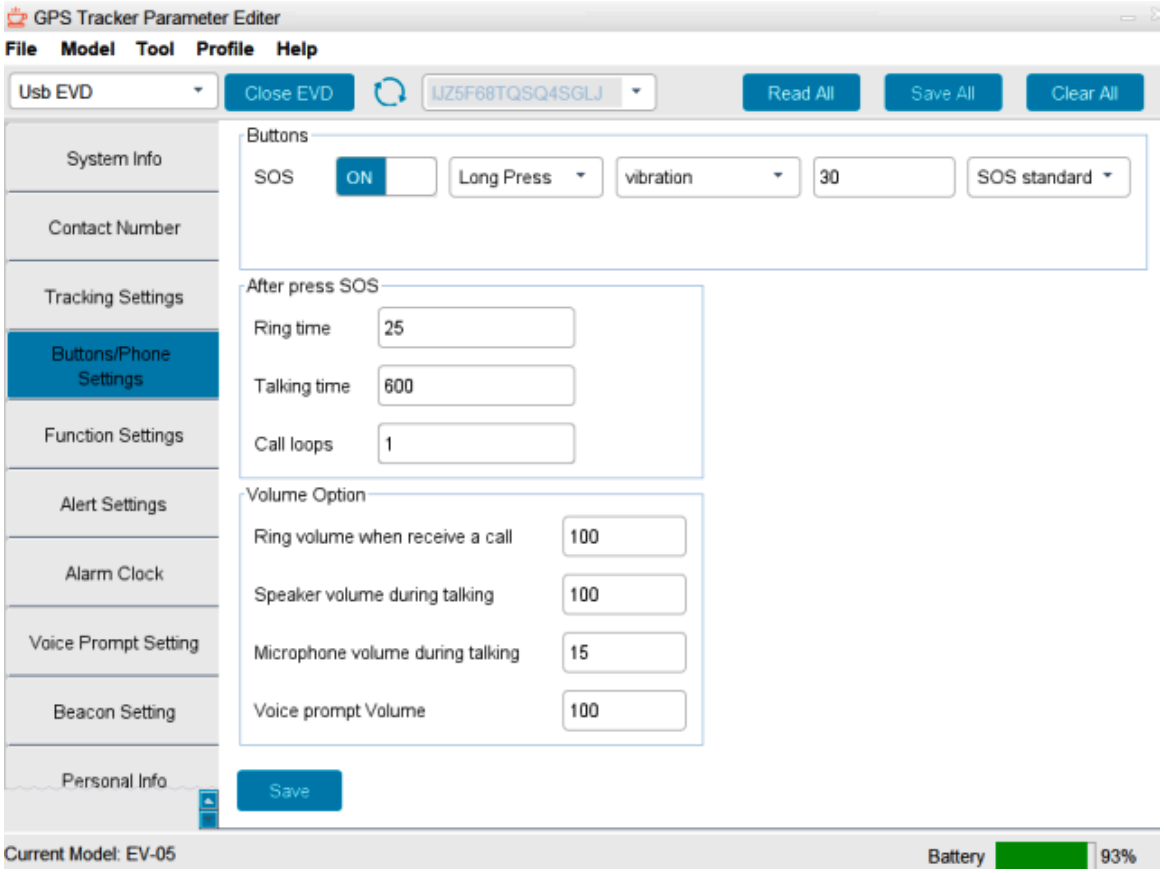

In diesem Reiter können Sie Haupteinstellungen der Uhr ändern, u.a. Anruflautstärke, Klingeltonlautstärke, Mikrofonempfindlichkeit und Vibration.

- Der Reiter *„Function Settings“*

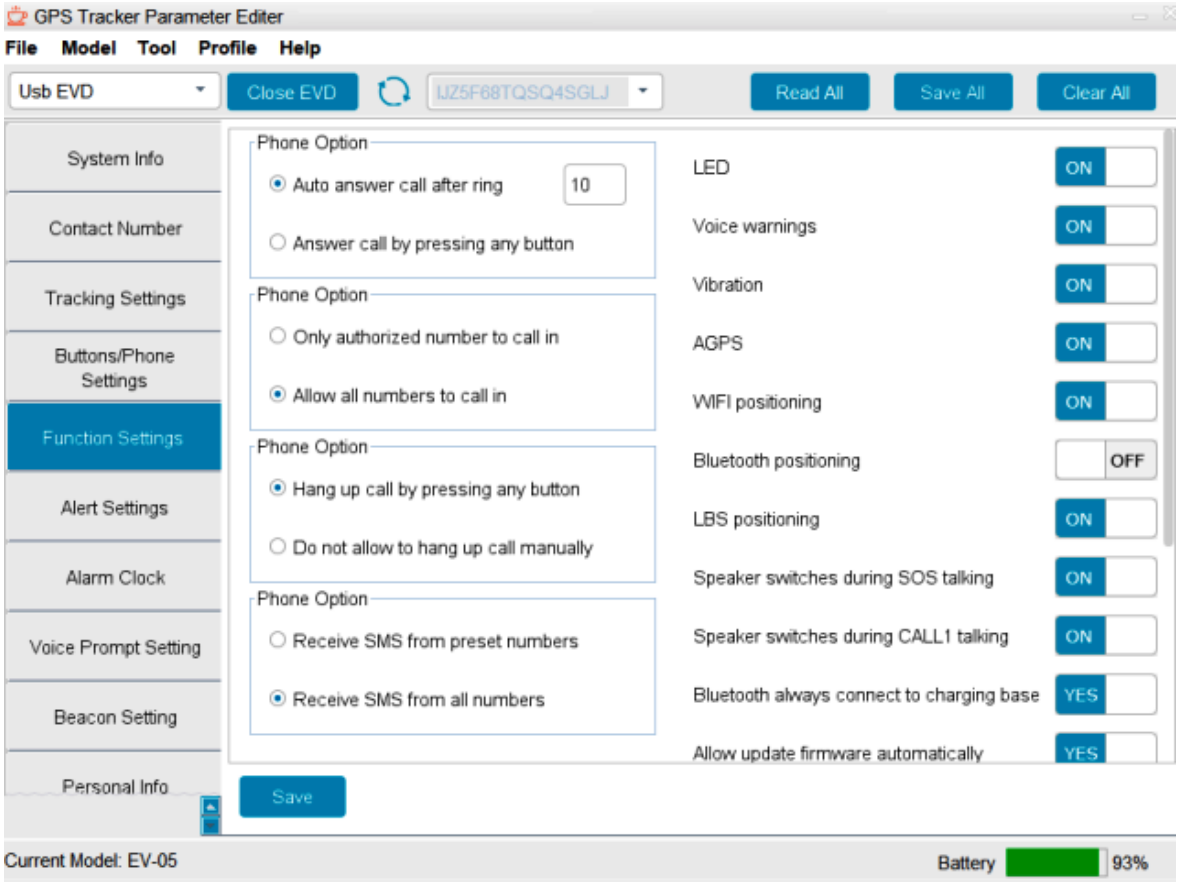

In diesem Reiter können Sie Systemeinstellungen der Uhr ändern. Sie können z.B. einstellen, dass nur Personen anrufen werden, deren Telefonnummern Sie hinterlegt haben.

- Der Reiter *„Alert Settings“*

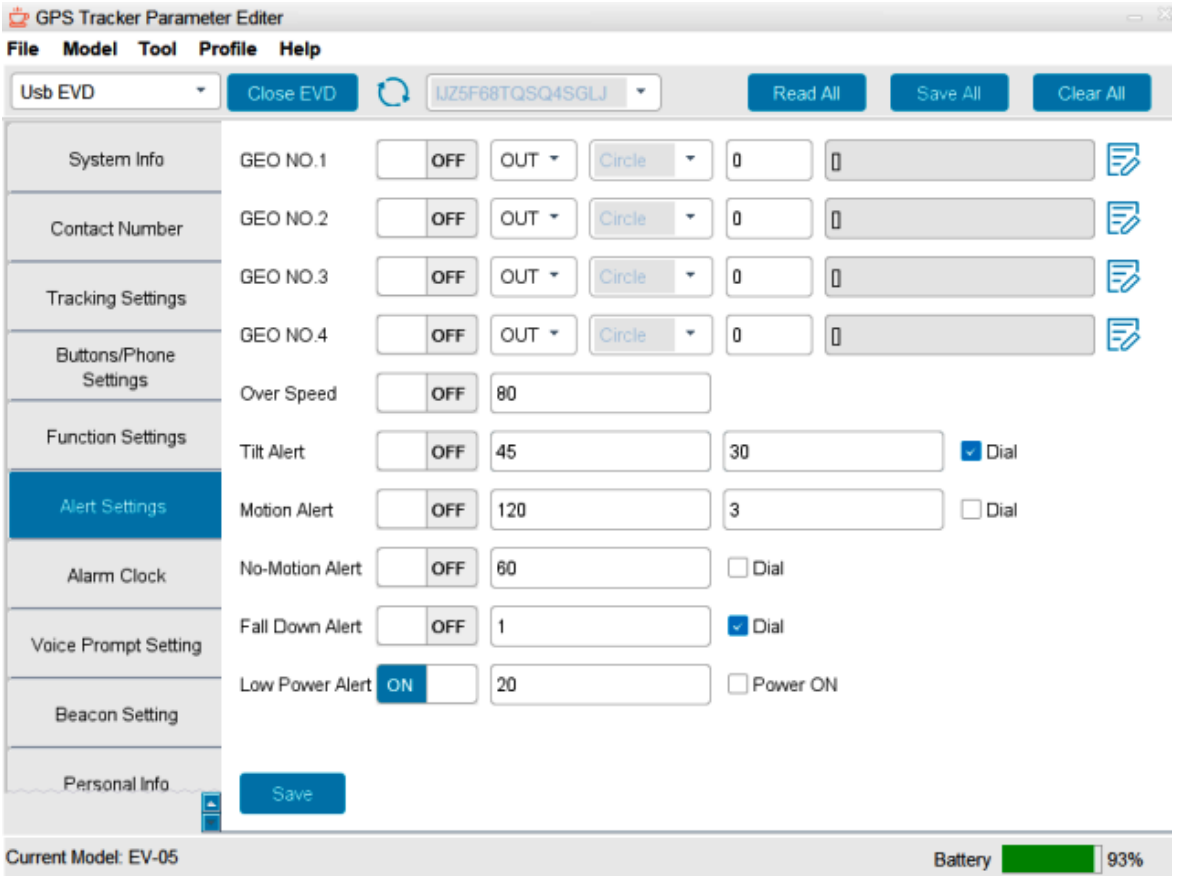

In diesem Reiter stellen Sie Alarmarten und Zeiten von Alarmen: Ruhealarm, Lagealarm, und auch die Empfindlichkeit des Sturzalarms. Hier können Sie auch Alarme aktivieren oder deaktivieren .

- Der Reiter *„Alarm Clock“*

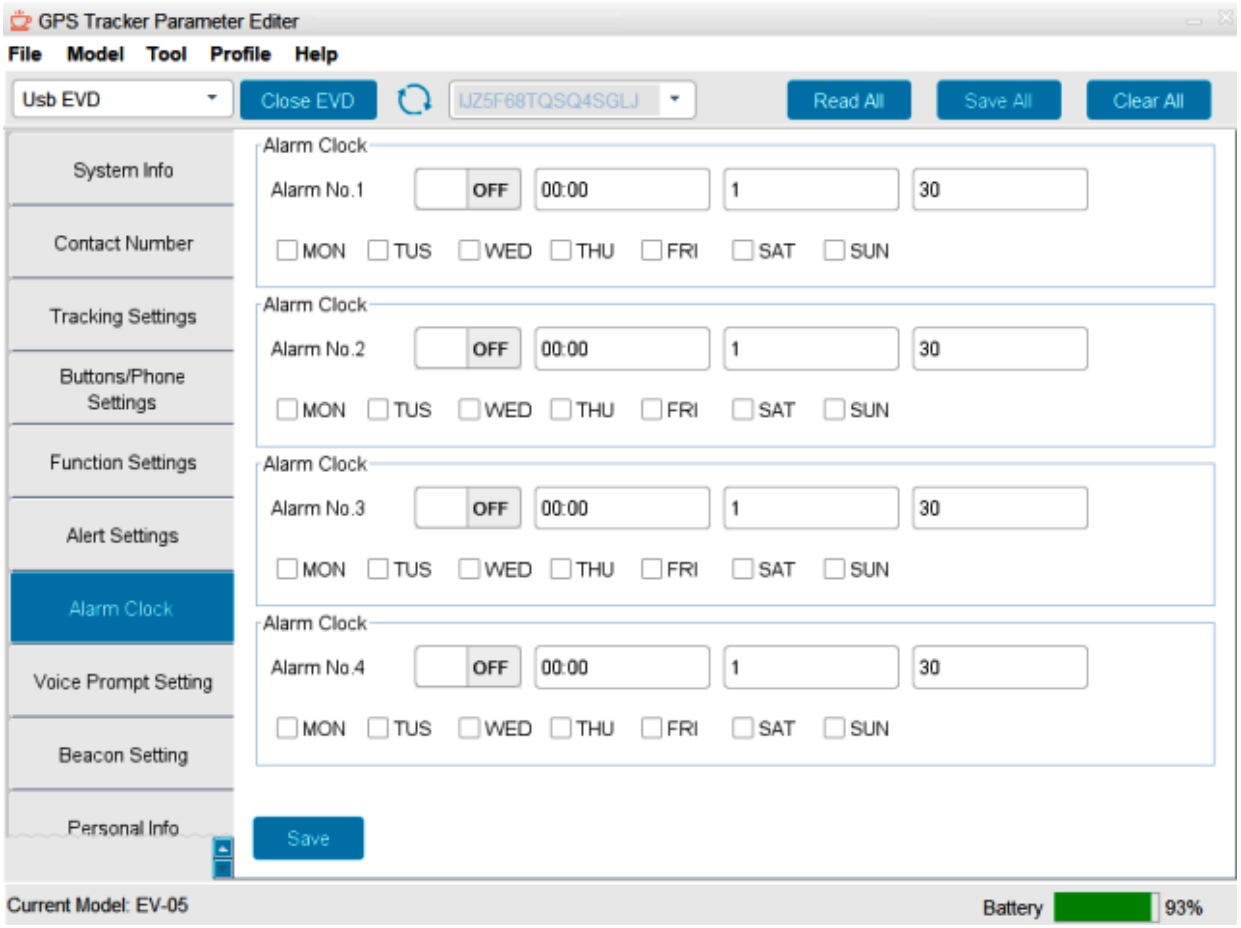

In diesem Reiter können Sie die Funktion des Weckers aktivieren oder deaktivieren. Sie haben zur Verfügung 4 Wecker an jedem Tag der Woche unabhängig voneinander eingestellt.

- Der Reiter *„Voice Prompt Settings“*

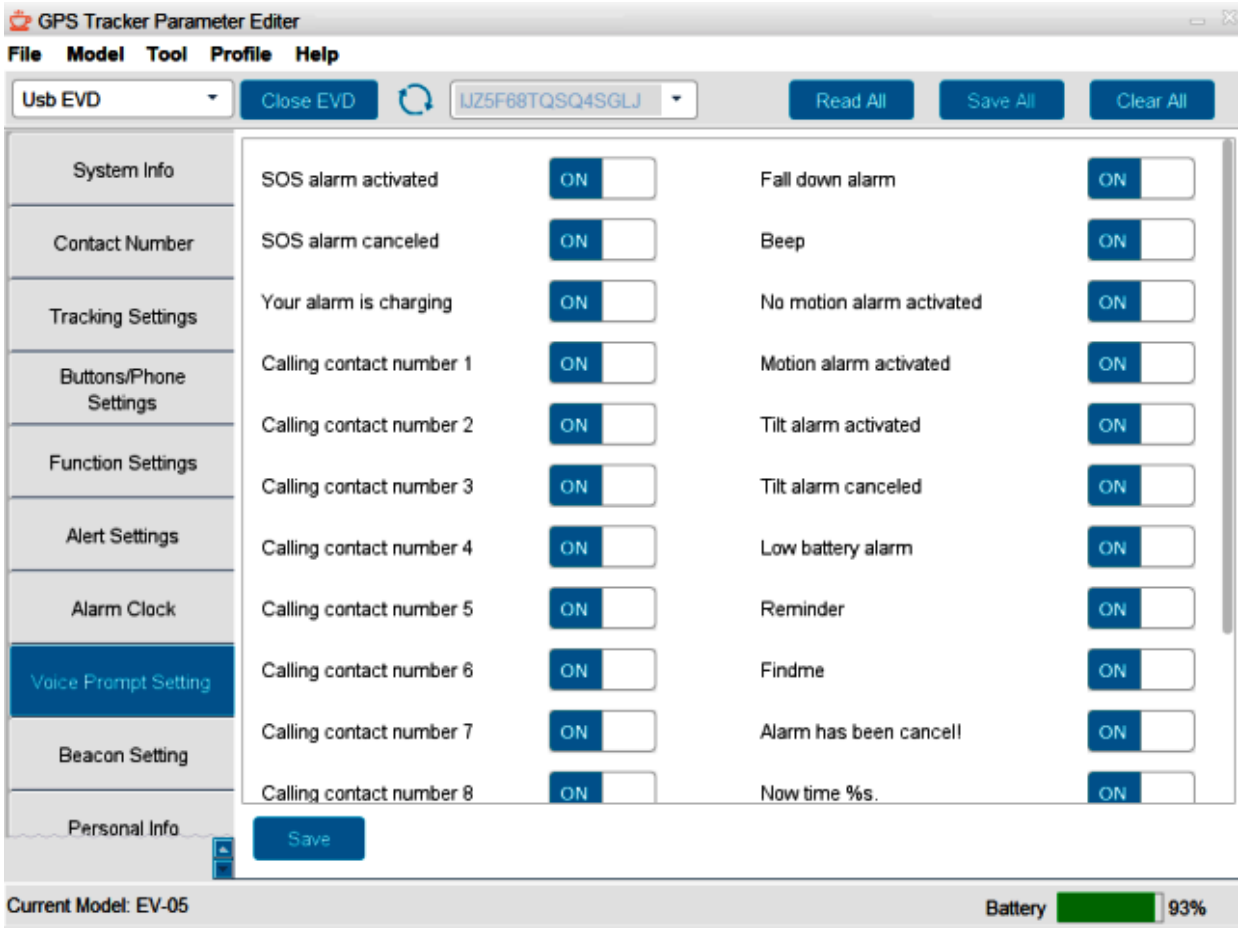

In diesem Reiter können Sie entscheiden, welche der hinterlegten Telefonnummern im Falle eines Alarms Benachrichtigungen erhalten sollen und welche von Alarmen Benachrichtigungen senden sollen.

- Der Reiter *„Beacon Setting“*

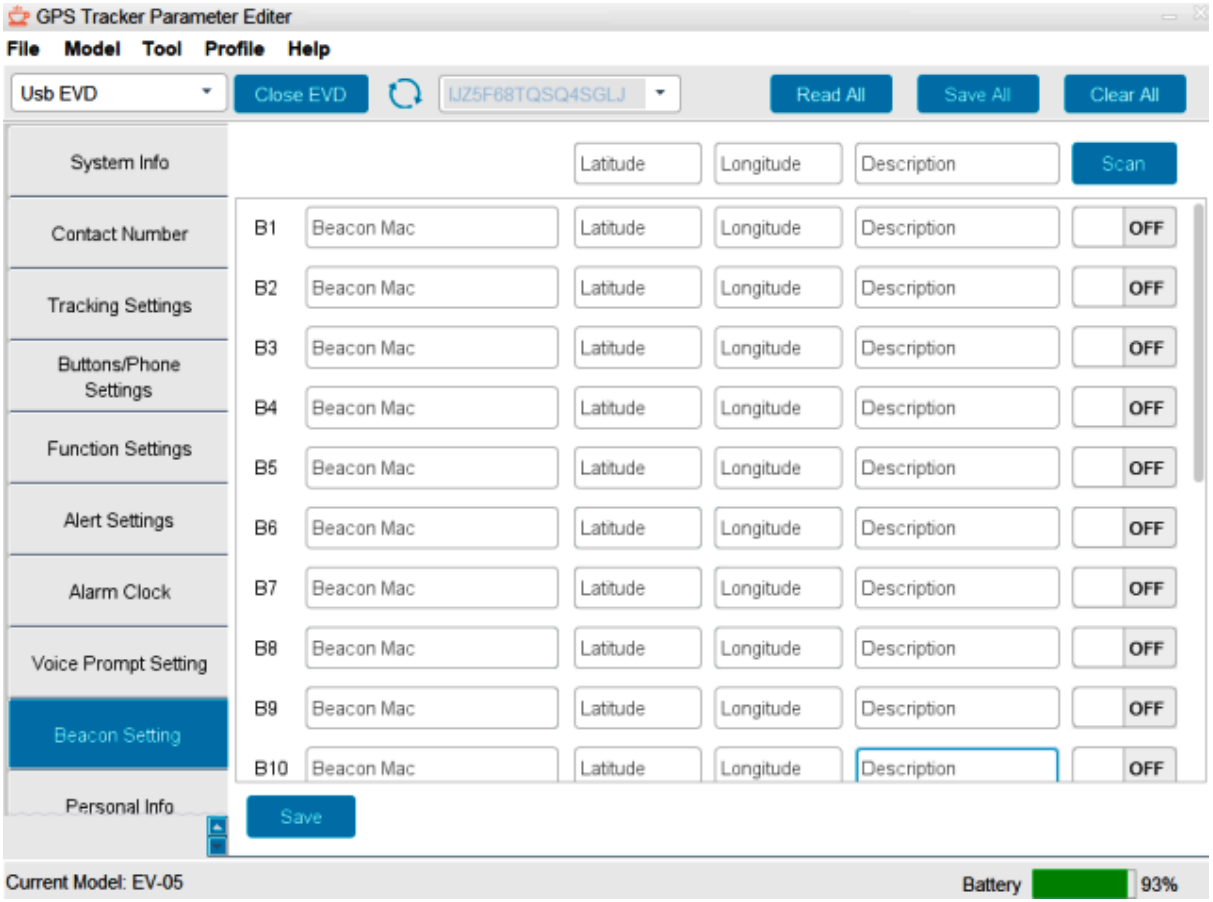

Hier können Sie die Funktion der Ortung innerhalb von Gebäuden aktivieren. Es ist möglich, wenn Sie über Geräte Beacon bluetooth verfügen (separat zu bestellen, sie sind im Lieferumfang der Uhr enthalten). Sie können jedem Beacon einen individuellen Namen geben und im Falle eines Alarms erhalten Sie einen Standort innerhalb des Gebäudes.

- Der Reiter *„Personal info“*

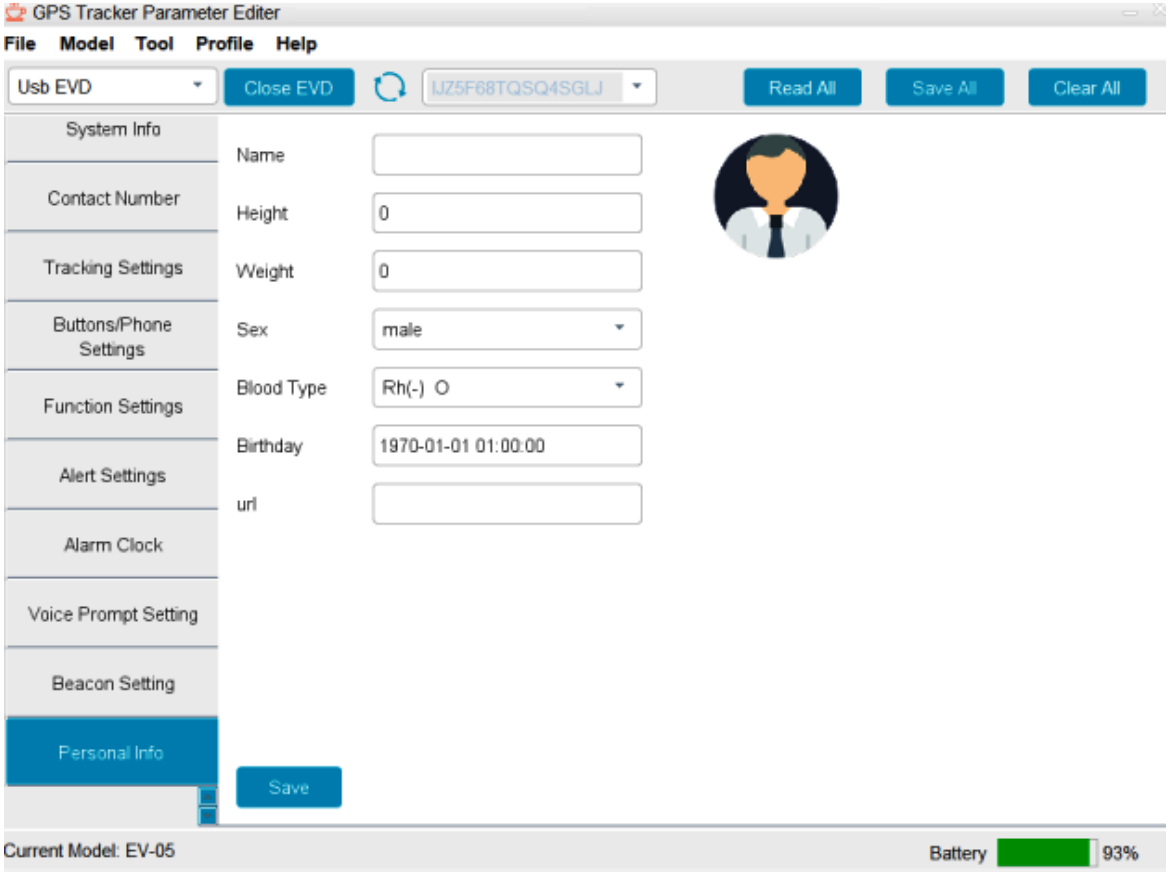

In diesem Reiter können Sie private Informationen über die Person einstellen, die die Uhr trägt (u.a. Geschlecht, Gewicht, Blutgruppe), was im Falle eines Ereignisses behilflich sein kann.

- Der Reiter *„Wifi Setting“*

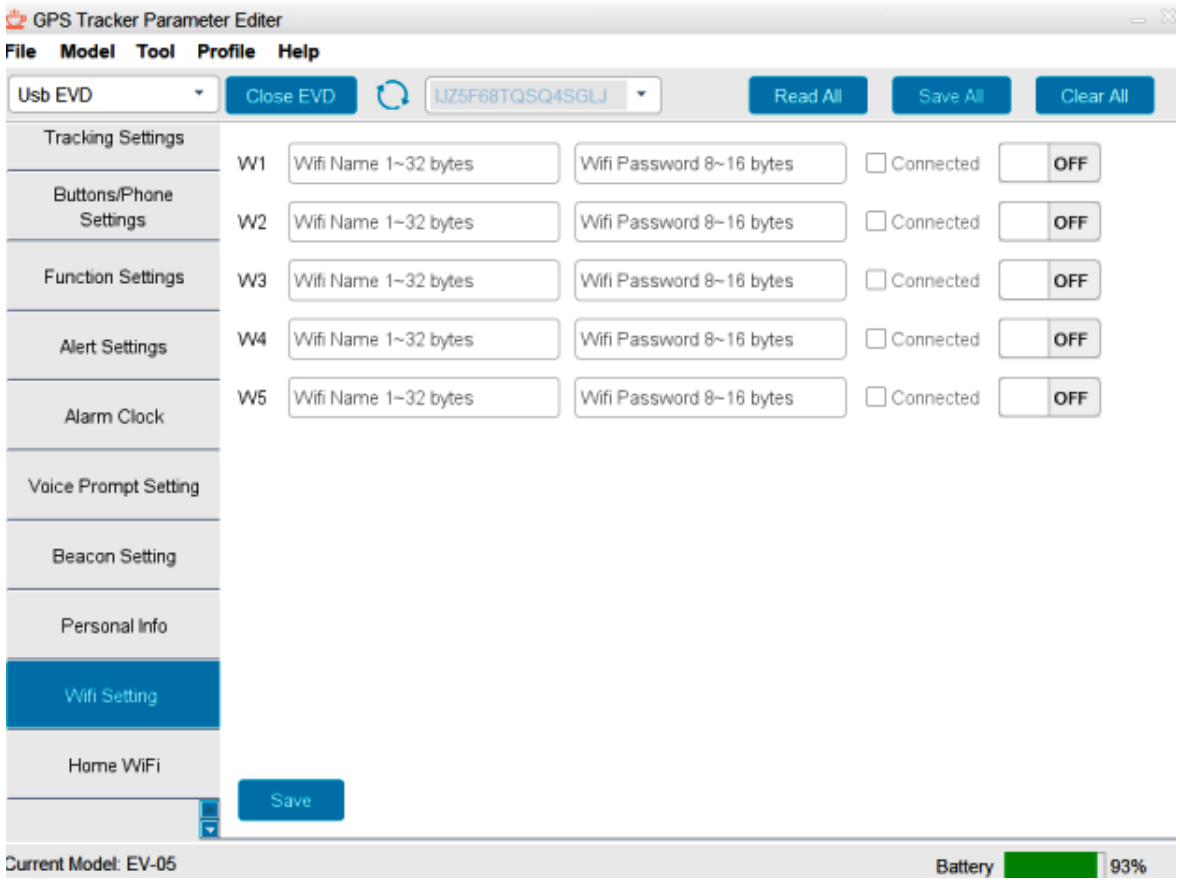

In diesem Reiter können Sie die Uhr mit dem vorhandenen WiFi –Netz verbinden.

- Der Reiter *„Home WiFi“*

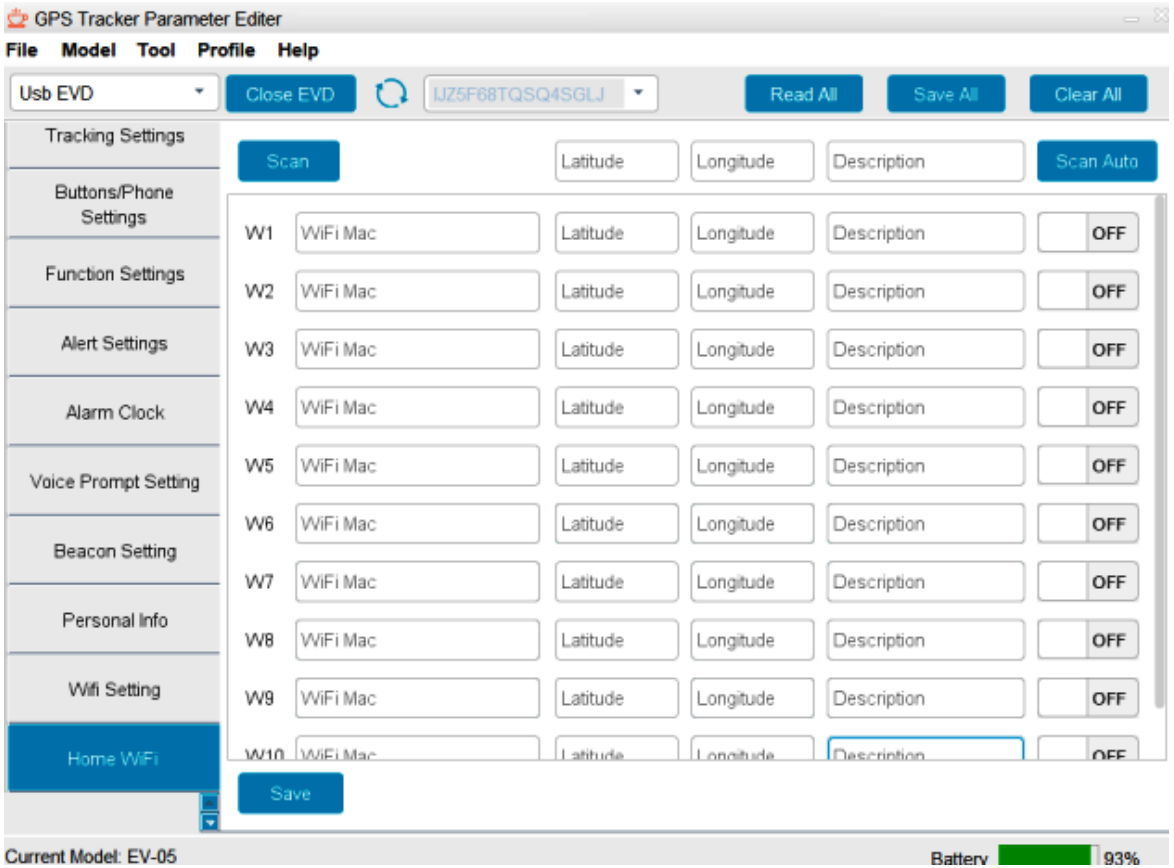

In diesem Reiter können Sie das vorhandene Netz von Wifi Routers für die Ortung der Uhr innerhalb von Gebäuden ausnutzen.

Nachdem Sie die Konfiguration der Uhr beendet haben , bitte sie mit der Taste „Save All“ bestätigen und somit speichern.

19. Stillen Alarm

1. Bei einem stillen Alarm quittiert das Gerät den ausgelösten Notruf nur mit vibrieren.
Wird der Notruf vom eingestellten Kontakt angenommen und er meldet sich per Sprachverbindung, wird der Sprachanruf akustisch wiedergegeben (Sie hören ihn).
Natürlich können Sie auch mit Ihrem Notrufkontakt sprechen.

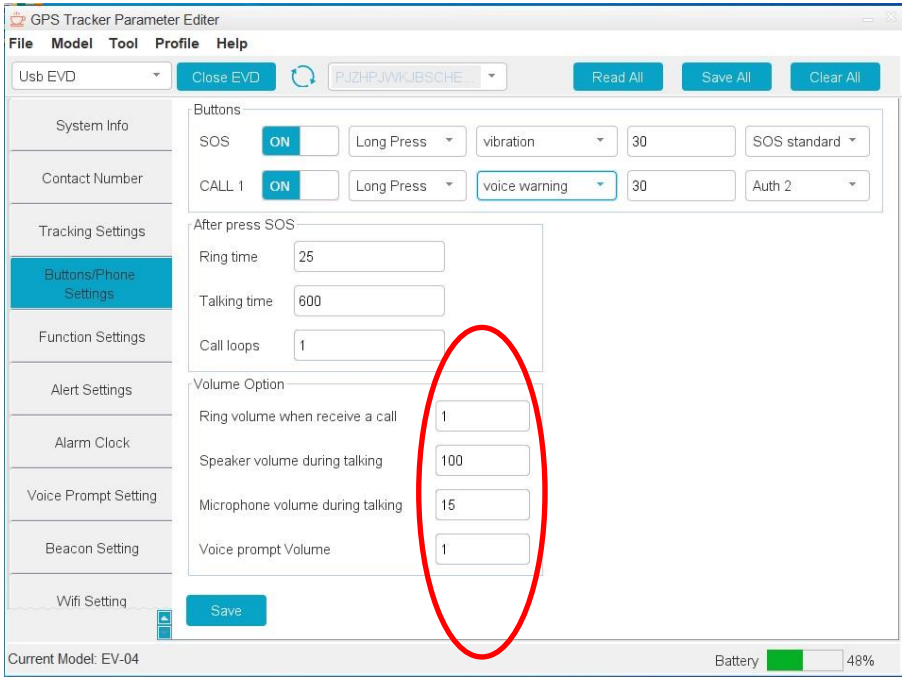

2. Bei einem lautlosen Alarm quittiert das Gerät den ausgelösten Notruf nur mit vibrieren.
Wird der Notruf vom eingestellten Kontakt angenommen und er meldet sich per Sprachverbindung, wird der Sprachanruf NICHT aktustisch wiedergegeben (Sie hören ihn nicht).
Aber auch hier können Sie mit Ihrem Notrufkontakt sprechen.

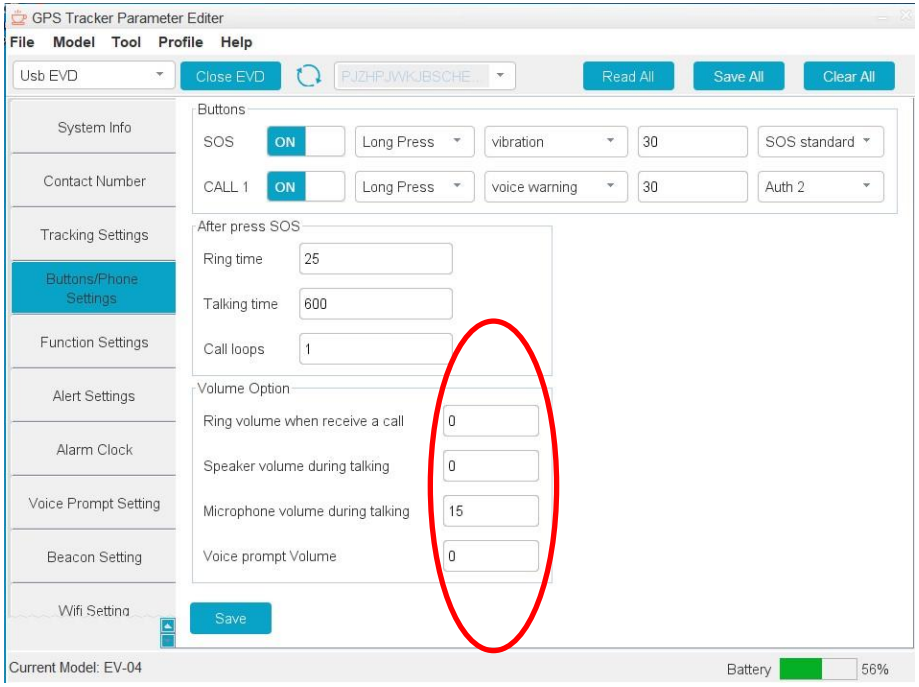

20. Spezifikation

- Abmessungen: 47.5mm * 16.9mm
- Gewicht: 65g
- Batterie: 3.7V, 580 mAh.
- Akkulaufzeit bis zu 48 Stunden Normalbetrieb
- Ladespannung : 5V DC 1000 mA.
- SIM-Kartenhalter – nano SIM
- Wasserdichtung: IPX8.
- 4 Ortungstechnologien: GPS, BLE, Wi-Fi, LBS
- Frequenzbereich 850/900/1800/1900 MHz
- Display – Amoled
- Flash memory 1G DRAM + 8G DROM
- Mikrofon und Lautsprecher sind eingebaut
- WIFI 802.11 b/g/n, 2.4G
- Maximale Leistung der Frequenz im Bereich der emittierten Frequenz , in der das Gerät arbeitet, beträgt 20 dBm

Declaration of Conformity

No. 5632849

We Shenzhen EVIEW GPS Technology CO.,LTD, producer and exporter,

Add: 201#Building 1A, Nankechuang Yuangu, Gaofeng Road, Longhua, Shenzhen, China:

declare under our own responsibility that the product

Personal Safety Watch model EV-05

to which this declaration refers conforms with the relevant standards or other standardizing documents.

We undersigned hereby certify that all the parts referred in invoice PI-210827B02PL05004, delivered to TSL Elektronik Sp. zo.o., Poland, comply with EU Directives 2011/65/EU, 2014/30/UE and Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU.

This Declaration of Conformity has been issued on the base of Notified Body EU-Type Examination Certificate no. LC-A1554-EU dd. 2021-08-06 /Rev A of the MiCOM Labs Inc., 575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA (Notified Body Number :2280).This certificate is to find on the website: www.micomlabs.com/ certificate validation, by mentioning the a.m. number of the certificate.

October 10, 2021 Shenzhen

CE

Befolgen Sie die Anweisungen, um die Lebensdauer Ihrer Uhr zu verlängern:

- Benutzen und aufbewahren Sie die Uhr nicht in staubigen, heißen und kalten Plätzen, in Kontakt mit Elektrizität und Chemie. Halten Sie Ihre Uhr und Zubehör immer trocken.
- Bitte mit der Uhr nicht werfen , schütteln, einschlagen, um sie nicht zu brechen.
- Reinigen Sie die Uhr mit einem trockenen Tuch, verwenden Sie keine Reinigungsmittel und Chemikalien.
- Zerlegen oder nachrüsten Sie die Uhr nicht, da Sie dadurch die Garantie verlieren.
- Die Verwendung anderer Batterien führt zu unerwünschten Situationen.
- Um einen Unfall zu vermeiden, verwenden Sie die Uhr niemals während der Fahrt.
- Bitte schalten Sie Ihre Uhr im Flugzeug aus und befolgen Sie alle Einschränkungen. Drahtlose elektronische Geräte können Störungen im Flugzeug verursachen.