



mobi-click[®]
your safety-kit



Bedienungsanleitung
Firmware-Update für:
Compact 4P LTE 4G

02.10.2025

Updating...



1. Laden Sie zunächst die Simplicity Connect-APP herunter.

Simplicity Connect

Firmen *Silicon Labs*



Die Anwendung kann auf folgende Geräte heruntergeladen werden:

- IOS aus dem App Store
- Android von Google Play



Simplicity Conne...
Silicon Laboratories

Installieren

Geben Sie Simplicity Connect in das Suchfeld ein.

2. Installieren Sie die Simplicity Connect-APP.



App Store



Google play

3. Laden Sie die neueste Firmware für das Compact4 LTE-Gerät herunter und speichern Sie, sie auf Ihrem Gerät (Smartphone).

Die aktuelle Firmware für das Compact4 LTE-Gerät kann durch Scannen des QR-Codes von unserem Server heruntergeladen werden; unter:

oder vom Server: http://tsl.webd.pro/download/Compact4_LTE.gbl

Firmware - Name: **Compact4_LTE.gbl**



Beschreibung der Änderungen in nachfolgenden Softwareversionen kann durch Scannen des QR-Codes von unserem Server heruntergeladen werden; unter::

oder vom Server: http://tsl.webd.pro/download/Compact4_LTE.txt

Dateiname: **Compact4_LTE.txt**



COMPACT4 LTE

Beschreibung von Änderungen in nachfolgenden Softwareversionen.

- 4.0 - Basisversion
- 4.01 - verbesserte Funktion zum Zurücksetzen auf Werkseinstellung, Änderung der internen PIR-Empfindlichkeit, Erweiterung der Anzahl der Zeichen in den Telefonnummern
- 4.02 - Empfindlichkeit der PIR-Sensoren geändert, Anzeige des aktuellen HOLDALARM-Status im STATUS-Befehl
- 4.03 - Fehlerkorrektur für externen Ausgang für die Zeit von 1 Sekunde, Verbesserung des externen PIR-Bereiches
- 4.04 - Auswahl von Telefonnummern für technische Alarmer
- 4.05 - Neuer Befehl zum Neustart des GSM-Moduls, um die Uhrzeit zu aktualisieren. Zeitverzögerung beim technischen USB-Alarm. Längerer Alarmtext. Im Befehlsstatus - Informationen zum Laden des Geräts.
- 4.06 - Ein-/Ausschalten des Bluetooth-Moduls.
- 4.07 - Fehler bei der Uhrsynchronisierung behoben.
- 4.08 - Verbesserte Bedienung des externen Eingangs - NO, NC. Repeat Alarm entfernen.
- 4.09 - Fehler bei der Bedienung des PC-Programms behoben.

4. Schalten Sie Bluetooth und GPS-Standort auf Ihrem Smartphone ein.




**Wichtig. Platzieren Sie das aktualisierte Compact4-Gerät am besten so nah wie möglich am Smartphone.
Die Übertragungsgeschwindigkeit ist dann am höchsten.**

5. Schalten Sie das Compact4 LTE-Gerät ein.
Das Gerät sollte aufgeladen werden.


6. Starten Sie die **Si Connect** - Anwendung.



7. Klicken Sie in der Anwendung auf das Pfeilsymbol. Sichtbare Geräte werden nach Signalstärke sortiert und das Gerät neben dem Smartphone steht an erster Stelle in der Anwendung. (Dies ist hilfreich, wenn sich mehr als ein Compact4 LTE-Gerät im Raum befindet)

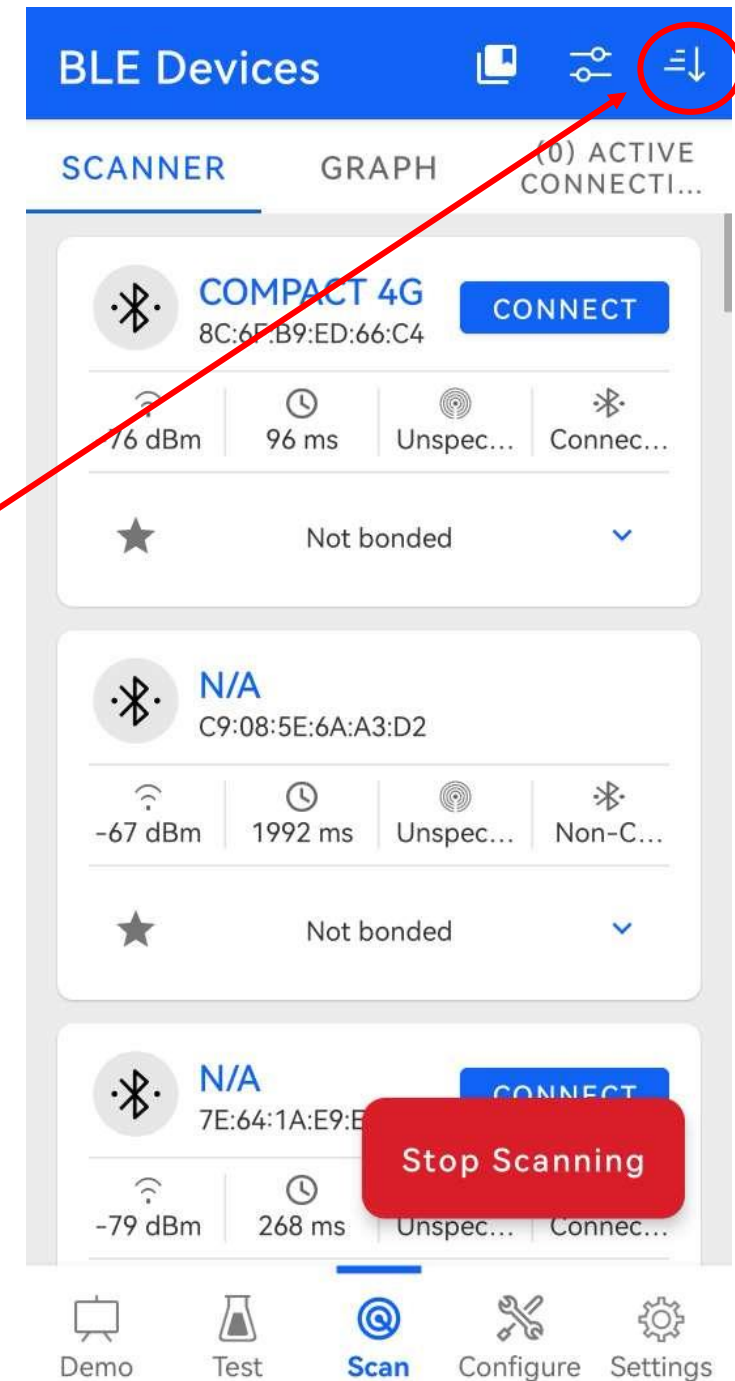


8. Klicken Sie auf Connect

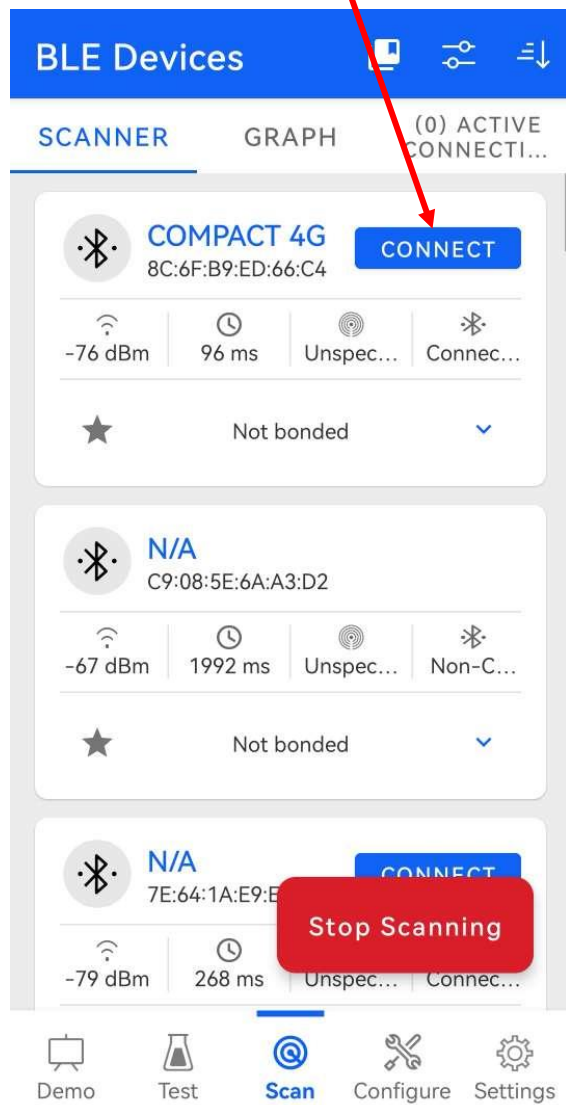

Der folgende Bildschirm wird geöffnet.



Klicken Sie auf OTA Firmware

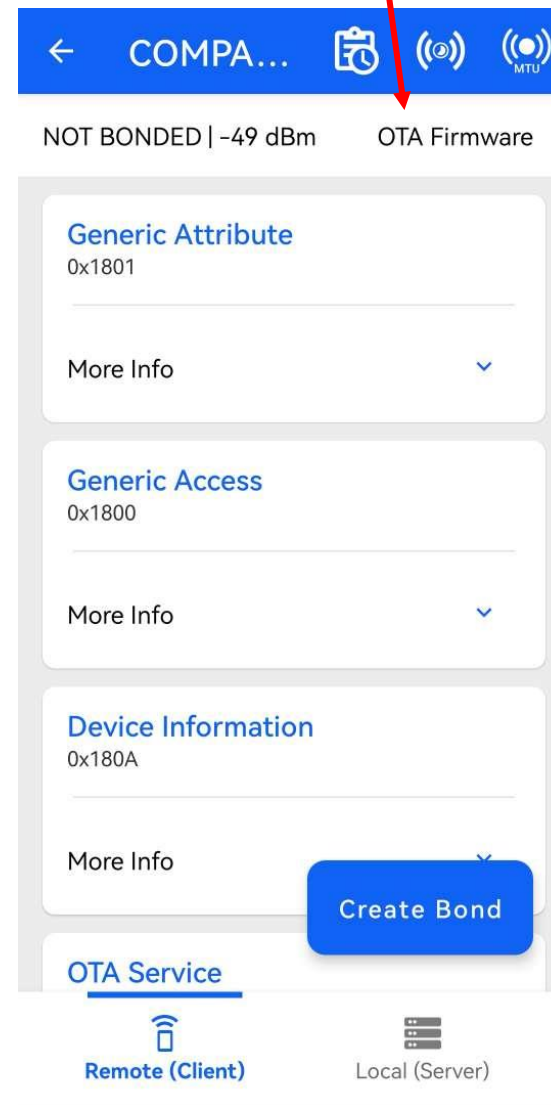


9. Ein Bildschirm wird geöffnet,
wir klicken weiter: **Select application .gbl file**

Wählen Sie die zuvor heruntergeladene
Firmware-Datei aus: **Compact4_LTE.gbl**

Klicken Sie auf Upload


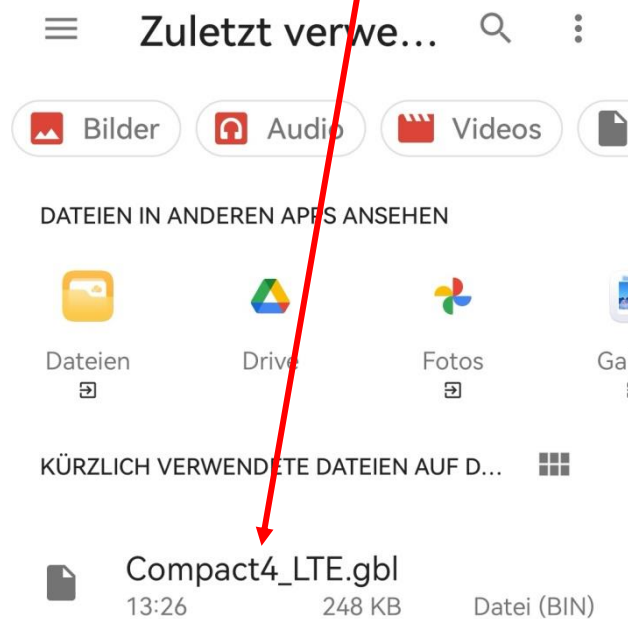
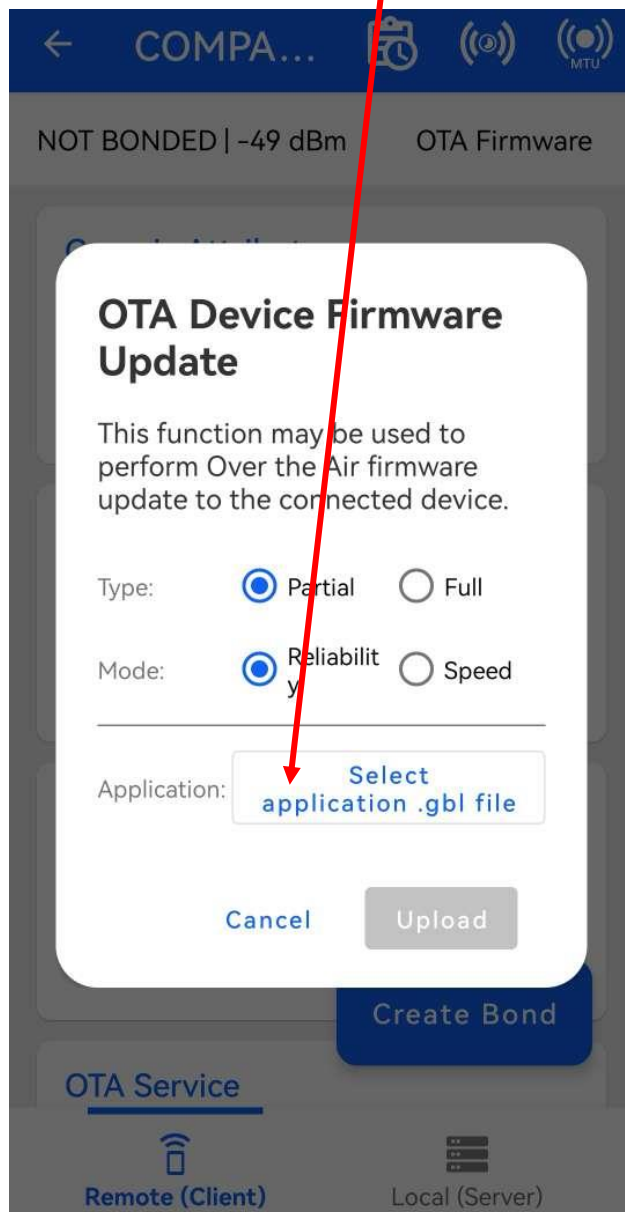


Der Dateiname wird im Rahmen angezeigt

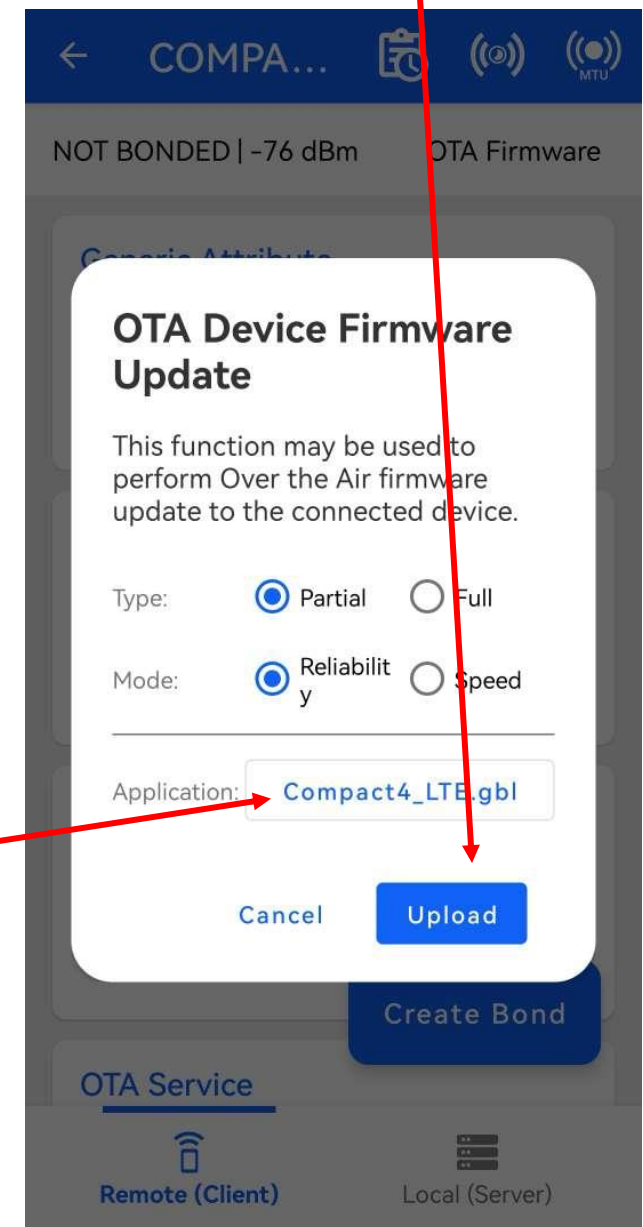


10. Das Update wird gestartet

Wenn der Wert 100 % beträgt, klicken Sie auf **End**

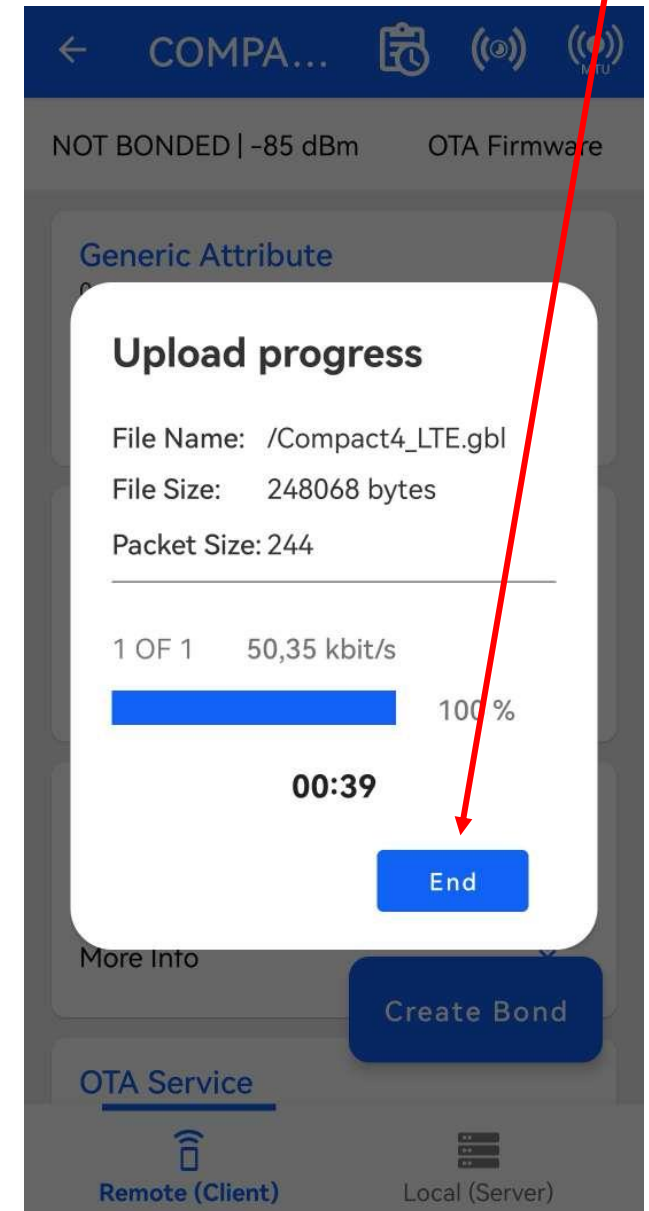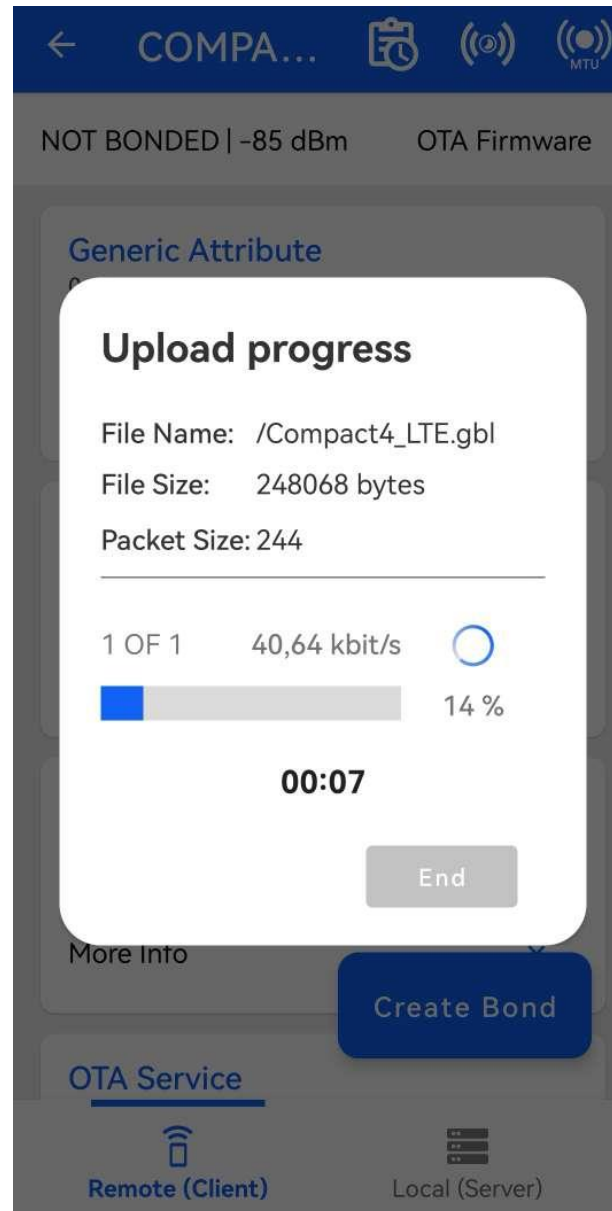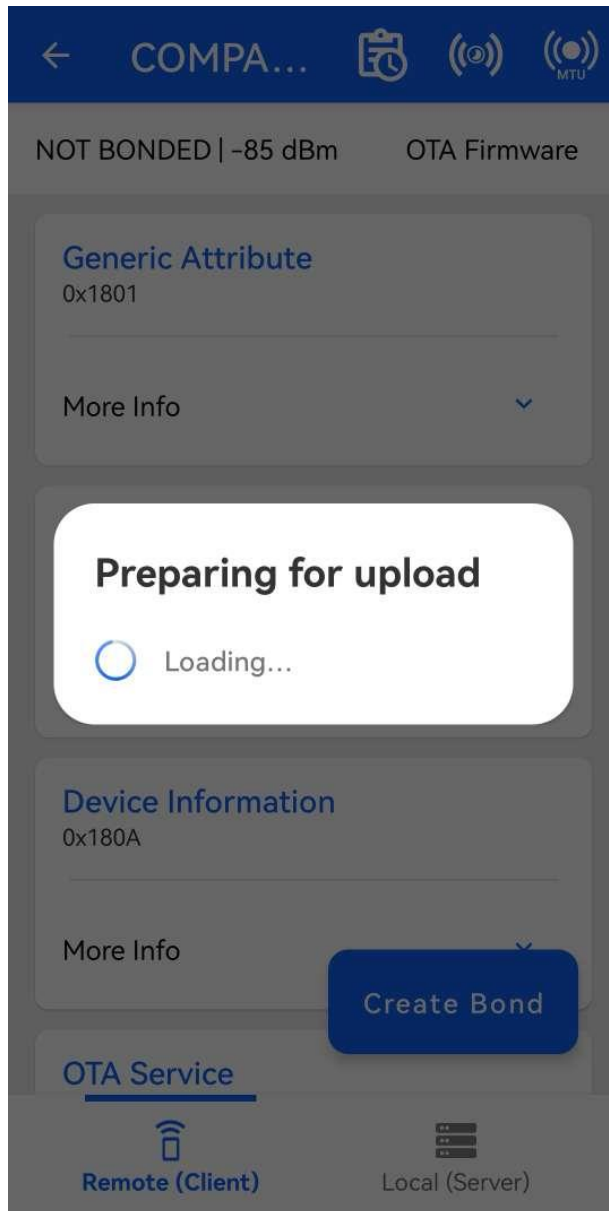


11. Warten Sie, bis sich Compact4 aus und wieder einschaltet (Neustart) - **Wichtig**

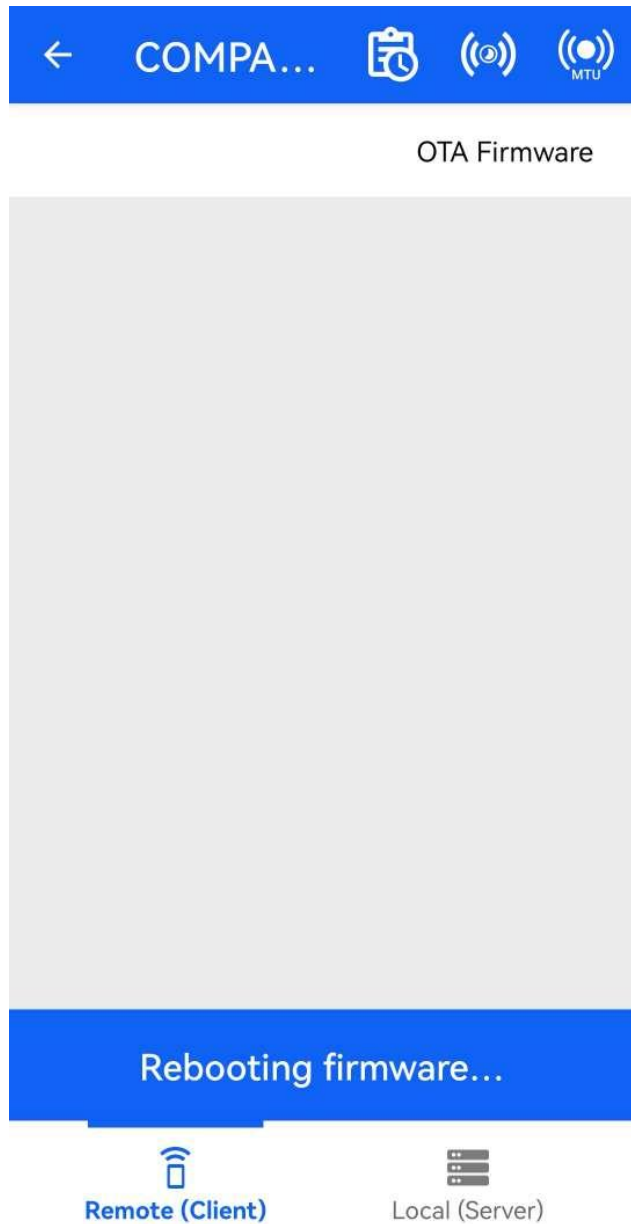

12. Wir führen einen Werksreset des Compac4-Gerätes durch:

Herstellen der Werkeinstellungen manuell

Schalten Sie das Gerät mit der EIN/AUS Taste aus. Drücken Sie die EIN/AUS Taste erneut zusammen mit der blauen, roten und grünen Taste. Sie hören einen langen Piepton. Es ist empfehlenswert, das Gerät erneut auszuschalten und wieder einzuschalten.

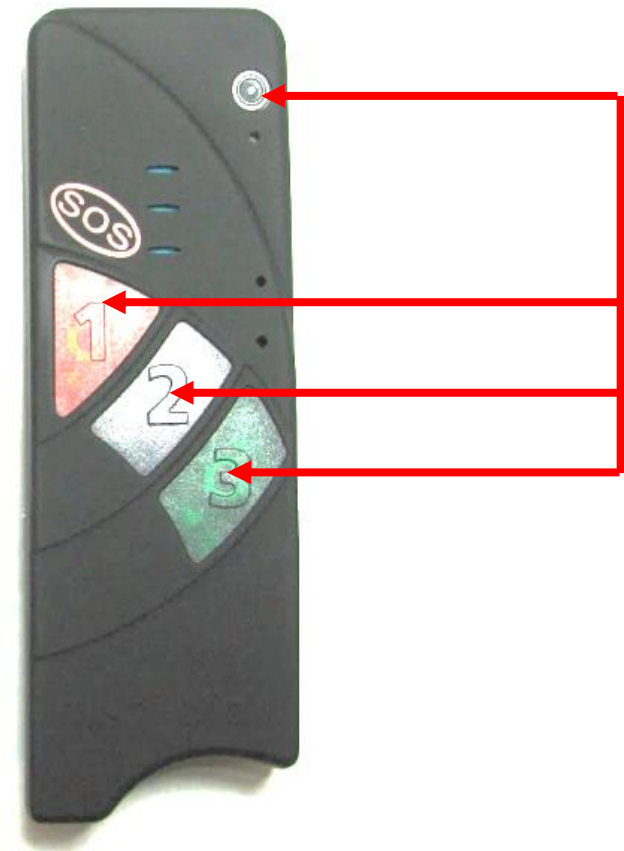

13. Um die Softwareversion zu überprüfen, senden Sie von Ihrem Smartphone eine SMS mit dem folgenden Text an das Compact4-Gerät:

