



Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google Play



**mobi-click®**  
your safety-kit

**Bedienungsanleitung**  
**Firmware-Update für:**  
**LifeTel 2 LTE 4G**

**09.12.2025**

**Updating...**



 **Bluetooth®**

1. Laden Sie zunächst die Simplicity Connect-APP herunter.

Die Anwendung kann auf folgende Geräte heruntergeladen werden:

- IOS aus dem App Store
- Android von Google Play



App Store



Google play

**Name APP :** Simplicity Connect

Firmen *Silicon Labs*



2. Installieren Sie die Simplicity Connect-APP.



Simplicity Conne...  
Silicon Laboratories

Installieren

3. Laden Sie die neueste Firmware für das LifeTel 2 LTE-Gerät herunter und speichern Sie, sie auf Ihrem Gerät (Smartphone).

Die aktuelle Firmware für das LifeTel 2 LTE-Gerät kann durch Scannen des QR-Codes von unserem Server heruntergeladen werden; unter:

oder vom Server: [https://tsl.webd.pro/download/Lifetel/LifeTel2\\_LTE.gbl](https://tsl.webd.pro/download/Lifetel/LifeTel2_LTE.gbl)

Firmware - Name: **LifeTel2\_LTE.gbl**



Beschreibung der Änderungen in nachfolgenden Softwareversionen:

#### LifeTel 2 LTE

#### Beschreibung von Änderungen in nachfolgenden Softwareversionen.

5.50 - Basisversion


5.51 - Verbesserte Darstellung von SMS

5.52 - iBeacon Bluetooth-Standortunterstützung

5.53 - Das Problem mit dem Einfrieren des Geräts während Anrufen wurde behoben.

5.54 - Deaktivierung des SOS-Alarms mit dem roten Knopf

4. Schalten Sie Bluetooth und GPS-Standort auf Ihrem Smartphone ein.

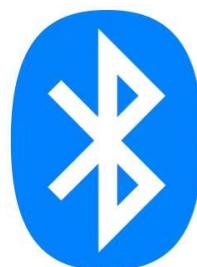


**Wichtig. Platzieren Sie das aktualisierte LifeTel2-Gerät am besten so nah wie möglich am Smartphone. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist dann am höchsten.**


5. Schalten Sie das LifeTel2 LTE-Gerät ein.  
Das Gerät sollte aufgeladen werden.
6. Starten Sie die **Si Connect** - Anwendung.



7. Klicken Sie in der Anwendung auf das Pfeilsymbol. Sichtbare Geräte werden nach Signalstärke sortiert und das Gerät neben dem Smartphone steht an erster Stelle in der Anwendung. (Dies ist hilfreich, wenn sich mehr als ein LifeTel2 LTE-Gerät im Raum befindet)

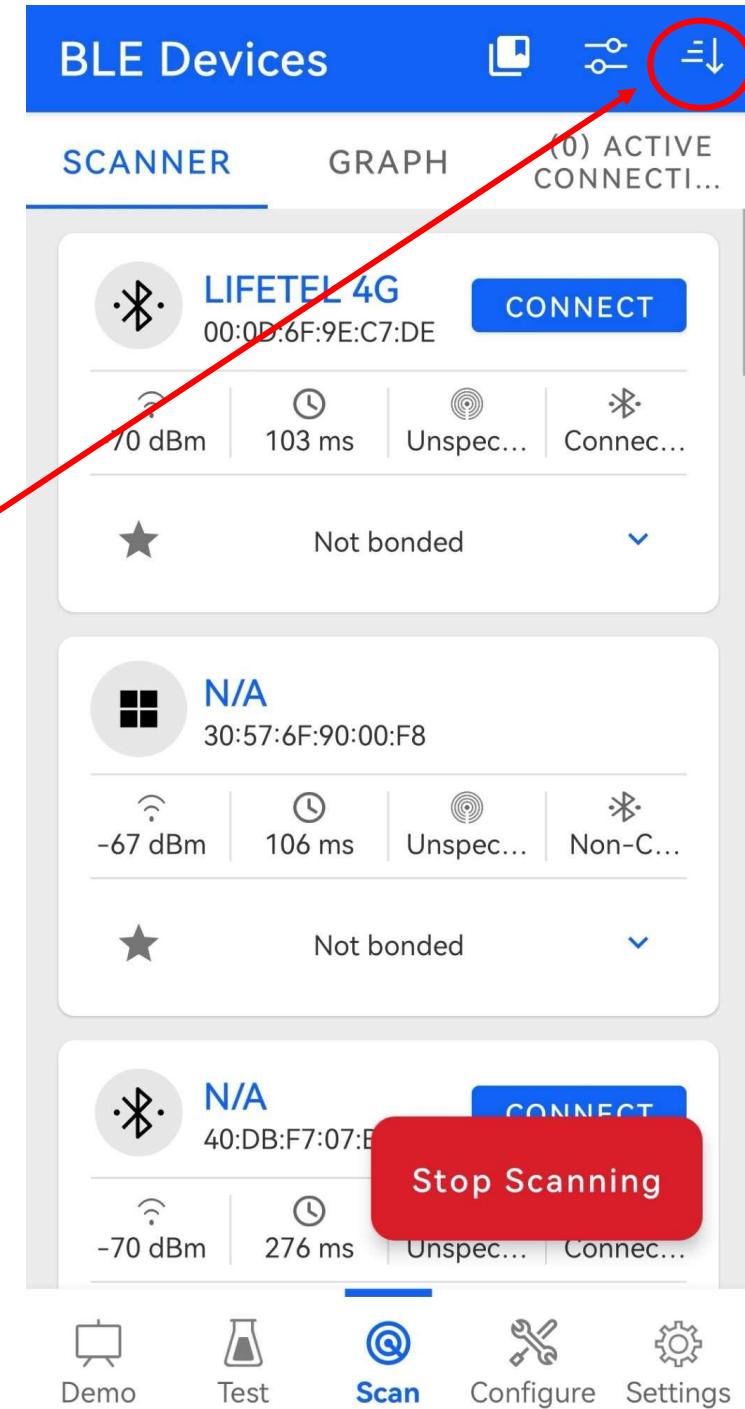


## 8. Klicken Sie auf Connect

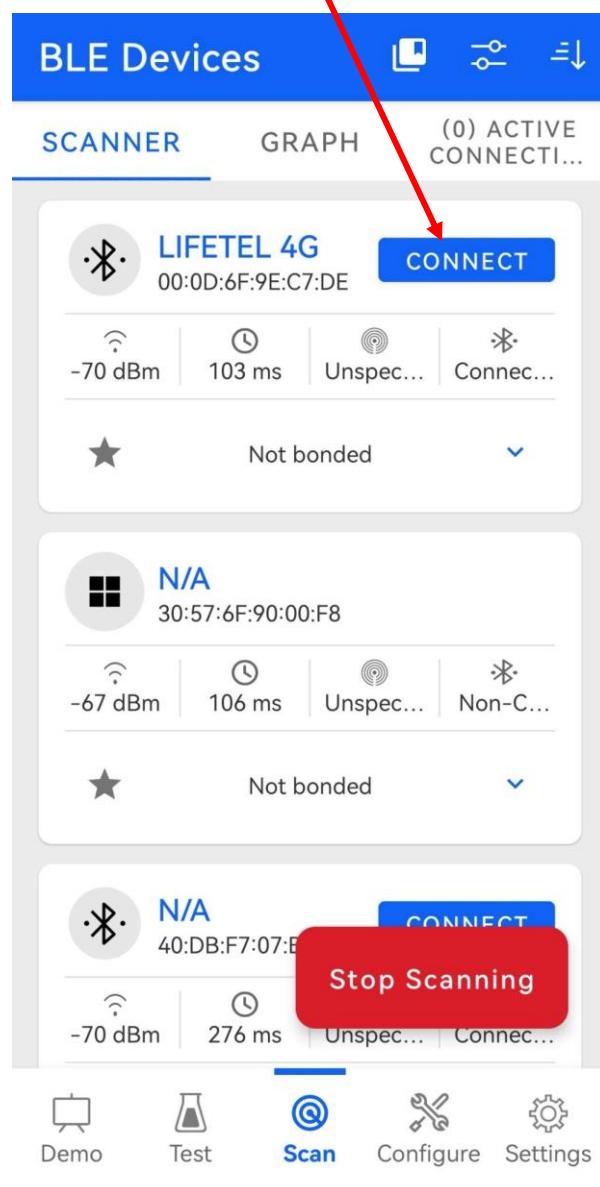


Der folgende Bildschirm wird geöffnet.


Klicken Sie auf OTA Firmware

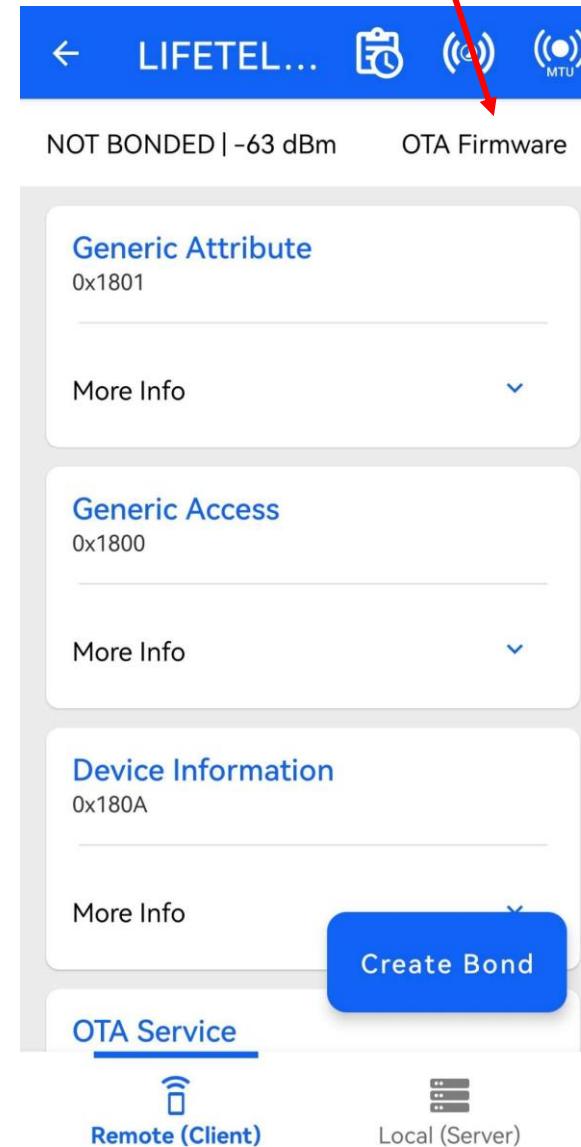


9. Ein Bildschirm wird geöffnet,  
wir klicken weiter: **Select application .gbl file**

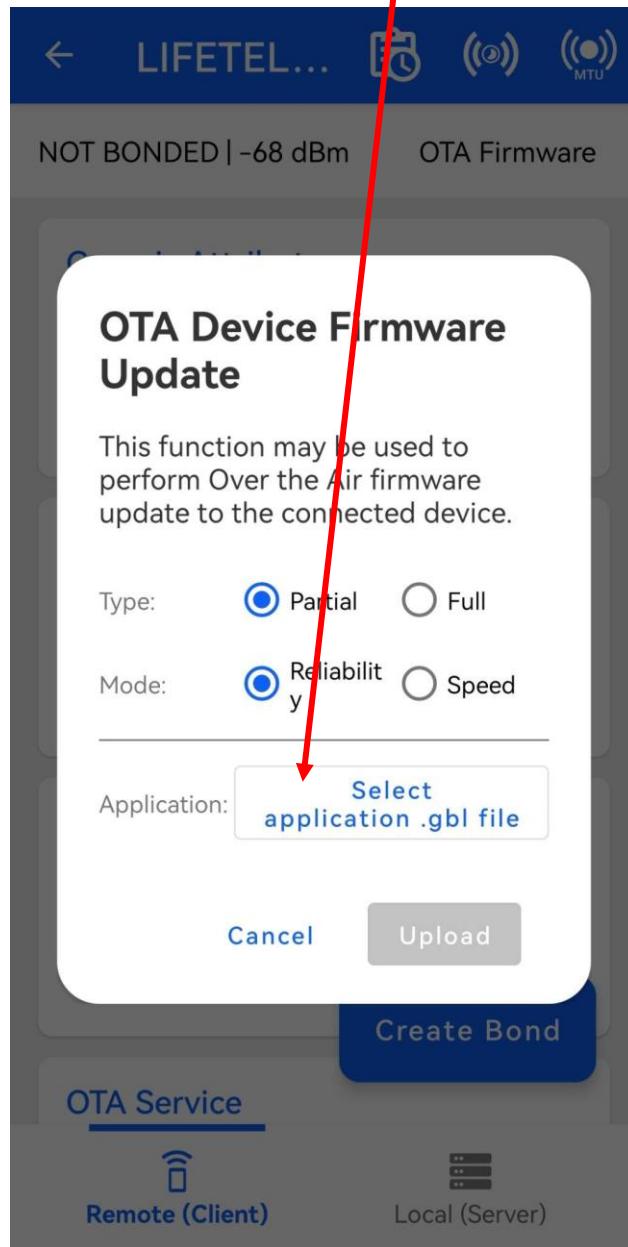

Wählen Sie die zuvor heruntergeladene  
Firmware-Datei aus: LifeTel2\_LTE.gbl

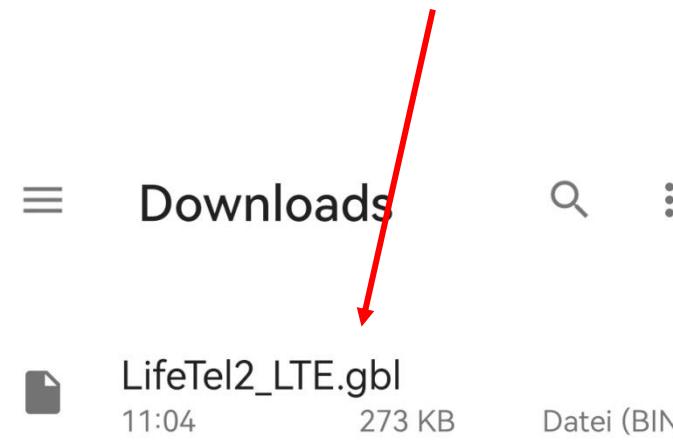




Klicken Sie auf Upload

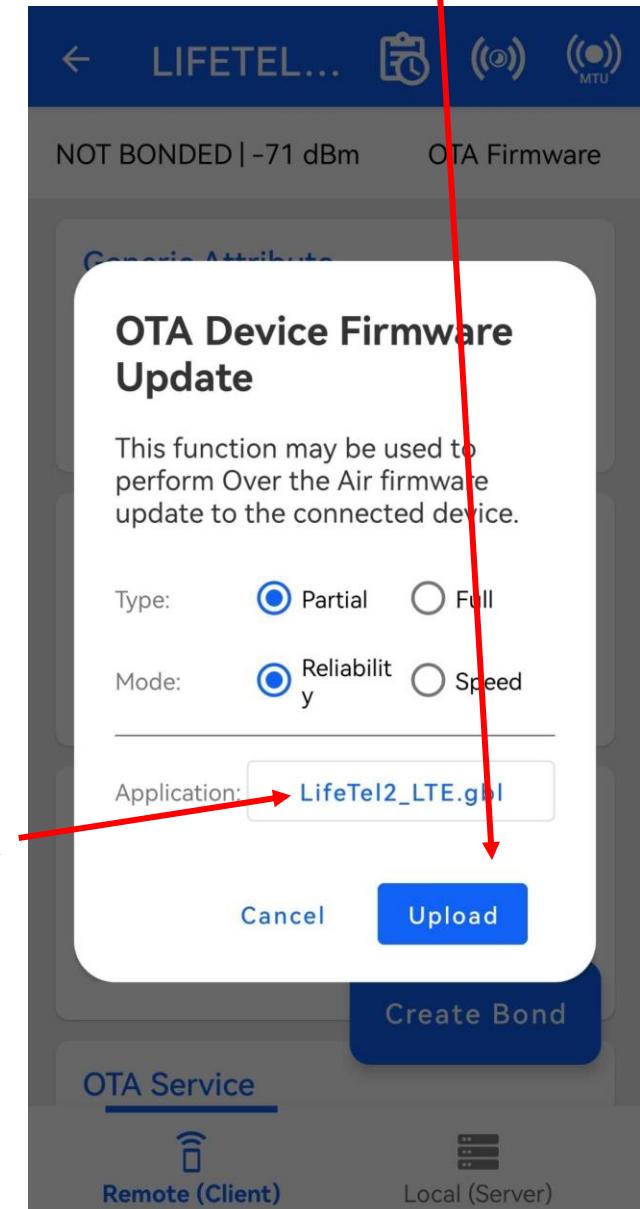


Der Dateiname wird im Rahmen angezeigt

## 10. Das Update wird gestartet

Wenn der Wert 100 % beträgt, klicken Sie auf **End**

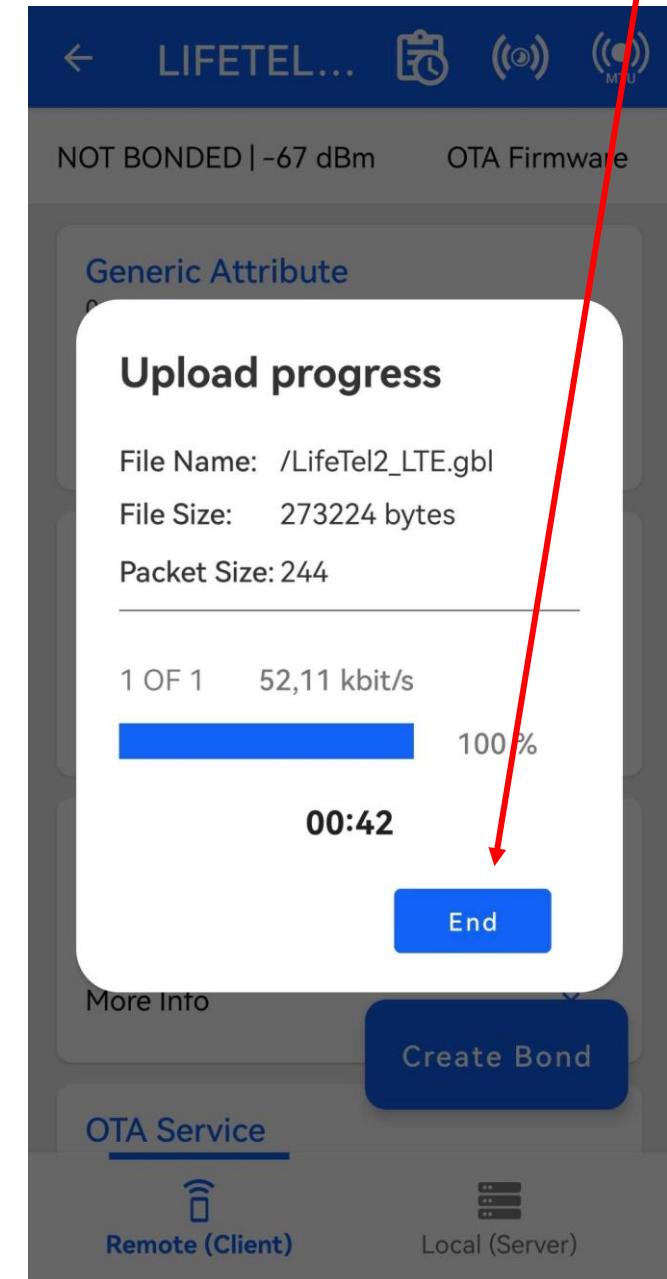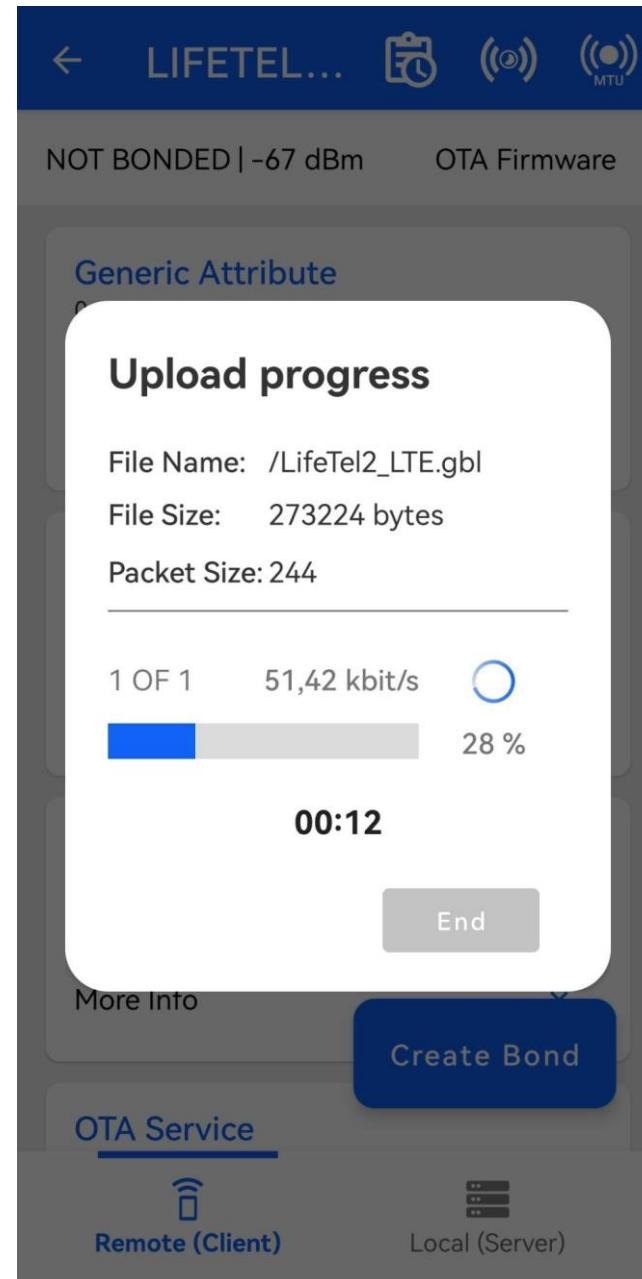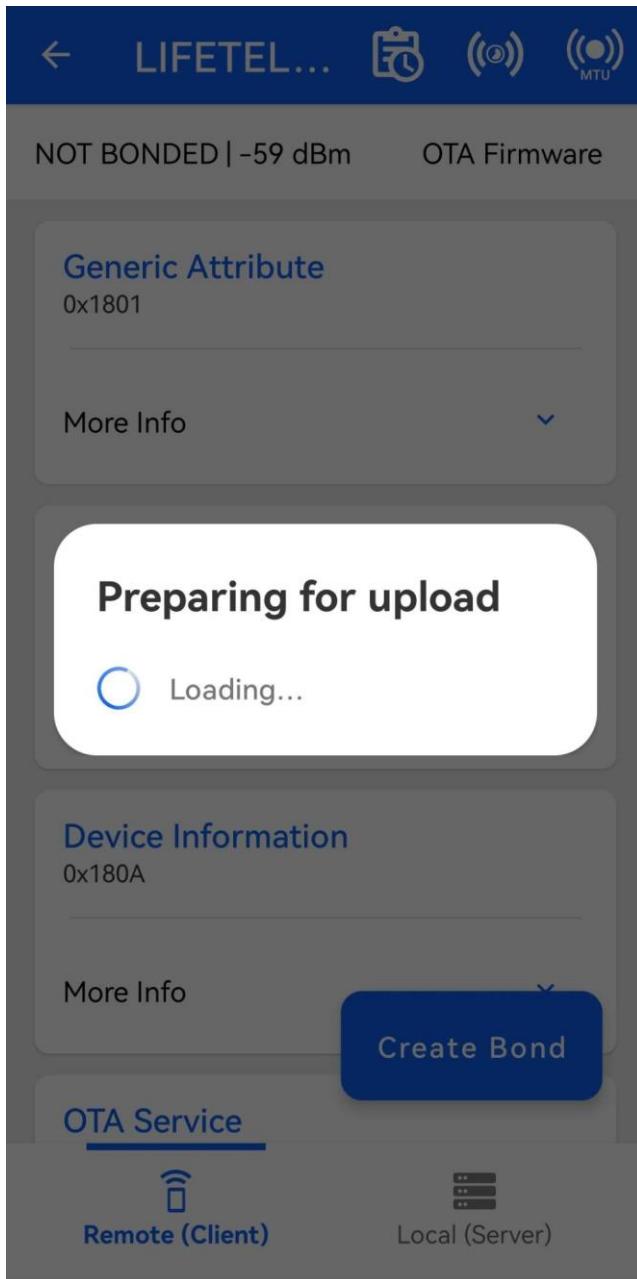

11. Warten Sie, bis sich LifeTel 2 LTE aus und wieder einschaltet (Neustart) - **Wichtig**

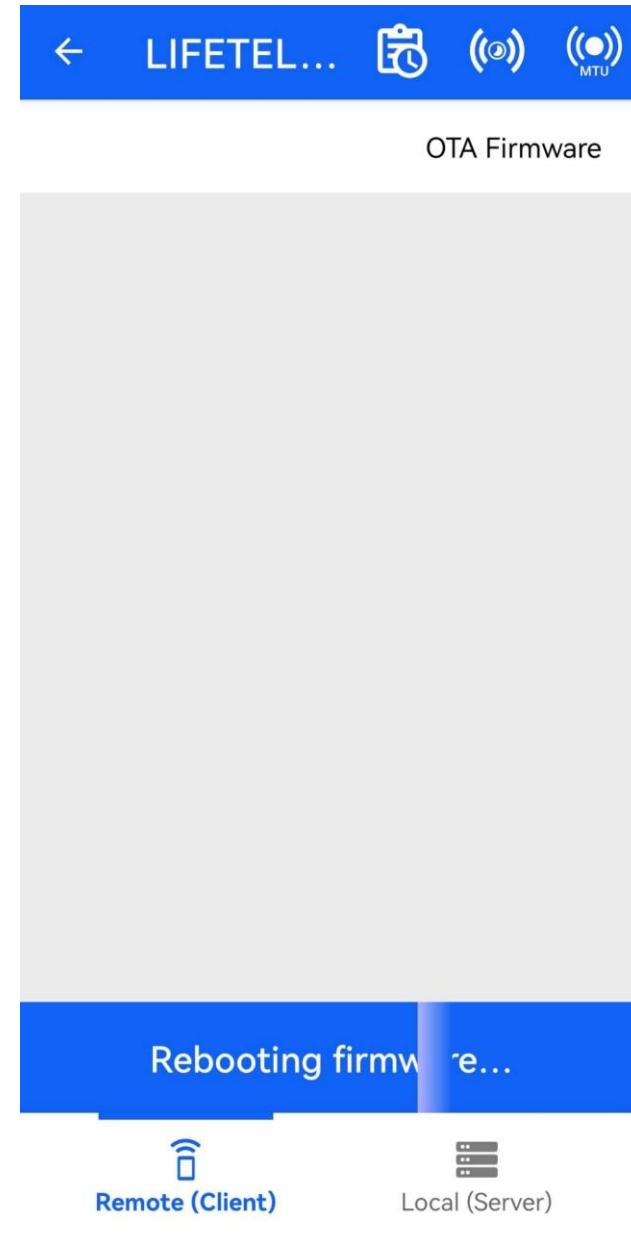

12. Wir führen einen Werksreset des LifeTel2-Gerätes durch:

Herstellen der Werkeinstellungen manuell

Schalten Sie das Gerät mit der EIN/AUS Taste aus. Drücken Sie die EIN/AUS Taste erneut zusammen mit der grünen Taste. Sie hören einen langen Piepton. Es ist empfehlenswert, das Gerät erneut auszuschalten und wieder einzuschalten.



13. Um die Softwareversion zu überprüfen, senden Sie von Ihrem Smartphone eine SMS mit dem folgenden Text an das LifeTel2-Gerät:

