



mobi-click®
your safety-kit



Bedienungsanleitung

Firmware-Update für:
LifeTel 1 LTE 4G

09.12.2025

Updating...



 **Bluetooth®**

1. Laden Sie zunächst die Simplicity Connect-APP herunter.

Die Anwendung kann auf folgende Geräte heruntergeladen werden:

- IOS aus dem App Store
- Android von Google Play



App Store



Google play

Name APP : **Simplicity Connect**

Firmen *Silicon Labs*



2. Installieren Sie die Simplicity Connect-APP.



Simplicity Conne...
Silicon Laboratories

Installieren

3. Laden Sie die neueste Firmware für das LifeTel 1 LTE-Gerät herunter und speichern Sie sie auf Ihrem Gerät (Smartphone).

Die aktuelle Firmware für das LifeTel 1 LTE-Gerät kann durch Scannen des QR-Codes von unserem Server heruntergeladen werden; unter:

oder vom Server: https://tsl.webd.pro/download/Lifetel/LifeTel1_LTE.gbl

Firmware - Name: **LifeTel1_LTE.gbl**



Beschreibung der Änderungen in nachfolgenden Softwareversionen:

LifeTel 1 LTE


Beschreibung von Änderungen in nachfolgenden Softwareversionen.

4.80 - Basisversion

4.81 - iBeacon Bluetooth-Standortunterstützung

4.82 - Das Problem mit dem Einfrieren des Geräts während Anrufen wurde behoben.

4. Schalten Sie Bluetooth und GPS-Standort auf Ihrem Smartphone ein.

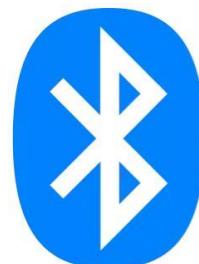

Wichtig. Platzieren Sie das aktualisierte LifeTel1-Gerät am besten so nah wie möglich am Smartphone.
Die Übertragungsgeschwindigkeit ist dann am höchsten.

5. Schalten Sie das LifeTel1 LTE-Gerät ein.
Das Gerät sollte aufgeladen werden.
6. Starten Sie die **Si Connect** - Anwendung.



7. Klicken Sie in der Anwendung auf das Pfeilsymbol. Sichtbare Geräte werden nach Signalstärke sortiert und das Gerät neben dem Smartphone steht an erster Stelle in der Anwendung. (Dies ist hilfreich, wenn sich mehr als ein LifeTel1 LTE-Gerät im Raum befindet)

BLE Devices


SCANNER GRAPH (0) ACTIVE CONNECTI...

Device	Signal Strength	Latency	Type	Status
LIFETEL 4G 00:0D:6F:9E:C7:DE	-70 dBm	103 ms	Unspec...	Connec...
N/A 30:57:6F:90:00:F8	-67 dBm	106 ms	Unspec...	Non-C...
N/A 40:DB:F7:07:E	-70 dBm	276 ms	Unspec...	Connec...

Demo Test Scan Configure Settings


Stop Scanning

8. Klicken Sie auf Connect

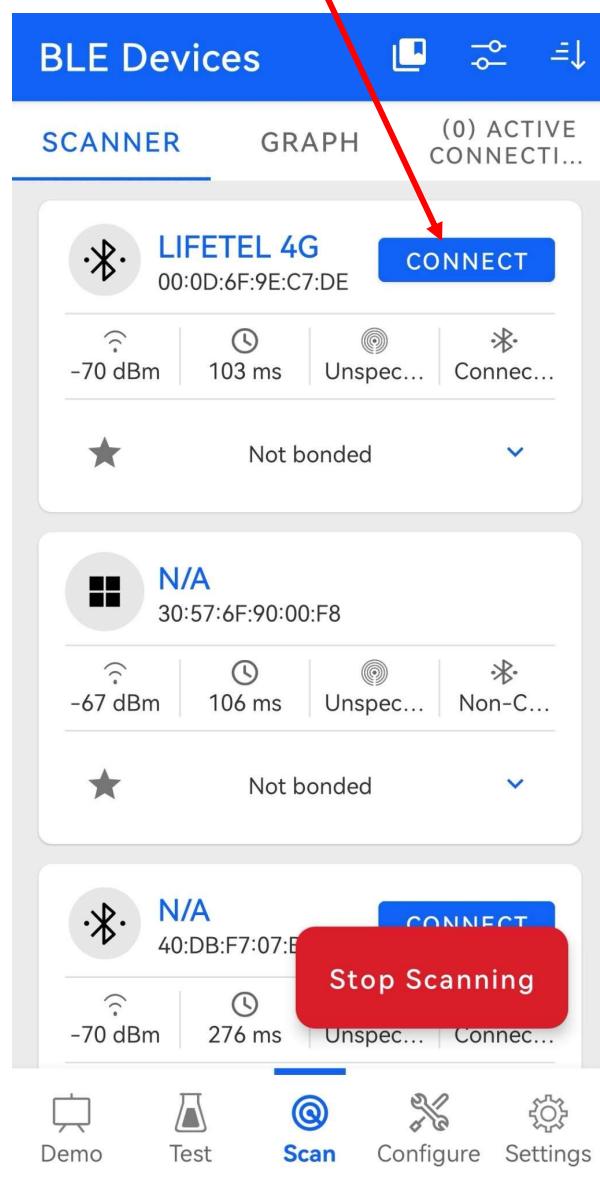

Der folgende Bildschirm wird geöffnet.

Klicken Sie auf OTA Firmware

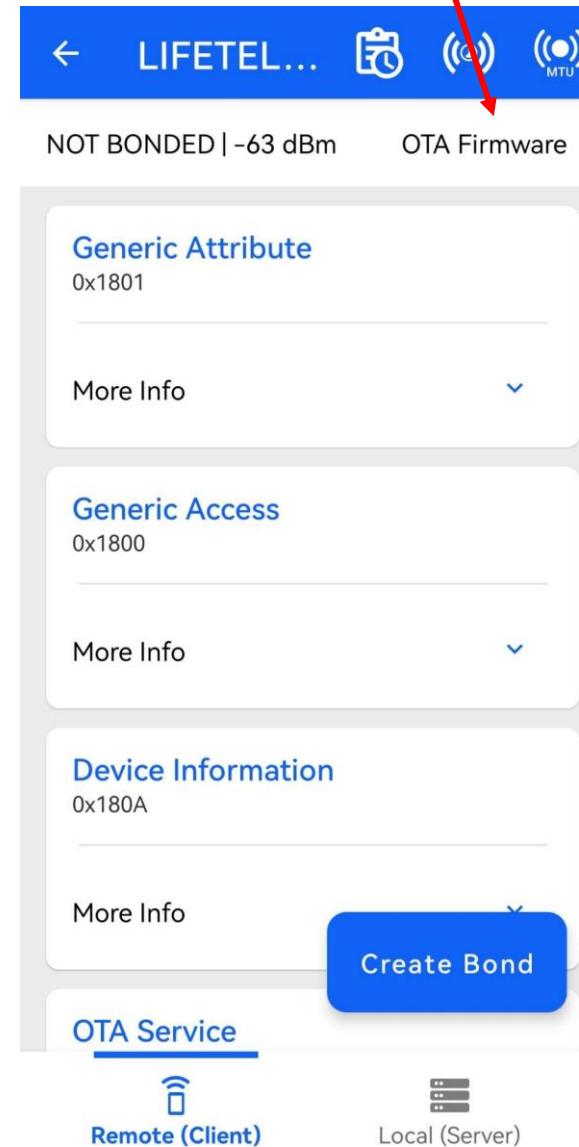

9. Ein Bildschirm wird geöffnet, wir klicken weiter: **Select application .gbl file**

Wählen Sie die zuvor heruntergeladene Firmware-Datei aus: LifeTel1_LTE.gbl



Klicken Sie auf Upload

The screenshots illustrate the process of performing an Over the Air (OTA) firmware update. The first screenshot shows the initial configuration screen for the update. The second screenshot shows the user selecting the previously downloaded firmware file from the 'Downloads' list. The third screenshot shows the progress of the update, with the file name 'LifeTel1_LTE.gbl' displayed and the 'Upload' button highlighted.


Der Dateiname wird im Rahmen angezeigt

10. Das Update wird gestartet

LifeTel1_LTE

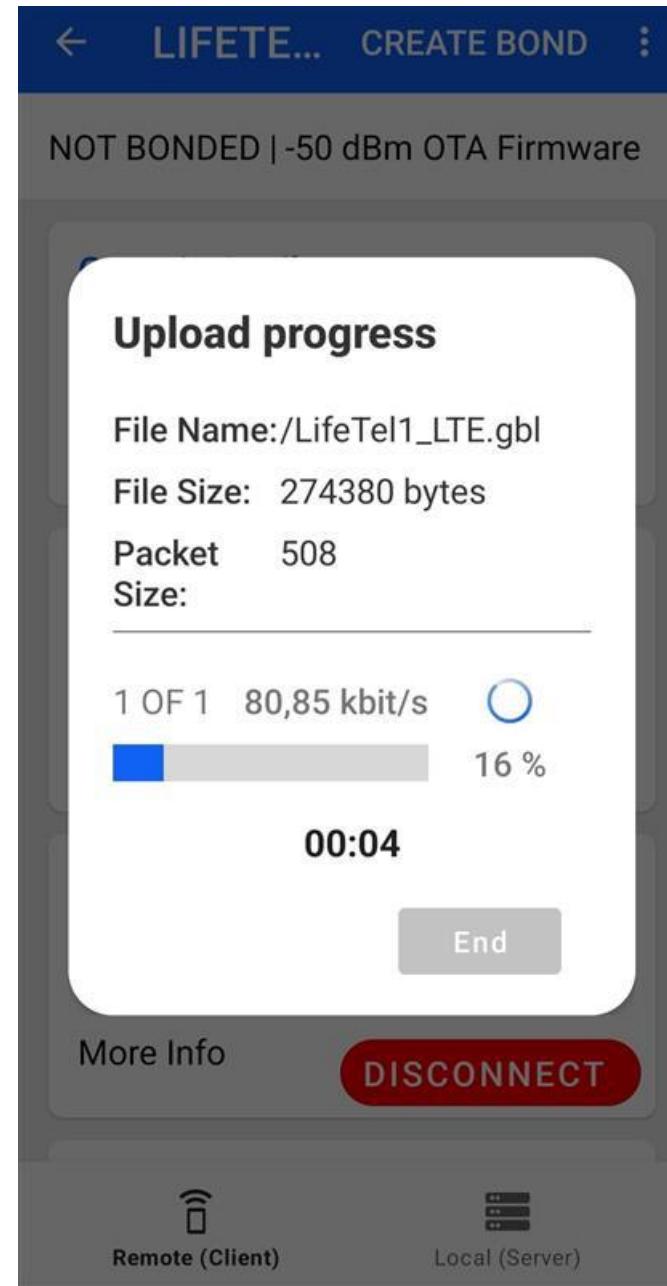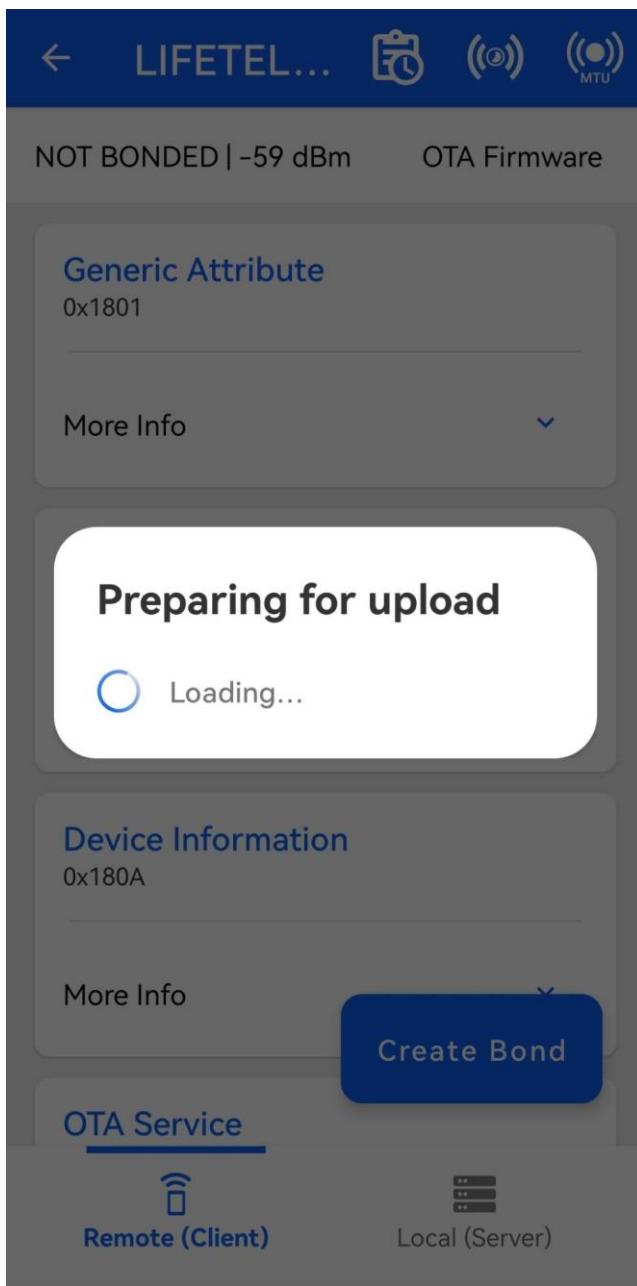



Wenn der Wert 100 % beträgt, klicken Sie auf **End**

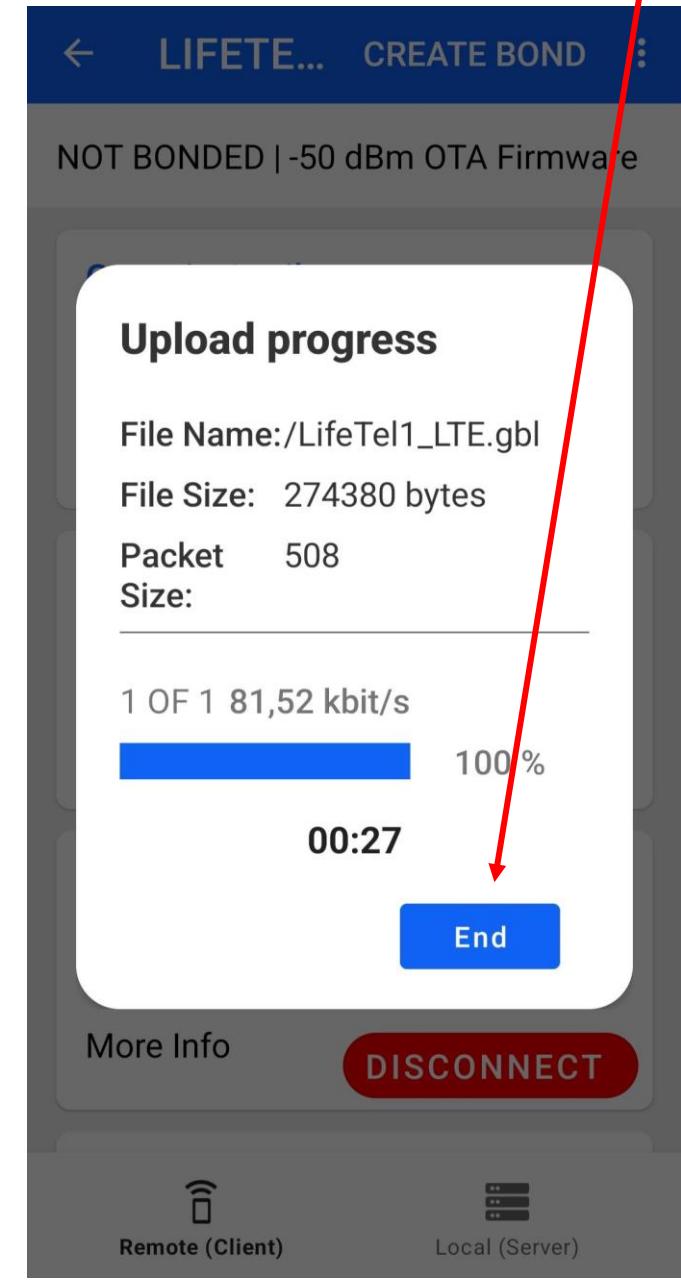

11. Warten Sie, bis sich LifeTel 1 LTE aus und wieder einschaltet (Neustart) - **Wichtig**



OTA Firmware

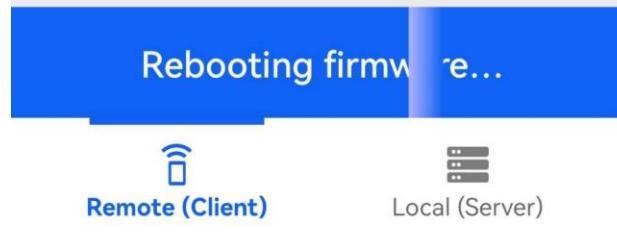

12. Wir führen einen Werksreset des LifeTel1-Gerätes durch:

Herstellen der Werkeinstellungen manuell

Schalten Sie das Gerät mit der EIN/AUS Taste aus. Drücken Sie die EIN/AUS Taste erneut zusammen mit der grünen Taste. Sie hören einen langen Piepton. Es ist empfehlenswert, das Gerät erneut auszuschalten und wieder einzuschalten.



13. Um die Softwareversion zu überprüfen, senden Sie von Ihrem Smartphone eine SMS mit dem folgenden Text an das LifeTel1-Gerät:

