

GX107 LTE APP ⋮

Die Telefonnummer der SIM-Karte im Gerät:



Mobi-click

Offen

Ändern Sie Ihre PIN

Ver. 1.0



mobi-click[®]
your safety-kit

**Kurzanleitung
SMS-KonfigurationsAPP für:**

GX107 LTE

ver.1.0

11.08.2026



android



Anwendung des SMS-KonfigurationsAPP

KonfigurationsAPP per SMS für GX107-Geräte – funktioniert auf Geräten mit Android Version 10 – 16.





Die Anwendung kann vom Server heruntergeladen werden, indem Sie die Website-Adresse mit dem QR-Code mit Ihrem Smartphone scannen. Anwendungsname **GX107LTE.apk**, Version 1.0



Sie können die Anwendung auch herunterladen, indem Sie die Website-Adresse eingeben:

<https://tsl.webd.pro/download/GX107LTE.apk>

Nachdem Sie die Anwendung heruntergeladen haben, installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone. Während der Installation müssen Sie der Installation von Anwendungen aus unbekannten Quellen zustimmen. Während die App läuft, müssen Sie den Empfang von SMS, Sprachanrufen, die Standortverfolgung und den Zugriff auf Ihr Telefonadressbuch erlauben. Für Android 15- und 16-Systeme muss eine spezielle Berechtigung zum Senden von SMS-Nachrichten erteilt werden (Informationen dazu finden Sie am Ende dieses Handbuchs).

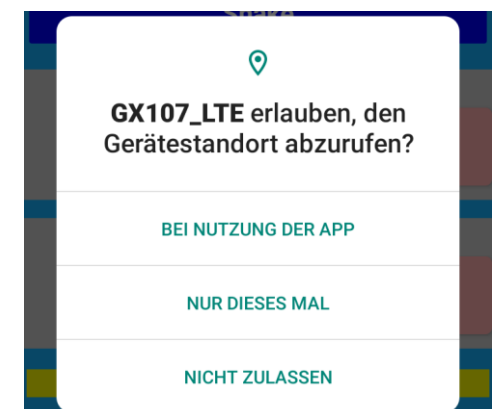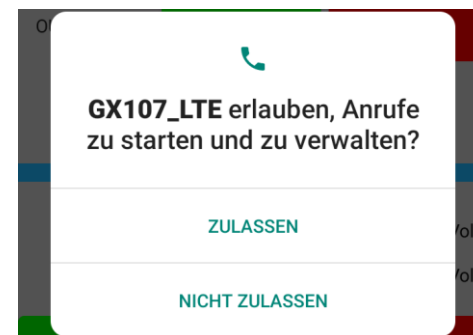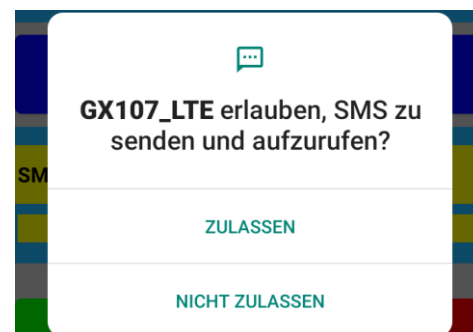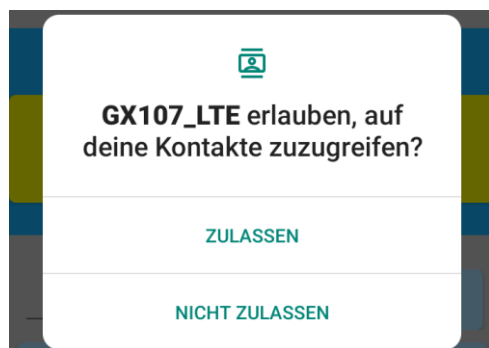

APP-Homepage:

Hier geben Sie die Telefonnummer der SIM-Karte in Ihrem GX107-Gerät ein. Klicken Sie nach Eingabe der Nummer auf das Feld **SPEICHERN**, um sie im Anwendungsspeicher zu speichern. Durch langes Drücken der **SAVE**-Taste wird die Nummer gelöscht.



Offen - Zugang zur Anwendung

Nach dem Einschalten der Anwendung ist der PIN-Code standardmäßig auf 1513 eingestellt. Wenn Sie den PIN-Code auf Ihrem GX107-Gerät geändert haben, geben Sie die neue PIN in das linke Feld ein und klicken Sie auf das Feld mit der PIN-Nummer

Ändern Ihres PIN-Codes

Der Button neben PIN ändern zeigt immer die aktuelle PIN an. Durch langes Drücken dieser Taste wird die Werks-PIN auf 1513 zurückgesetzt.

Schließen des APP

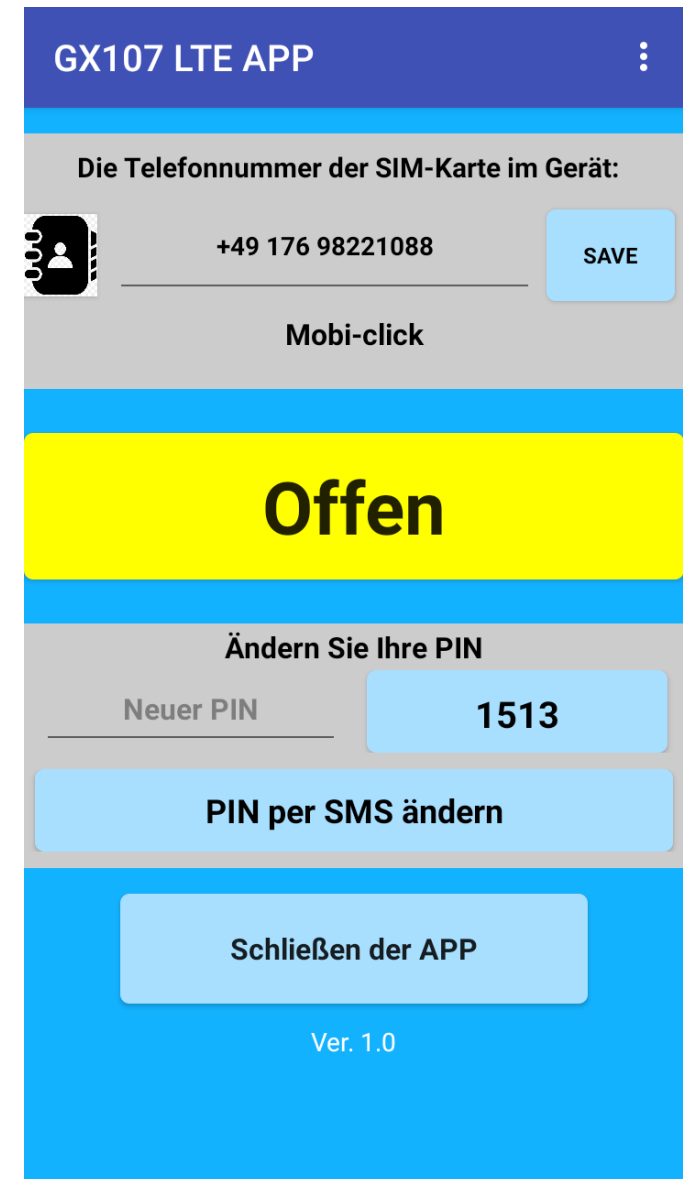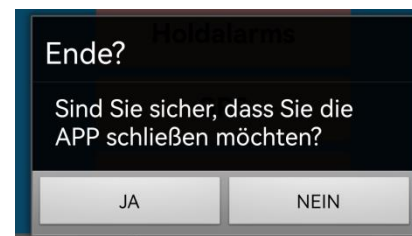

GX107 LTE APP

PIN : 1513

SIM : +49 176 98221088

Mobi-click

STATUS

SMS-Eingangszeit:

OUT-Ausgänge

Out 1 EIN

Out 1 AUS

Out 2 EIN

Out 2 AUS

Programmierung von Telefonnummern

Telefonnummer 1

SAVE

1

SET

TEST

RESET

INCALL

Zeit: 6 SEK.

OUT1

SET

RESET

ANRUF

Einstellen des ADC-Spannungsbereichs

Untere 1.1 Volt

Obere 2.3 Volt

SET

TEST

RESET

Wählen Sie die Telefonnummer aus

1

2

3

4

5

6

Wählen Sie einen Ausgang:

OUT1

OUT2

ADC MODE

TEMP

VOLT

TEST

AUS

Einstellen des TEMP-Temperaturbereichs

Untere temp. -5 st.C

Obere temp. 15 st.C

☒ Temperatur am Molex-Stecker

☐ Temperatur am ADC-Stecker

SET

TEST

RESET

Spannungseinstellung

Spannung: 12 Volt

SET

TEST

RESET

Alarm aktivieren/deaktivieren

Alarm EIN

Alarm AUS

IDLEALARM

Zeit: 1 min.

SET

TEST

RESET

Alarm Clear

Programmierung des Eingangs IN1

SET LH

-Übergang vom niedrigen in den hohen Zustand

SET HL

-Übergang vom High-Zustand in den Low-Zustand

SET LHL

-Jede Zustandsänderung

Zeit: 0 SEK.

AUS

TEST

RESET

Spracheinstellung





Ändern des Gerätenamens

Geben Sie einen neuen Namen ein.

SET

RESET

Hystereseprogrammierung

ADC - standardmäßig 0,01 Volt

0.01 Volt

SET

TEST

RESET

VOLTAGE - standardmäßig 0,1 Volt

0.1 Volt

SET

TEST

RESET

TEMPERATURE - standardmäßig 0,2 St. C

0.2 st. C

SET

TEST

RESET

Programmierung der E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse eingeben

EMAIL

ALARM

Temat

Geben Sie den Anbieter ein

Provider

SET

TEST

RESET

Test GPS

Test CELL

SET MAP

TEST MAP

Zone

Energieeinsparung – GPS SAVER

Zeit 60 Min.

EIN - AUS

SET

TEST

RESET

FACTORY - 3 Sekunden lang gedrückt halten

Zurück

Latitude: 52.739470N

Longitude: 015.252350E

Shake

Sichere den ersten Zonenpunkt

Speichern

Speichere den zweiten Zonenpunkt

Speichern

SET

TEST

1

RESET

Zurück

Latitude: 52.739470N

Longitude: 015.252350E

Shake

Sichere den ersten Zonenpunkt

52.739470N

015.252350E

Speichern

Speichere den zweiten Zonenpunkt

52.739470N

015.252350E

Speichern

SET

TEST


1

RESET



Zurück

Spezielle Einstellungen (SMS) für Android 15-16


Die Installation erfolgt wie bei anderen Android-Systemen, d.h. es müssen sämtliche Zustimmungen erteilt werden. Nach Erteilung der Zustimmung wird der folgende Bildschirm angezeigt:

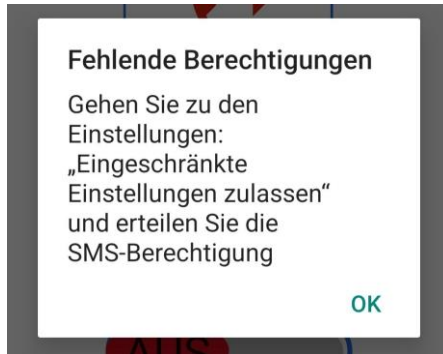

Für den Versand von SMS ist eine gesonderte Einwilligung erforderlich. Dazu führen Sie Einstellungen – Apps aus. Dort suchen Sie nach der Compact-Anwendung und führen diese aus.

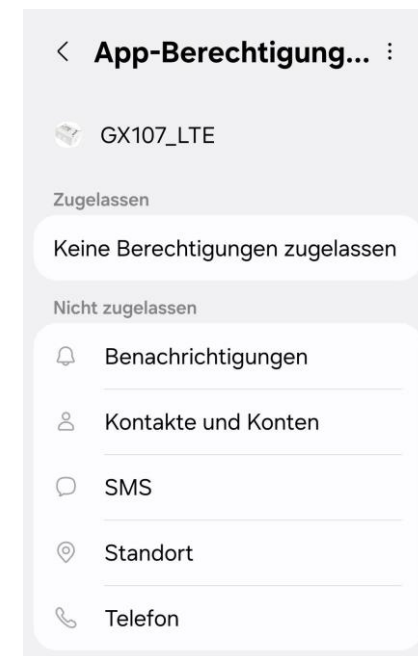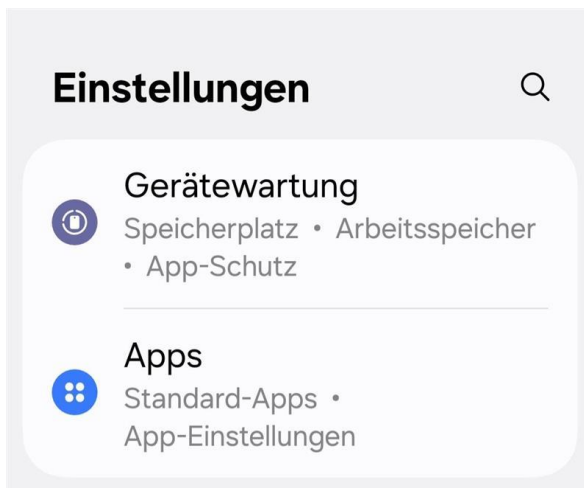


Klicken Sie auf: Berechtigung - SMS

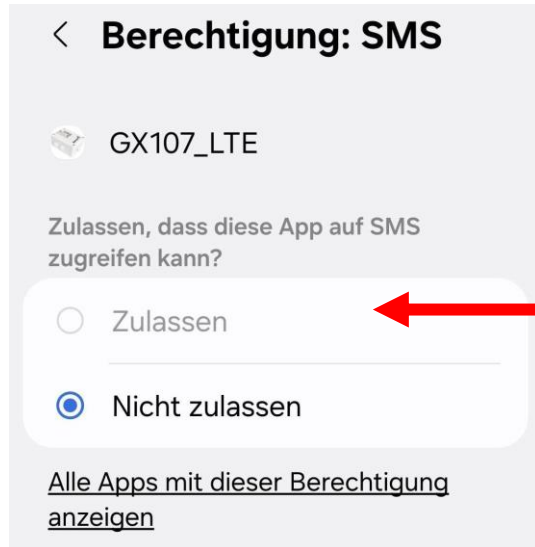

Klicken Sie auf den
ausgegrauten Eintrag
Zulassen




Es öffnet sich ein Fenster,
klicken Sie auf Schließen

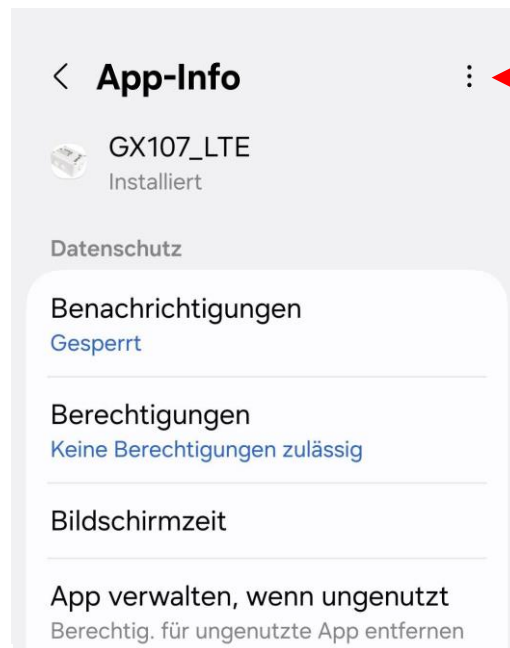

Gehen Sie zurück zum GX107-
Anwendungsfenster– in der oberen
rechten Ecke erscheinen 3 Punkte.
Klicken Sie darauf.

Erteilen Sie eine
Sondergenehmigung

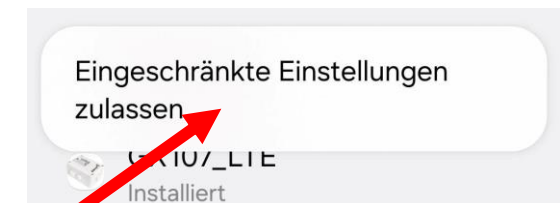

< Berechtigung: SMS

 GX107_LTE

Zulassen, dass diese App auf SMS zugreifen kann?

- ☐ Zulassen
- ☒ Nicht zulassen

Alle Apps mit dieser Berechtigung anzeigen

Nach dem Neustart ist der Punkt „Berechtigung – SMS – Zulassen“ nicht mehr ausgegraut und Sie können darauf klicken, um die Zustimmung zum Senden und Empfangen von SMS zu erteilen.

< Berechtigung: SMS

 GX107_LTE

Zulassen, dass diese App auf SMS zugreifen kann?

- ☒ Zulassen
- ☐ Nicht zulassen

Alle Apps mit dieser Berechtigung anzeigen