

TRACKER DE COLOMBIA S.A.S.	MANUAL DE USUARIO FMB920	CÓDIGO			
		PÁGINA	1	DE	0

Manual del usuario FM3612



Funcionalidades

Reporte de Posición por Tiempo

El FM3612 genera y transmite reportes de posición periódicos de acuerdo al plan configurado.

Botón de Emergencia

Al obtener el botón de emergencia, el FM3612 reportará la última posición y transmitirá un reporte de emergencia SOS al aplicativo web con las coordenadas actuales.

Opción de Interrogación

El dispositivo cuenta con una tarjeta SIM que tiene asignado un número celular. Usted podrá realizar una llamada a éste, la cual no será respondida, sin embargo, enviará inmediatamente la ubicación del dispositivo al aplicativo web.

Reporte de la última posición GPS conocida

En caso de no haber cobertura GPS, el dispositivo reportará la última posición válida.

Indicación de nivel de batería


El FMB920 informará el nivel de voltaje de la batería principal a través de un reporte en el aplicativo web.

Reporte de inicio carga de batería interna

A través de un reporte en el aplicativo web, es posible visualizar el inicio del proceso de carga.

Aplicativo Web


Para utilizar el aplicativo Web de Detektor® GPS, usted debe ingresar a la página de TRACKER DE COLOMBIA S.A.S. "www.detektor.com.co" y ubicar la ventana de ingreso en donde debe digitar su nombre de usuario y contraseña.

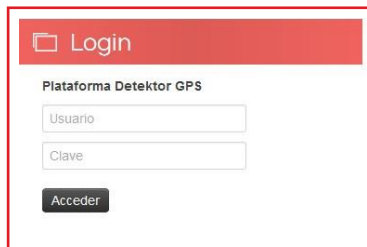

The image shows a login window titled "Login" with a red header. Below the header, it says "Plataforma Detektor GPS". There are two input fields: "Usuario" and "Clave". Below these fields is a button labeled "Acceder".

Mi Usuario y Contraseña

Digite el usuario que le fue entregado, en el campo «USUARIO» y 0000 como contraseña para entrar por primera vez. Al ingresar se le pedirá cambiar esta clave por una de su elección

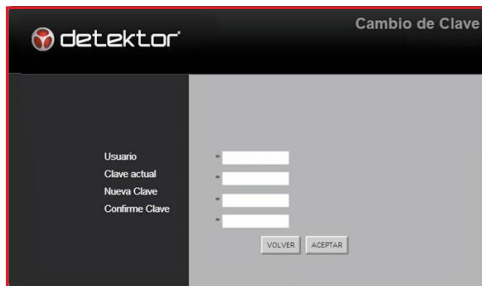

The image shows a "Cambio de Clave" (Change Password) form. The header has the "detektor" logo and the title "Cambio de Clave". On the left, there is a list of labels: "Usuario", "Clave actual", "Nueva Clave", and "Confirme Clave". To the right of these labels are four input fields. At the bottom right, there are two buttons: "VOLVER" and "ACEPTAR".

Informe Estadístico

Para ver el informe personalizado, debe seguir los siguientes pasos: Desde el «Menú Principal» «Informes» y luego en el botón correspondiente:



Se genera un informe de la siguiente manera

DETEKTOR GPS INFORME ESTADISTICO Fecha informe: 2018-02-15 10:25:35				
NOTA: Los valores generados en este informe estadístico son aproximados y están sujetos a variaciones de acuerdo con la cantidad y disponibilidad completa de la información que se genera usando las señales de GPS, que en algunas ocasiones pueden ser inexactas o faltar.				
Placas - ALIAS	Opcion / Dias	Febrero		Total
		14	15	
TELT_352094082395796	Por tiempo de lectura	1095	4327	5422
	encendido del vehiculo	31	21	52
	apagado del vehiculo	32	21	53
	Ingreso a	0	6	6
	Salida de	0	4	4
	Movimiento ilegal	0	16	16
	Inicio movimiento	103	24	127
	Fin movimiento	102	23	125
	Deteccion de Jamming	0	2	2
	Inicia Estado Ralenti	51	2	53
	Fin Estado Ralenti	50	1	51

Informe personalizado:



Último punto:

DETEKTOR GPS

INFORME ULTIMO PUNTO

Fecha informe : 2018-02-19 09:56:25

Fecha para informes:

RECARGAR ULTIMO PUNTO

No Recargar

APLICAR

IR A ULTIMO PUNTO

BAJAR A EXCEL

DESCARGAR INFORMES GENERADOS

Num	FECHA	HORA	PLACA	ESTADO	TIPO	GEOREFERENCIA	ALTITUD	ENCENDIDO	VELOCIDAD	MOTIVO	BATERIA	TIEMPO ULTIMO CAMBIO	HORA REGISTRO
1	2018-02-15	18:31:47	TELT_352094082395796	ACTIVO	gsm	A 50 mts de KR 76 CON CL 181, BOGOTA, CUNDINAMARCA	2567	NO	0.0	Por tiempo de lectura	0	-----	2018-02-15 18:32:01

Gestión y monitoreo en mapas:

Nuevo CP

No Referenciado

Estadístico

Personalizado

Gestión y Monitoreo en I *

OPCIONES MAPA

Herramientas de Navegacion

Alias / Placa

TELT_352094082395796

Busca Placa

Grupos User

Seleccione..

Ult. Estado Unidad

Ver Ruta

Desde

2018-02-15 06:31:00

Hasta

2018-02-15 18:31:47

Aplicar

Ultimo Punto

0 KPH

5x

Simular

Datos del recorrido

Navegar

Medir Area

Medir Distancia

Georeferenciar Punto

Zoom Automatico

No Recargar

Georeferencia Normal

Puntos de Interes

Herramientas Zonas y Rutas

Buscar Tramos

Aprobado				Versión	1
----------	--	--	--	---------	---