

GTR, HYBRID KAPI DEĞİŞİMİ



GTR, HYBRID KAPI DEĞİŞİMİ



1- Hazırlık ve İlk Kontroller:

- Cihazın IP adresi kontrol edilmelidir.
- Cihazın enerjisi kesilmelidir.
- Hava sistemi kapatılmalıdır.
- Ethernet kablosu çıkarılmalıdır.
- Su tankı fişi çıkarılmalıdır.
- Vakum cihazının ethernet kablosu çıkarılmalıdır.
- Cihazın arka sacı açılmalıdır.

2- Kasa Montajı ve Bağlantıların Kontrolü:


- Cihazın kasasında bulunan kapı ayakları sağ ve sol tarafa açılmalıdır.
- Kasadan gelen kırmızı, siyah ve sarı kablolar çıkarılmalıdır.
- Acil stop ve LED soketleri kasadan sökülmelidir.
- Ekran USB kablosu çıkarılmalıdır.
- Cihazın kasasının ön alt tarafındaki 4 civata çıkarılmalıdır.
- Taşıma kolları açılmalı ve dikkatlice çıkarılmalıdır (Kablolar ve kasa zarar görmemelidir).





GTR, HYBRID KAPI DEĞİŞİMİ

3- Kapi Montajı:

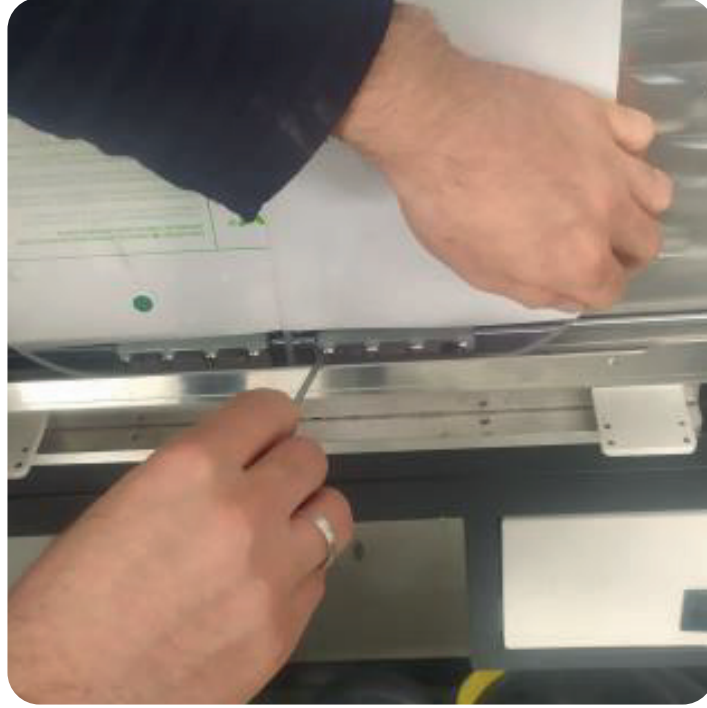

Metrik 3 yuvarlak L alyanla kapi vidaları çıkarılmalıdır.
Sağ ve sol kapılar yerine takılmalıdır.
Kapi montajı sırasında vida deliklerine plastik boncuklar takılmalıdır.
Aksi takdirde, vida sıkıldığında kapi çatlayabilir.
Kapi montajı yapılırken önce alt kısmı, ardından üst kısmı montajlanmalıdır.
Kapılar montajlandığında, arada boşluk olmamalıdır.
Boşluk varsa, su ve toz kaçağı olabilir, bu da cihazın zamanla zarar görmesine yol açabilir.



4. Cihaza Bağlantı ve Kontrol:

Cihaza enerji verilip bilgisayar bağlantısı sağlanmalıdır. RVNC VIEWER üzerinden cihazın IP adresi girilmelidir. Cihaza bağlanarak kapıların açılıp kapanması kontrol edilmelidir.

Eğer kapıların açılıp kapanmasında sorun varsa, kapi pistonlarında bulunan ayar düğmeleri kullanılmalıdır. Pistonların üstündeki 4 düğmeden 2'si sağ kapiya, 2'si sol kapiya aittir.

Arka taraftaki düğmeler açma ayarını, ön taraftaki düğmeler ise kapama ayarını yapar.