

BNR MAKİNEDE (GTR,HYBRID) USB'DEN İŞ BAŞLATMA






KESTAMİT DEĞİŞME VE ÇIKARTMA



- 1- Worknc yazılımında hesaplatılan iş dosyasını boş bir usb'ye aktarımı sağlanır. Sonrasında makinenin arkasında bulunan usb portuna takılır.

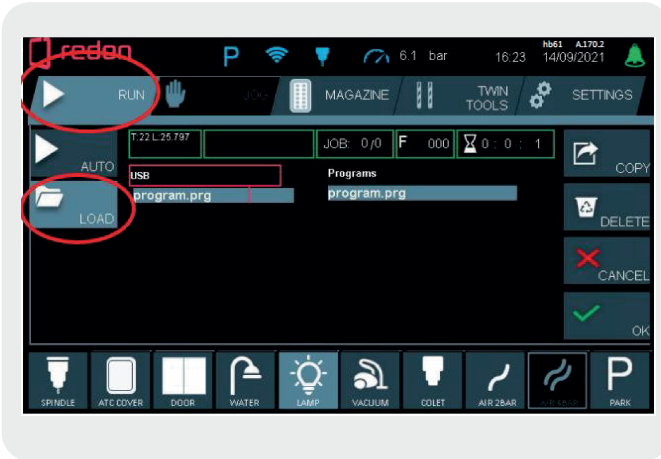

- 2- Makine üzerinde run sekmesindeki load ikonuna basılır ve orada usb sekmesine geçilir.

Usb üzerindeki iş dosyası makine tarafına aktarılarak makineye start verilir.