


HYBRID CİHAZA DİSK POZİSYONU EKLEME




HYBRID CİHAZA DİSK POZİSYONU EKLEME

1-) WorkNC programı açılır. Settings

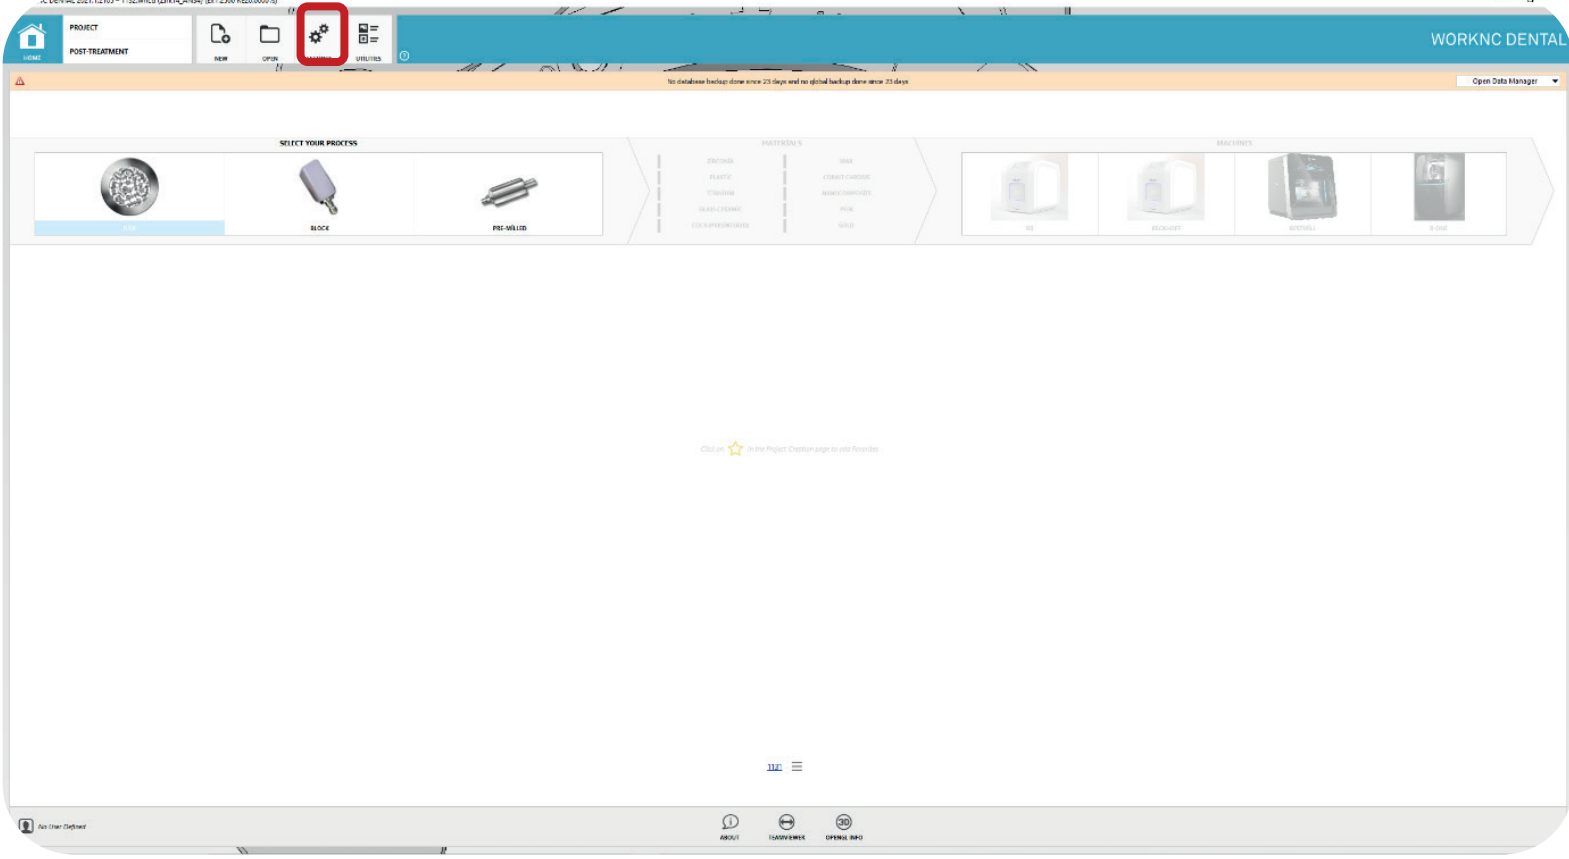


Settings kısmına tıklanır.

2-) Makine Seçme

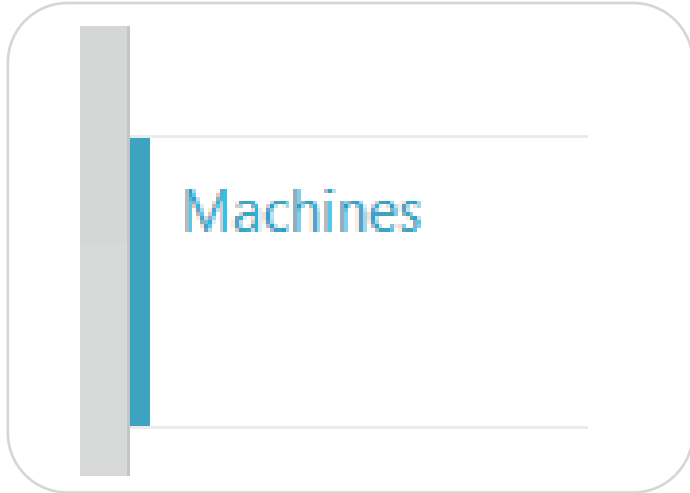

Sol tarafta açılan menüden Machines'e tıklanır.

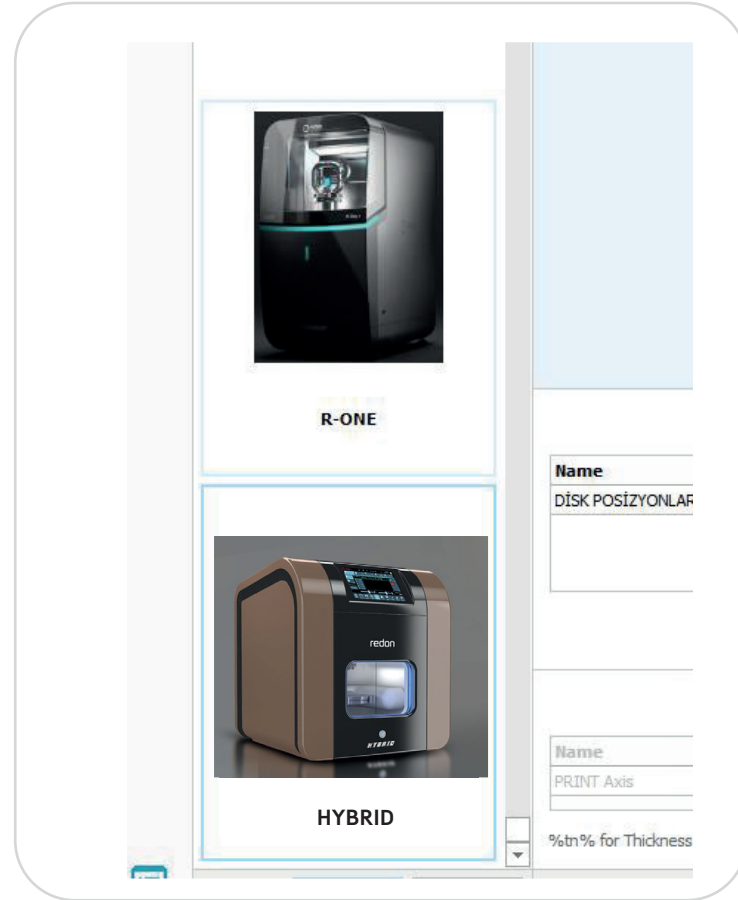


HYBRID cihazı seçilir.



HYBRID CİHAZA DİSK POZİSYONU EKLEME

3-) Disk pozisyonları girme işlemi

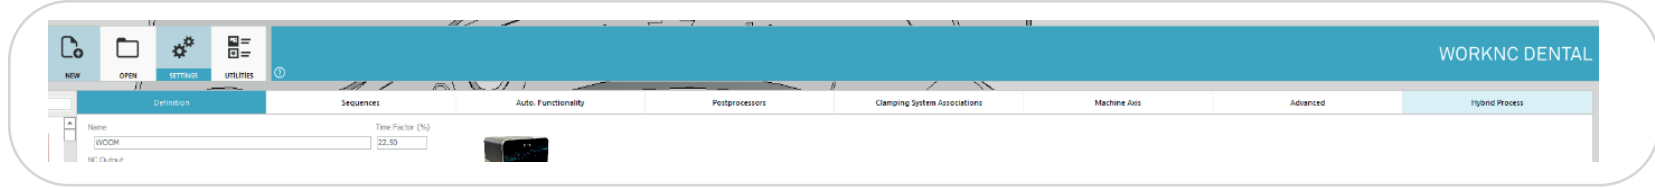

Machine Axis'e tıklanır.

Açılan ekranda excelden alınan disk pozisyonları girilir.

☒ Display origin
☒ Display machine positions

CAD

DİSK POZİSYONLARI

Name	Pos X (mm)	Pos Y (mm)	Pos Z (mm)	Rot. X(°)	Rot. Y(°)	Rot. Z(°)	Rot. Order
DİSK POZİSYONLARI	-0.098	5.769	-0.009	0	0	0	Rx;Ry;Rz;

Validate yapılarak kayıt edilir.