

KKE-22 GTR BNR CİHAZLARDA İŞ BAŞLATMA





GTR BNR CİHAZLARDA İŞ BAŞLATMA


GTR BnR cihazlarda İş Başlatmak için, aşağıdaki adımlar sırasıyla yapılmalıdır.

1)




Sol tarafta bulunan LOAD butonuna tıklayın.

2)

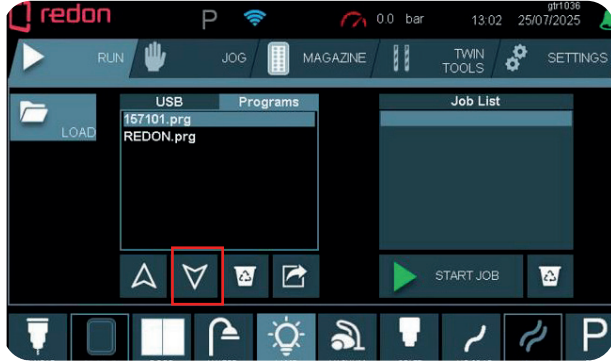


Programs sekmesinin altında bulunan ok işaretleriyle atmak istediğiniz iş dosyasını seçin.

3)

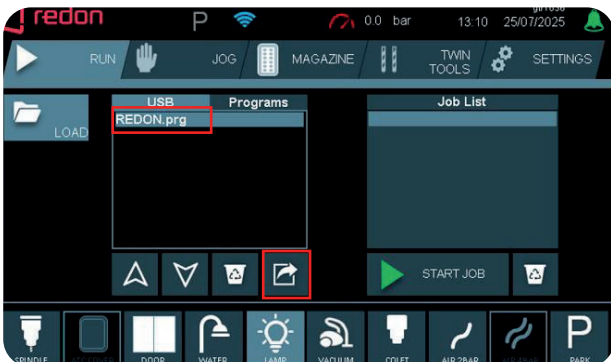

Atmak istediğiniz dosyayı seçtikten sonra AKTAR butonuna basarak iş dosyasını Job List'e aktarın.

4)

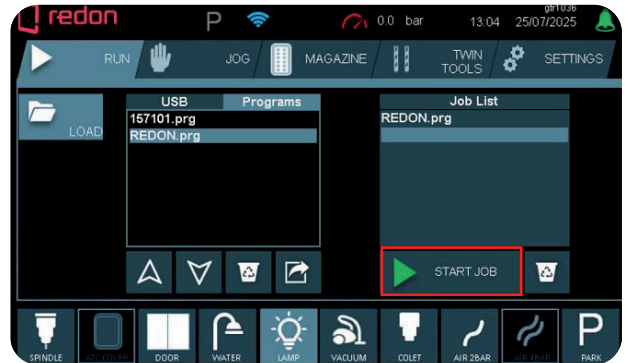

İş dosyasını Job List kısmına aktardıktan sonra START JOB butonuna basınız.

5)



Açılan uyarı ekranında START butonuna basınız. Makine iş dosyasını kazımaya başlayacaktır.