


Verwendung des PHONO-Moduls in ATOLL Verstärkern (IN, PR)

Der Einbau des Phono-Moduls wurde bereits bei Ihrem ATOLL-Gerät durchgeführt!

Schließen Sie bitte nun Ihren Plattenspieler an den AUX-Eingang an.
Zur Vermeidung von Brummsignalen sollten Sie das Massekabel Ihres Plattenspielers mit der Erdungsschraube oberhalb bzw. seitlich des AUX-Einganges verbinden.

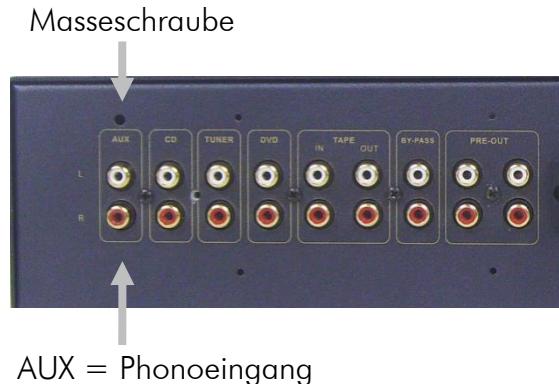


ACHTUNG! Um Schäden an Ihrem Verstärker zu vermeiden, dürfen Sie niemals Geräte wie CD-Player, Tuner o.ä. an den AUX-Eingang anschließen!

Konfiguration des P100 Phonomodules

Über die roten DIP-Schalter die sich auf dem Phono-Modul befinden kann eine Anpassung an den verwendeten Tonabnehmer durchgeführt werden.
Bitte wählen Sie dieselbe Schalterkonfiguration an beiden DIP-Schaltblöcken.

Standardmäßig ist das P100 auf MM gestellt.

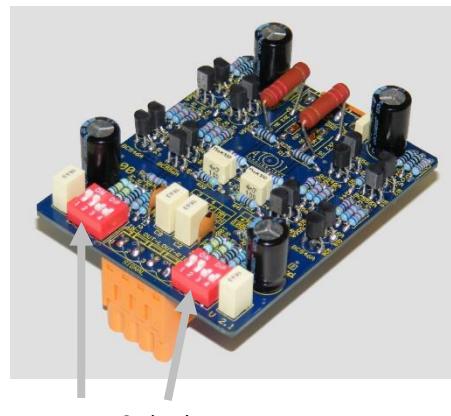

MM / MC (low oder high level)

DIP:	3	4
MM *	OFF	OFF
MCH	ON	OFF
MCL	ON	ON

Für MM wähle: Schalter 3 OFF, 4 OFF
Für MC high level wähle: Schalter 3 ON, 4 OFF
Für MC low level wähle: Schalter 3 ON, 4 ON
* = Standardeinstellung

Einstellung der Eingangsimpedanz Einstellung der Eingangskapazität

DIP:	1 (MM/MC)	2 (MM)
ON	47k	100p
OFF *	100k	-

Für 47 kOhm wähle: Schalter 1 ON
Für 100 kOhm wähle: Schalter 1 OFF
Für 100 pF wähle: Schalter 2 ON
Für keinen Kondensator wähle: Schalter 2 OFF
* = Standardeinstellung

Viel Spaß beim Hören wünscht Ihr ATOLL-Team!

Atoll Electronique Germany, Catostr. 7b, 12109 Berlin

Tel: 030 613 47 40, Fax: 030 703 79 39

www.atoll-electronique.de kontakt@atoll-electronique.de