



ID Lock

Brukermanual

ID Lock 150

Innholdsfortegnelse

Viktige sikkerhetsinstruksjoner før bruk	Side 3
Introduksjon til bruk av ID Lock 150	Side 4
Service-kode/tids- eller bruksbegrenset PIN	Side 5
Oppstart av ID Lock 150	Side 6
PIN-koder og nøkkelbrikker	Side 7
Innstillinger for Z-Wave-modul	Side 10
Stille inn hengsleretning	Side 11
Innstillinger	Side 12
Bruk: Låse opp og igjen døren	Side 13
Utløsende alarmer	Side 15
Nøddåpning	Side 16
Teknisk sammendrag	Side 17
Fabriksinnstillinger	Side 17
PIN-kode- og RFID-register	Side 18



Instruktioner på svenska

För instruktioner och ytterligare dokumentation på svenska, vänligen besök idlock.no/docs



Instructions in English

Please visit to the website idlock.no/docs for User Manual and further documentation in English.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner å lese før bruk

Viktig! Før du begynner konfigureringen av produktet, sørg for at kodelåsen og sluttstykket er korrekt montert i henhold til monteringsanvisningen.



Rengjøring av kodelåsen gjøres uten bruk av løsemiddel. Benytt vann og klut til rengjøring.

Om batteriene som skal brukes i kodelåsen:

- Kodelåsen benytter seg av 4 eller 8 stk 1.5V type AA batterier.
- Kun helt nye batterier fra samme produsent må benyttes. Bytt alle batterier samtidig når varsel om lavt strømnivå forekommer.
- Et minimum av 4 batterier kreves for at låsen skal fungere etter hensikten i daglig bruk.

Om batteriet som skal brukes til nødåpning:

- Hvis nødåpning fra utsiden blir nødvendig benyttes et standard 9V-batteri mot polene fra utsiden. (Batteri som typisk blir brukt i røykvarslere)

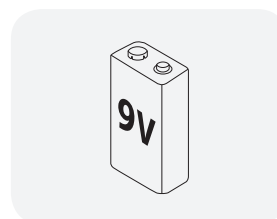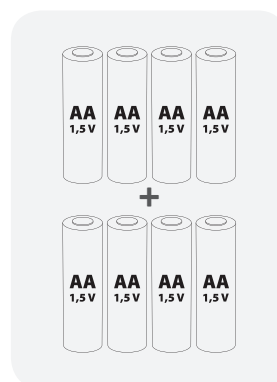

ID Lock - 150 kodelåsen er utviklet for langvarig og stabil funksjonsdyktighet med fokus på sikkerhet og brukervennlighet.

Uansvarlig bruk kan resultere i et av flere tilfeller:

- Produktsvikt
- Tap av eiendeler
- Eventuelle personskader

Reklamasjonsretten bortfaller dersom

bruken eller monteringen av produktet ikke samsvarer med det som er beskrevet i manualene.

Eiendom vedrørende og tilhørende dette produktet som er forbeholdt ID

Lock: Varemerke, Varemerkenavn, Design, Patenter, Copyright, Proprietære rettigheter

For informasjon og manualer

www.idlock.no

Introduksjon til bruk av ID Lock 150

ID Lock 150 har to menyer:

- A** Tilgangsmeny (Menyvalg 1)
- B** Innstillinger (Menyvalg 2)

Åpne tilgangsmenyen

(Døren må være åpen og ulåst)

- 1** Aktiver panel ved å holde inne [nøkkelnapp] i 3 sekunder
- 2** Tast [masterkode] etterfulgt av [*]
- 3** Tast [1] etterfulgt av [*]

Du er nå i tilgangsmenyen, og kan endre masterkode, legge til/slette/endre brukerkoder eller RFID-brikker.

Åpne innstillingsmenyen

(Døren må være åpen og ulåst)

- 1** Aktiver panel ved å holde inne [nøkkelnapp] i 3 sekunder
- 2** Tast [masterkode] etterfulgt av [*]
- 3** Tast [2] etterfulgt av [*]

Du er nå i innstillingsmenyen, og kan endre volum, hengselretning, låsemodus, gjenlåsing og Z-Wave-oppsett.

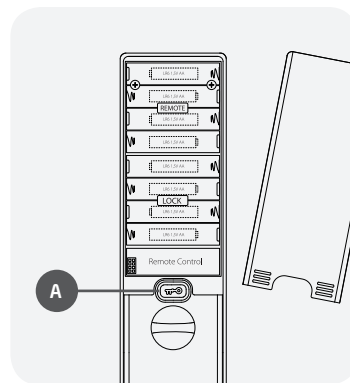


Fig-01: (A) Viser hvor [nøkkelnapp] knappen er lokalisert på innvendig enhet.

Servicekode

Tids- eller bruksbegrenset PIN

REGISTRERING AV SERVICEKODE



Døren må være lukket og låst.

- 1** Aktiver panel
- 2** Tast [*****]
- 3** Tast [**masterkode**] etterfulgt av [*****]
- 4** Tast [**2**] etterfulgt av [*****] for servicekodemeny
- 5** Tast [**Servicekode**] (4-8 siffer) etterfulgt av [*****]
- 6** Tast [**SERVICEMODUS**] (se nedenfor)
- 7** Vent på kvitteringslyd og blinkende BLÅ led for bekreftelse av innstilling

SERVICEMODUS

- [**1**] 1 gangs bruk
 - [**2**] 2 gangers bruk
 - [**3**] 3 gangers bruk
 - [**4**] 5 gangers bruk
 - [**8**] 12 timers varighet
 - [**9**] 24 timers varighet
-

Oppstart

av ID Lock Kodelås 150-serien

Gratulerer med ny, elektronisk dørlås!

- 1 Sett i batterier av type AA (engangs batterier) 1.5V slik anvist av Fig-01.
- 2 Kontroller at +/- polene på batteriene settes korrekt inn i batterienheten.
- 3 I det du setter inn det fjerde batteriet i område (A) eller (B) Fig-01, skal en 🔊 lyd høres.

Se til at alle batterierene i området (A) og eventuelt (B) sitter ordentlig og stabilt.

.....

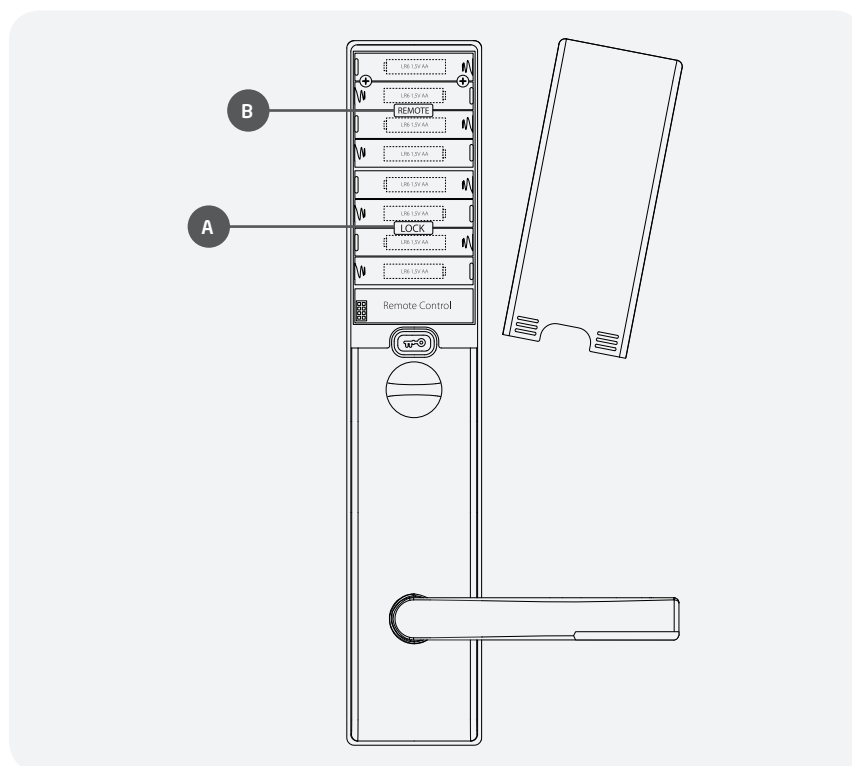


Fig-02: Viser hvor batterier av typen Alkaline AA innsettes i batterienheten.

PIN-koder og nøkkelbrikker

Registrere masterkode

REGISTRERING AV MASTERKODE



Viktig: [1234] er standard masterkode og må endres før du tar i bruk låsen.

- 1 Trykk [**nøkkelknapp**] - (A) Fig-02 i tre sekunder inntil touchpanelet aktiveres
- 2 Tast [**masterkode**]
- 3 Tast [*****]
- 4 Tast [**1**]
- 5 Tast [*****]
- 6 Tast [**1**]
- 7 Tast [*****]
- 8 Tast [**ny masterkode**] (4 til 8 siffer)
- 9 Tast [*****]
- 10 Bekreft [**ny masterkode**]
- 11 Tast [**#**]
- 12 Blå LED blinker som bekreftelse

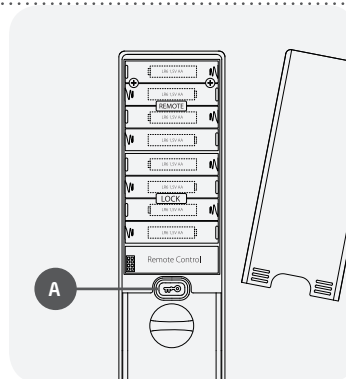


Fig-03: (A) Viser hvor [**nøkkelknapp**] er lokalisert på innvendig enhet.

SLETING AV MASTERKODE



Det finnes ingen måte å slette masterkoden på. Ved tilbakestilling av systemet blir masterkoden satt til opprinnelig standardkode: [1234]

PIN-koder og nøkkelbrikker

Registrere og slette brukerkoder

REGISTRERING AV NY BRUKERKODE



- 1 Trykk [**nøkkelknapp**] - (A) Fig-02 i tre sekunder inntil touchpanelet aktiveres.
- 2 Tast [**masterkode**]
- 3 Tast [*****]
- 4 Tast [**1**]
- 5 Tast [*****]
- 6 Tast [**3**]
- 7 Tast [*****]
- 8 Velg kodeplassering fra 1 til 9 [**kodeplassering 1-9**]
- 9 Tast [*****]
- 10 Tast [**ny brukerkode**] (4-8 siffer)
- 11 Tast [**#**] Når du er ferdig
- 12 Vent på bekreftelseslyd og blinkende BLÅ led for bekreftelse

SLETNING AV BRUKERKODE



- 1 Trykk [**nøkkelknapp**] - (A) Fig-02 i tre sekunder inntil touchpanelet aktiveres.
- 2 Tast [**masterkode**]
- 3 Tast [*****]
- 4 Tast [**1**]
- 5 Tast [*****]
- 6 Tast [**4**]
- 7 Tast [*****]
- 8 Velg kodeplassering fra 1 til 9 [**kodeplassering 1-9**]. Ønsker du å slette ~~alle~~ brukerkodene, tast [**0**] og gå til punkt 10.
- 9 Tast [**ny brukerkode**] (4-8 siffer)
- 10 Tast [**#**] Når du er ferdig
- 11 Vent på bekreftelseslyd og blinkende BLÅ led for bekreftelse

PIN-koder og nøkkelbrikker

Registrere og slette RFID nøkkelbrikker

REGISTRERING AV NY NØKKELBRIKKE



- 1 Trykk [**nøkkelknapp**] - (A) Fig-02 i tre sekunder inntil touchpanelet aktiveres.
- 2 Tast [**masterkode**]
- 3 Tast [*****]
- 4 Tast [**1**]
- 5 Tast [*****]
- 6 Tast [**6**]
- 7 Tast [*****]
- 8 Velg RFID-plassering fra 1 til 9 [**rfid-plassering 1-9**]
- 9 Tast [*****]
- 10 Hold nøkkelbrikken foran RFID-symbolet på utvendig enhet (A) i Fig-03
- 11 OK-lyd høres. LED blinker blått som bekreftelse
- 12 Tast [**#**] Når du er ferdig
- 13 Blå LED blinker som bekreftelse

SLETNING AV NØKKELBRIKKE



- 1 Trykk [**nøkkelknapp**] - (A) Fig-02 i tre sekunder inntil touchpanelet aktiveres.
- 2 Tast [**masterkode**]
- 3 Tast [*****]
- 4 Tast [**1**]
- 5 Tast [*****]
- 6 Tast [**7**]
- 7 Tast [*****]
- 8 Velg RFID-plassering fra 1 til 9 [**rfid-plassering 1-9**]. Ønsker du å slette alle registrerte RFID nøkkelbrikker, deretter tast [**0**]
- 9 Tast [**#**] Når du er ferdig

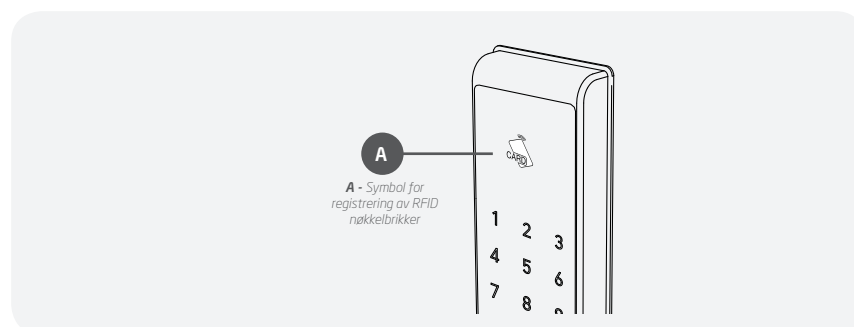


Fig-04: (A) Viser hvor RFID nøkkelbrikker må holdes for at låsen skal kunne registrere dem.

Innstillinger for Z-Wave-modul

Z-Wave-modul er tilleggsutstyr, og kjøpes separat

Inkludering og ekskludering mot Z-Wave gateway

Døren må være åpen og ulåst.

- 1 Hold inne [**nøkkelnapp**] i tre sekunder
- 2 Tast [**masterkode**] etterfulgt av [*****]
- 3 Tast [**2**] etterfulgt av [*****] for innstillinger
- 4 Tast [**5**] for å sette låsen i Z-Wave inclusion/exclusion
- 5 Vent på kvitteringslyd og BLÅ led for bekreftelse av innstilling

Z-Wave local reset:

Døren må være åpen og ulåst. OBS! Z-Wave lokal tilbakestilling fører til at du må gjennomføre ny inclusion-prosedyre med din gateway.

- 1 Hold inne [**nøkkelnapp**] i tre sekunder
- 2 Tast [**masterkode**] etterfulgt av [*****]
- 3 Tast [**2**] etterfulgt av [*****] for innstillinger
- 4 Tast [**0**] for å nullstille alle innstillinger på Z-Wave-modul
- 5 Vent på kvitteringslyd og BLÅ led for bekreftelse av innstilling

.....

Innstillinger for gjenlåsing

Som standard vil ID Lock automatisk låse igjen hvis en låst dør ikke blir åpnet etter opplåsing. Deaktivering av gjenlåsing hindrer dette.

Døren må være åpen og ulåst.

- 1 Hold inne [**åpneknapp**] i tre sekunder
- 2 Tast [**masterkode**] etterfulgt av [*****]
- 3 Tast [**2**] etterfulgt av [*****] for innstillinger
- 4 Tast [**8**] etterfulgt av [*****] for å endre gjenlåsinginnstillinger
- 5 Trykk [**0**] for å aktivere gjenlåsing eller [**1**] for å deaktivere

Velg riktig retning for dørhengsel

Låsen må programmeres til å kjenne til ytterdørens hengselside. Dette finner du ut ved å se på døren fra utsiden, og notere hvilken side hengslene er montert.

For høyrehengslet dør
utadslående, eller
venstrehengslet innadslående:

Viktig: Døren må være i åpen posisjon.

- 1 Trykk [**nøkkelknapp**] i 3 sek. til touchpanelet aktiveres
- 2 Tast [**masterkode**]
- 3 Tast [*****]
- 4 Tast [**2**]
- 5 Tast [*****]
- 6 Tast [**9**]

For venstrehengslet dør
utadslående, eller høyrehengslet
innadslående:

Viktig: Døren må være i åpen posisjon.

- 1 Trykk [**nøkkelknapp**] i 3 sek. til touchpanelet aktiveres
- 2 Tast [**masterkode**]
- 3 Tast [*****]
- 4 Tast [**2**]
- 5 Tast [*****]
- 6 Tast [**7**]

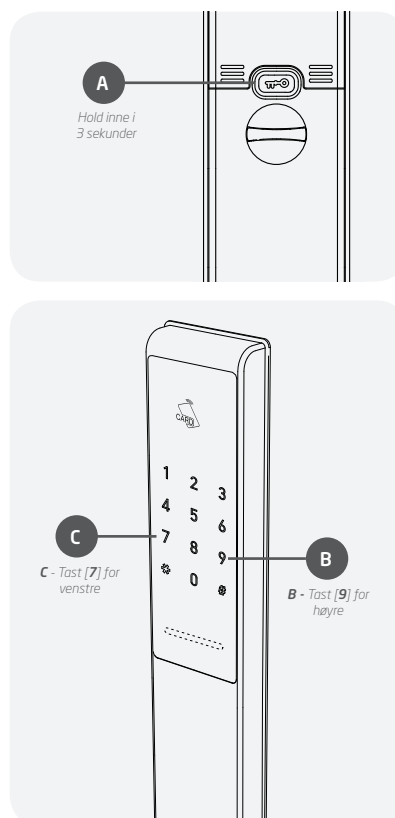


Fig-05: Viser hvordan låsen programmeres til å fungere med både høyre og -venstre hengsla dører.

Hvor innvendig åpneknapp (A) først holdes inne i 5 sek, med dør i åpen posisjon.

Tast [**9**] (B) for å velge -høyre hengsel.

Tast [**7**] (C) for å velge -venstre hengsel.


Innstillingsmuligheter

LYDJUSTERING OPP



Lyd opp:

- 1 Hold inne innvendig **[nøkkelnapp]** i 3 sek inntil utsidepanelet aktiveres
- 2 Tast **[masterkode]**
- 3 Tast **[*]**
- 4 Tast **[2]**
- 5 Tast **[*]**
- 6 Tast **[3]** gjentatte ganger inntil du når ønsket lydnivå
- 7 Tast **[#]**

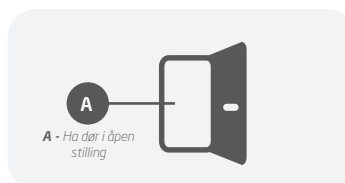


LYDJUSTERING NED



Lyd ned:

- 1 Hold inne innvendig **[nøkkelnapp]** i 3 sek inntil utsidepanelet aktiveres
- 2 Tast **[masterkode]**
- 3 Tast **[*]**
- 4 Tast **[2]**
- 5 Tast **[*]**
- 6 Tast **[1]** gjentatte ganger inntil du når ønsket lydnivå
- 7 Tast **[#]**

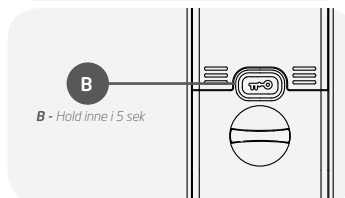


MANUELL LÅSING



Døren låser seg ikke automatisk

Aktivering:

- 1 Åpne døren. Hold inne innvendig **[nøkkelnapp]** i 3 sek inntil utsidepanelet aktiveres
- 2 Tast **[masterkode]**
- 3 Tast **[*]**
- 4 Tast **[2]**
- 5 Tast **[*]**
- 6 Tast **[4]**

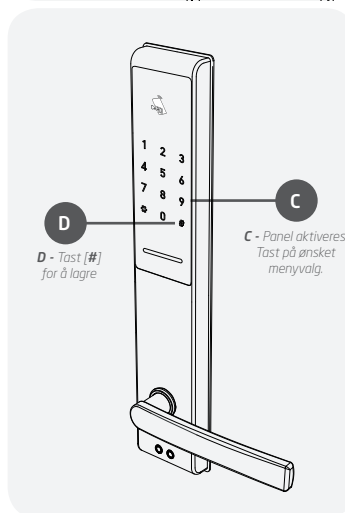

AUTOMATISK LÅSING



Døren låser seg automatisk etter ca 3 sek.

Aktivering:

- 1 Åpne døren. Hold inne innvendig **[nøkkelnapp]** i 3 sek inntil utsidepanelet aktiveres
- 2 Tast **[masterkode]**
- 3 Tast **[*]**
- 4 Tast **[2]**
- 5 Tast **[*]**
- 6 Tast **[6]**

Fig-06: Viser hvordan menyen for å foreta innstillingene her aktiveres. (A - D) i rekkefølge. Til endringene lagres.

Bruksmuligheter

Låse opp døren

PIN - MASTER / SERVICE-KODE



Vanlig PIN:

- 1 Berør (aktiver) utsidepanel med håndflaten eller baksiden av alle fingrene
- 2 Tast [**PIN**]
- 3 Tast [**#**]

RFID-BRIKKE



- 1 Berør (aktiver) utsidepanel
- 2 Vis RFID-brikke foran leser.

BORTEMODUS



Aktivering av bortemodus

- 1 Når døren er låst, tast gyldig PIN-kode etterfulgt av [*****]
- 2 Låsen bekrefter bortemodus med blinkende RØDT lys i hengelås-symbolene

Deaktivering av bortemodus

- 1 Lås opp døren
- 2 Låsen bekrefter deaktivert bortemodus med blinkende GRØNT lys i hengelås-symbolene

Bruksmuligheter

Låse igjen døren

BERØRING AV UTSIDEPANEL



Manuell låsing

Berør utsidepanelet


INGEN HANDLING



Automatisk låsing

Dør låses automatisk etter ca 3 sek.

Kontroller at **RØD** LED-diode bølger frem og tilbake.

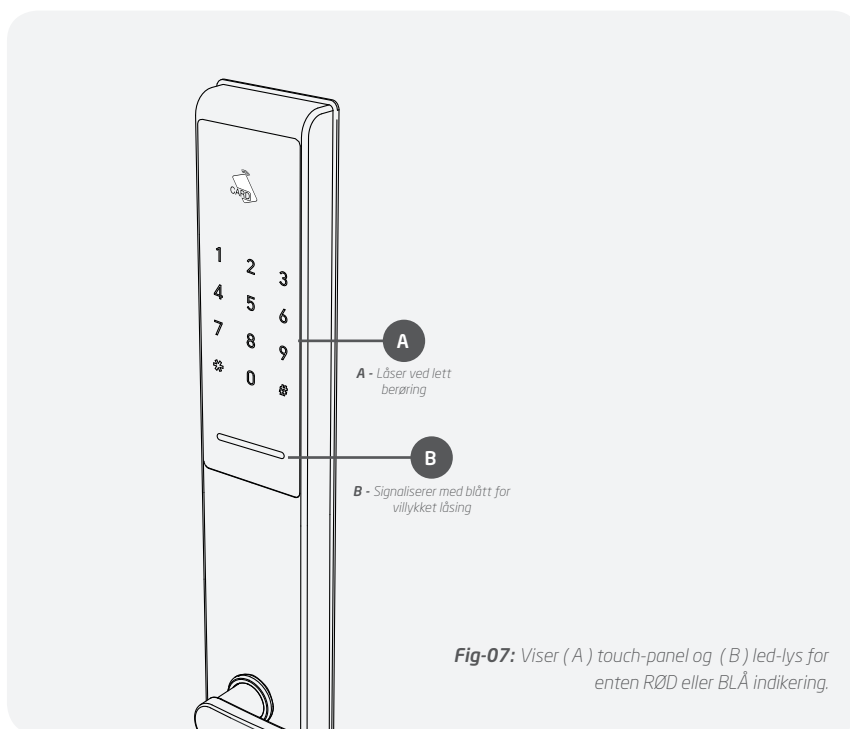

Utløsende alarmer

ID Lock kodelås utløser en innebygget alarm i følgende tilfeller:

TEMPERATUR



Utløses ved høye temperaturer (+55 °C) på innsiden av døren, i det området ID Lock kodelåsen står.

Deaktivering:

Alarmen kan ikke deaktiveres, men skru seg selv av når temperaturen har sunket. Kan stanses ved å ta ut batteriene av låsenheten.

Hensikt:

Tiltrekker seg folks oppmerksomhet fra utsiden.

Veileder og varsler folk på innsiden mot utgangene, spesielt i uoversiktlige og røykfylte bygninger.

INNBRUDD



Dør og karm blir forsøkt skilt fra hverandre.

Angrep mot dørblad rundt låskasse.

Deaktiverings- og tilbakestillingsprosedyre:

Kan kun deaktiveres når døren er i låst posisjon (ikke nødvendigvis lukket, men låst).

Hensikt:

Tiltrekker seg uønsket oppmerksomhet fra utsiden mot uvedkommende.

Alarm utløses i god tid før uvedkommende har brutt opp dør.

Nødåpningsmuligheter

Fra utside ved utladete batterier: (A – B) Fig-13

- 1 Plasser et 9V batteri mot polene på utvendig enhet (A).
- 2 Betjen lås på vanlig måte (B), mens du stabilt holder batteriet mot polene (A).
- 3 Sett i nye batterier omgående på innvendig enhet.

Fra innsiden ved utladete eller manglende batterier:

- 1 Fjern beskyttende knappevrider deksel dersom dette er montert (A) Fig-14.
 - 2 Vri om knappevrider i retning karmside for opplåsning.
 - 3 Sett i nye batterier omgående på innvendig enhet.
-

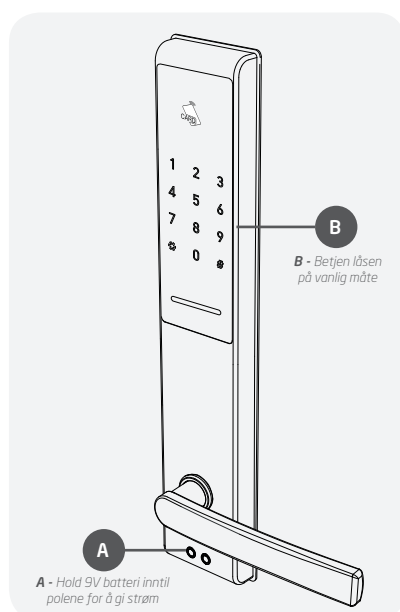


Fig-08: Viser (A) batteri som tilfører nødstrøm til lås, Samtidig som (B) bruker betjener lås som normalt.

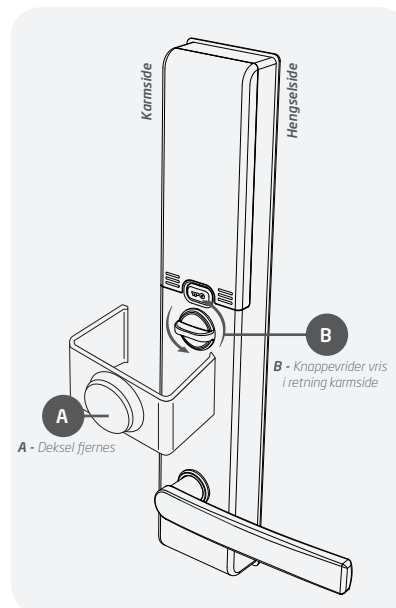


Fig-09: Viser (A) deksel foran knappevrider som fjernes, Deretter (B) vrider vris i retning karmside for opplåsning.

Teknisk sammendrag

Kodelås 150-serien:

Miljø:

- IP55 – Godt egnet for et tøft nordisk klima.

Temperaturer:

- Utendørs: -25 C til 70 C
- Innendørs: 0 C til 80 C

Minnekapasitet:

- 9 x - RFID tags
- 1 x - Masterkode (4-8 siffer)
- 9 x - Brukerkode (4-8 siffer)
- 1 x - Midlertidig kode (4-8 siffer)

Batterilevetid:

Se informasjon på www.idlock.no.

Låskasse 150-serien:

CE-godkjent:

- STANDARD: EN 14846:2008
- RATING: 3 | X | 9 | - | L | 7 | 1 | 3

Tilbake til **fabrikkinnstillinger**

- 1** Hold inne åpneknapp mens du setter inn batterier.
- 2** Når du hører kvitteringstone slipper du knappen.
- 3** Du hører da en ny kvitteringstone.

Enheten er fabrikkinnstilt.

Viktig: Alle innstillinger, koder og RFID-brikker er slettet

Programmerede PIN-koder

ID	Navn	PIN-kode
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Programmerte RFID-brikker

ID	Navn
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Sertifiseringer

ID Lock RFID kodelås er CE-godkjent og sertifisert som oppsummert fra tabell. CE-merket finnes på innsiden av batterideksel sammen med serienummeret.

Communauté Européenne

Er beviset på at produktet oppfyller sikkerhetskravene som er fastsatt i direktivene som er listet i tabell nedenfor. CE-merking er myndighetspålagt.

Related standards for R&TTE Directives 1999/5/EC of 9th March

ESSENTIAL REQUIREMENT	APPLIED SPECIFICATIONS / STANDARD
Safety	EN 60950-1:2006+A11:2009
EMC	EN 301 489-1:V1.9.1(2011.04) EN 301 489-3:V1.4.1(2002.02)
Radio	EN 300 330-1:V1.7.1(2010.02) EN 300 330-2:V1.5.1(2010.02)
Health	Not Assessed

