

Configuración LoRaWAN

The LoRaWAN logo is centered on the page. It features the text "LoRaWAN" in a bold, white, sans-serif font. To the left of the text is a white icon consisting of three concentric arcs, resembling a signal or a stylized 'L'. The entire logo is set against a blue background that features faint, large-scale patterns of circles and leaves. The text "LoRaWAN" is followed by a registered trademark symbol (®).

LoRaWAN®





Primeros pasos.....	3
Configuración.....	4
Actualización del programa.....	7
Downlink.....	8
1. Configuración basada en JSON (mediante codificador).....	8
2. Formato matriz de bytes sin procesar.....	12
Repositorio de Codificadores/Decodificadores de Payload	13
Anexo I: Servidor TTN.....	14



Leer antes de comenzar

1. Para llevar a cabo esta configuración, necesitarás instalar la aplicación inBiot Setup en tu dispositivo móvil.



2. También necesitarás tener acceso al servidor de LoRaWAN, preferiblemente desde un dispositivo diferente (ordenador/portátil/tablet).


3. Antes de comenzar la configuración, asegúrate de que el dispositivo está en punto de acceso: Esto sucede automáticamente la primera vez que se alimenta el MICA. Si no es el caso, presiona el botón táctil ubicado en el logotipo del MICA hasta que la luz se ponga de color azul y comience a girar.




Configuración



1. Abre la aplicación inBiot Setup en tu dispositivo móvil. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la configuración inicial del dispositivo.

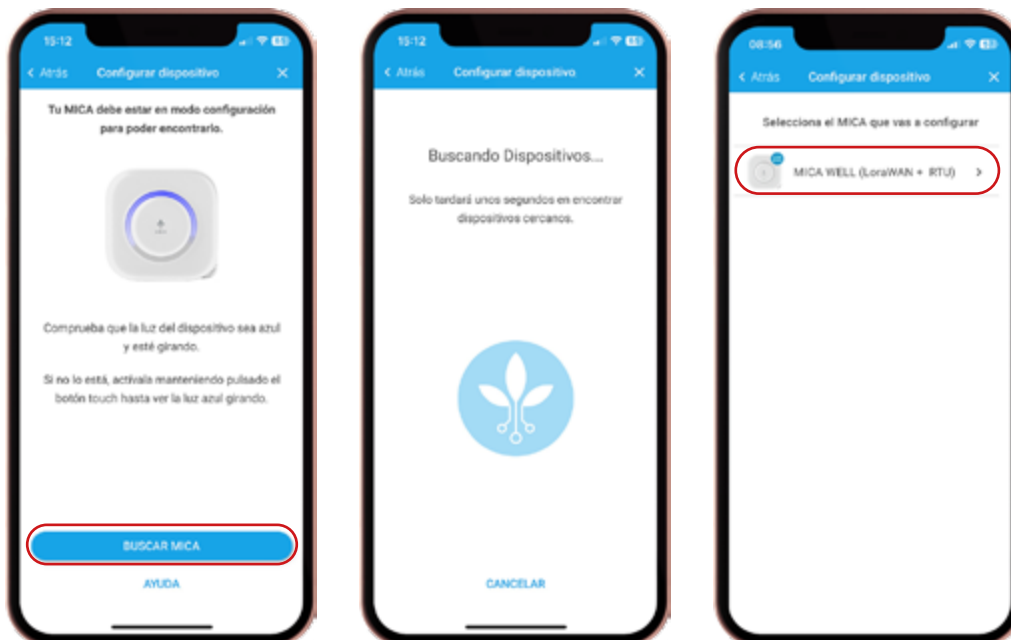

2. En el menú principal, selecciona la opción “Conectividad a la nube” y localiza el campo “Device EUI”. Anota cuidadosamente este valor único e inmutable, ya que es crucial para la configuración del dispositivo en el servidor LoRaWAN. En la misma pantalla, encontrarás los campos “App EUI” y “AppKey” con valores predeterminados. Puedes modificar estos valores si lo deseas, siempre y cuando coincidan con los configurados en tu servidor LoRaWAN. No pulses “Continuar” hasta que no hayas realizado el paso número 3.

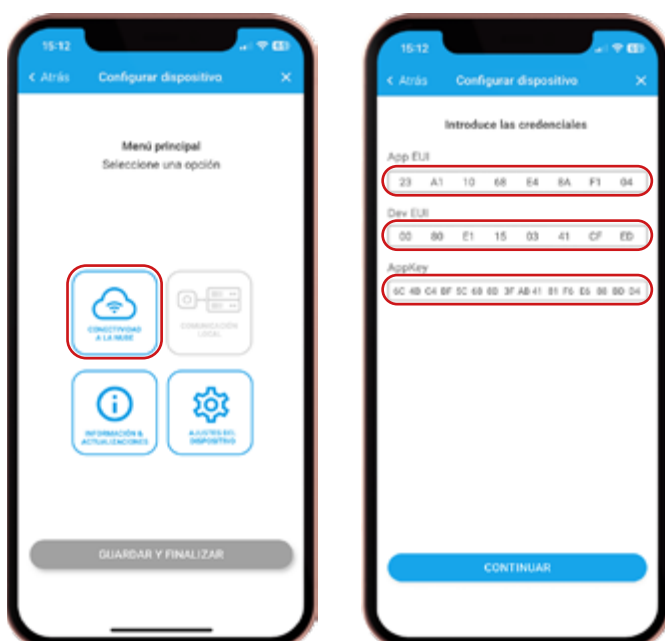

Valores Predeterminados

App EUI

23 A1 10 68 E4 8A F1 04


App Key

6C 4B C4 BF 5C 68 8B 3F AB 41 81 F6 E6 88 BD D4

3. Accede a tu servidor LoRaWAN e inicia el proceso de registro de un nuevo dispositivo final. En el campo “DevEUI”, ingresa los valores que obtuviste en el paso 2 de la guía. En los campos “AppEUI” y “AppKey”, ingresa los valores que configuraste o que encontraste por defecto en la aplicación de configuración (asegúrate de que coincidan exactamente con los del dispositivo).

4. Guarda la configuración del dispositivo en tu servidor LoRaWAN.


5. Una vez registrado el dispositivo, continúa con la configuración LoRaWAN y verifica la correcta conexión del dispositivo al servidor.

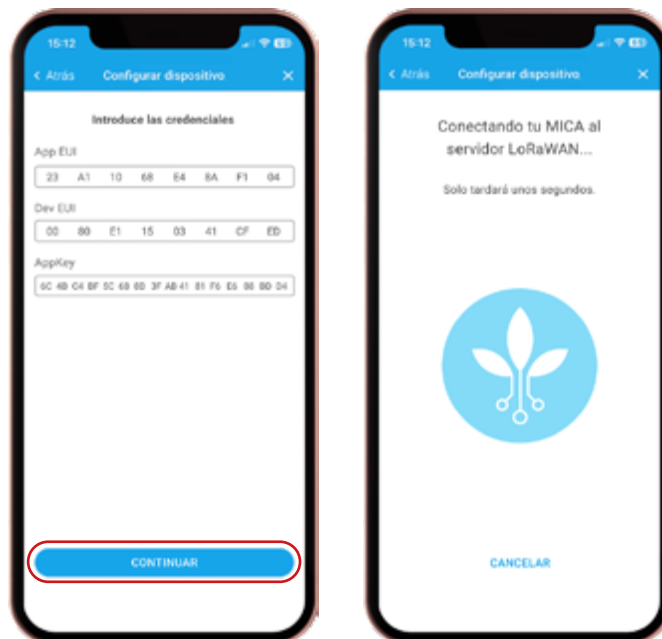

6. Si el dispositivo MICA tiene la suficiente cobertura y la configuración de credenciales ha sido correcta, verás un parpadeo en verde que indicará la conexión exitosa al servidor. En caso contrario, el parpadeo será en rojo y habrá que revisar las credenciales configuradas o el rango de cobertura de la red.




7. Tras validar la correcta conexión del dispositivo al servidor, vuelve al menú principal y guarda los cambios realizados para finalizar y salir del punto de acceso. En este punto, tu dispositivo MICA debería estar correctamente configurado y conectado a tu servidor LoRaWAN.

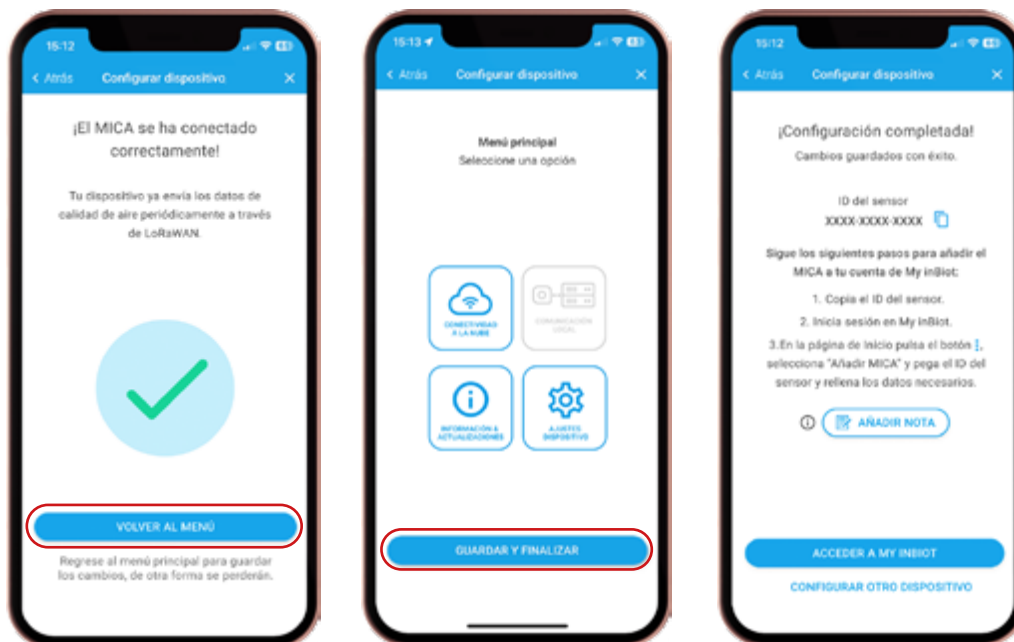




Pasos para actualizar

1. En el menú principal de la app inBiot Setup, selecciona la opción “Información & actualizaciones”, después haz clic en “Buscar Actualizaciones”, y seguidamente, selecciona “Actualizar”.

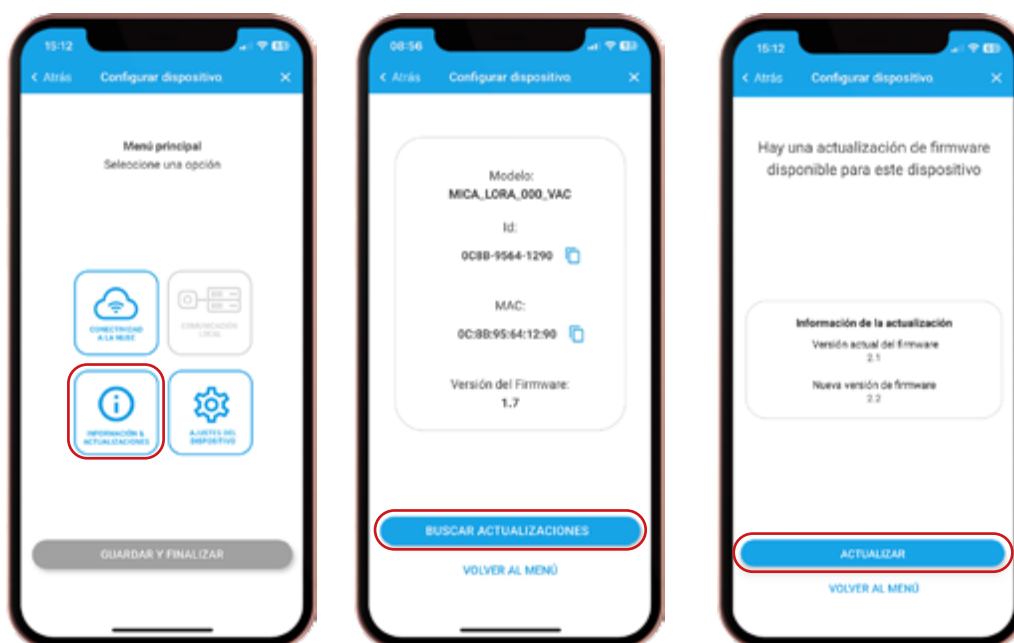

2. El dispositivo comprobará la conexión a internet. En caso de que no esté conectado, deberás seguir los pasos para configurar una red Wi-Fi. De lo contrario, el dispositivo se actualizará automáticamente.

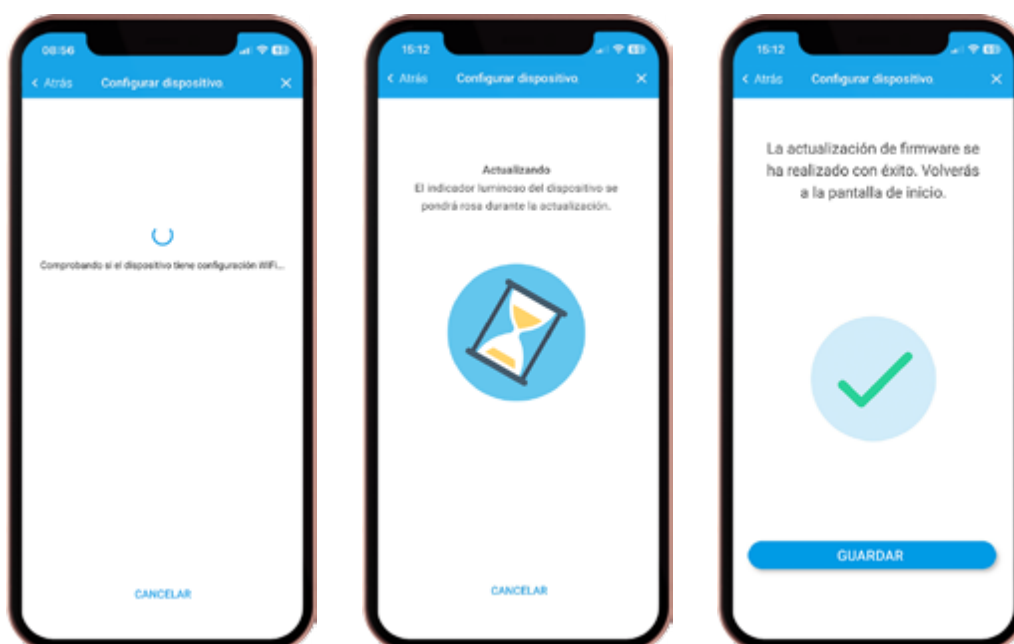



Esta sección describe los parámetros configurables que pueden ser transmitidos al dispositivo MICA mediante mensajes downlink de LoRaWAN. Los parámetros pueden enviarse individualmente o combinados en un solo mensaje, ya sea utilizando un codificador JSON compatible o directamente en formato de arreglo de bytes sin procesar.

1. Configuración basada en JSON (mediante codificador)

Se dispone de un codificador personalizado que convierte comandos en formato JSON al payload de bytes correspondiente. Este codificador es compatible con Chirpstack v3/v4, The Things Network (TTN) y gateways LoRaWAN de Milesight.

Parámetros soportados

ledStatus - Activar/Desactivar el LED del dispositivo

Tipo: boolean

Valores:

- **true:** Activar LED
- **false:** Desactivar LED

Ejemplo: {"ledStatus": true}

timeToSend - Intervalo de transmisión Uplink (en minutos)

Tipo: uint8

Valores: 0 a 60

- **0:** Valor predeterminado (15 minutos)
- **1 - 60:** Intervalo personalizado en minutos

Ejemplo: {"timeToSend": 30}

ventilation - Ciclo de autocalibración de CO₂

Tipo: uint8

Opciones:

- **1:** Cada 48 horas - Ventilación manual
- **2:** Cada 24 horas (predeterminado) - Ventilación mecánica
- **3:** Cada 7 días - Ventilación baja
- **4:** Cada 15 días - Sin ventilación
- **5:** Desactivado

Ejemplo: {"ventilation": 3}

`ledConfiguration` - Modo del indicador LED

Tipo: `uint8` (0-15)

Modos:

- 0: Eficacia de la Ventilación (predeterminado)
- 1: Confort Termohigrométrico
- 2: Temperatura
- 3: Humedad
- 4: CO₂
- 5: Compuestos orgánicos volátiles - TVOC
- 6: PM2.5
- 7: PM10
- 8: Resistencia a la Propagación de Virus
- 9: Calidad de Aire Interior (IAQ)
- 10: PM1.0
- 11: PM4.0
- 12: Formaldehído (CH₂O)
- 13: Ozono (O₃)
- 14: Dióxido de Nitrógeno (NO₂)
- 15: Monóxido de Carbono (CO)
- 16: Resistencia a la Proliferación de Moho

Ejemplo: `{"ledConfiguration": 9}`

`touchEnable` - Activar/Desactivar botón táctil capacitivo

Tipo: `boolean`

Valores:

- `true`: Activar botón táctil
- `false`: Desactivar botón táctil

Ejemplo: `{"touchEnable": true}`

`ADREnable` - Activar/Desactivar Tasa de Datos Adaptativa (ADR)

Tipo: `boolean`

Valores:

- `true`: Activar ADR (predeterminado)
- `false`: Desactivar ADR

Ejemplo: `{"ADREnable": true}`

DR - Tasa de Datos

Tipo: uint8 (0-5)

Modos:

- 0: LoRa SF12 / 125 kHz, bit rate 250 bit/s
- 1: LoRa SF11 / 125 kHz, bit rate 440 bit/s
- 2: LoRa SF10 / 125 kHz, bit rate 980 bit/s
- 3: LoRa SF9 / 125 kHz, bit rate 1760 bit/s
- 4: LoRa SF8 / 125 kHz, bit rate 3125 bit/s
- 5: LoRa SF7 / 125 kHz, bit rate 5470 bit/s

Ejemplo: {"DR": 5}

sendRetransmissions - Retransmisiones de Uplink Confirmado/No Confirmado

Tipo: uint8

Rango válido: 0 a 15

- 5: Valor predeterminado

Ejemplo: {"sendRetransmissions": 10}

confirmationEnable - Activar/Desactivar confirmación de Uplink

Tipo: boolean

Valores:

- true: Activar confirmación (predeterminado)
- false: Desactivar confirmación

Ejemplo: {"confirmationEnable": true}

resetDevice - Reinicio del dispositivo por software

Tipo: boolean

Valores:

- true: Resetear dispositivo
- false: No es necesario resetear

Ejemplo: {"resetDevice": true}

Ejemplo completo

```
1  {  
2    "ledStatus": true,  
3    "timeToSend":30,  
4    "ventilation":1,  
5    "ledConfiguration":4,  
6    "touchEnable":true,  
7    "ADREnable":false,  
8    "DR":2,  
9    "sendRetransmissions":5,  
10   "confirmationEnable":true,  
11   "resetDevice": false  
12 }
```

Nota: El orden de los parámetros dentro del objeto JSON no es relevante. El codificador se encargará de organizarlos y empaquetarlos correctamente.

2. Formato matriz de bytes sin procesar

En plataformas donde no se admiten codificadores JSON, los parámetros pueden enviarse directamente como un arreglo de bytes. Cada parámetro se estructura con el siguiente formato:

[<Command ID>, <Length>, <Value(s)>]

Se pueden concatenar múltiples bloques de parámetros para crear un payload compuesto.

Estructuras de Bytes de parámetros

	Parámetro	ID del comando	Longitud	Valores: (Hex)
1	ledStatus	0x01	0x01	0x01: Activar, 0x00: Desactivar
2	timeToSend	0x02	0x01	0x0F: predeterminado (15min), o valor personalizado uint8
3	ventilation	0x03	0x01	0x00: 24h (predeterminado), 0x01: 48h, 0x03: 7d, etc
4	ledConfiguration	0x04	0x01	0x00 a 0x010 según modos disponibles
5	touchEnable	0x05	0x01	0x01: Activar, 0x00: Desactivar
6	ADREnable	0x09	0x01	0x01: Activar, 0x00: Desactivar
7	DR	0x0A	0x01	0x00 to 0x05 según opciones disponibles
8	sendRetransmissions	0x0B	0x01	0x00 to 0x0F según valores disponibles
9	confirmationEnable	0x0D	0x01	0x01: Activar, 0x00: Desactivar
10	resetDevice	0x0F	0x01	0x01: resetear, 0x00: no resetear

Ejemplo

Para configurar el parámetro de la siguiente forma:



- LED activado
- Intervalo de Uplink: 30 minutos
- Calibración de CO₂ cada 7 días
- Modo del LED: Indicador IAQ
- Botón táctil desactivado
- ADR desactivado
- DR 2 (SF 10)
- 9 Retransmisiones
- Confirmación de Uplink activada
- No resetear el dispositivo

Payload:

```
[0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x01, 0x1E, 0x03, 0x01, 0x03, 0x04, 0x01, 0x09, 0x05, 0x01, 0x00, 0x10, 0x01, 0x00, 0x0A, 0x01, 0x02, 0x0B, 0x01, 0x09, 0x0D, 0x01, 0x01, 0x0E, 0x01, 0x00]
```



Los scripts de decodificación (Uplink) y codificación (Downlink) utilizados por este dispositivo están disponibles públicamente en el siguiente repositorio:

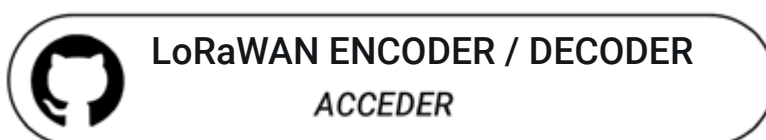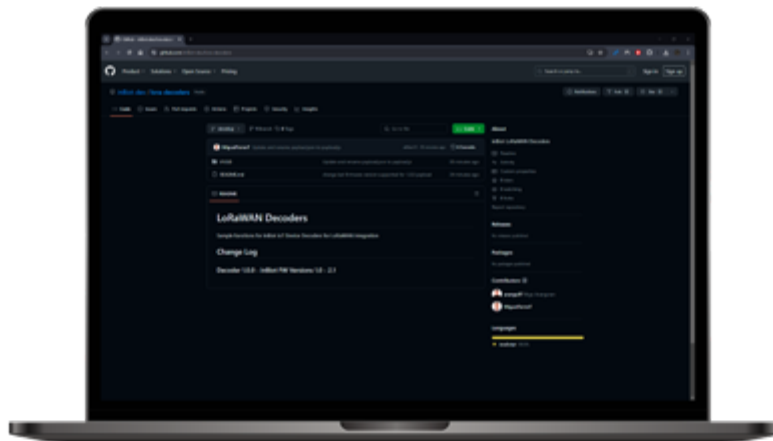

LoRaWAN ENCODER / DECODER

ACCEDER

Estos scripts activan la interpretación adecuada de los datos enviados por el dispositivo (payloads de Uplink) y la generación de comandos válidos para ser enviados desde la red al dispositivo (payloads de Downlink), cumpliendo con el formato del protocolo de comunicación definido por la especificación LoRaWAN del dispositivo.

Compatibilidad


Los scripts están listos para usarse directamente en plataformas como:

- [The Things Network](#)
- [Chirpstack v3 / Chirpstack v4](#)
- [Milesight DeviceHub V2](#)




Ejemplo de configuración del servidor LoRaWAN con TTN


1. Tras consultar las credenciales LoRaWAN a través de la aplicación de configuración de inBiot Setup, puedes proceder a registrar el dispositivo en la plataforma TTN.

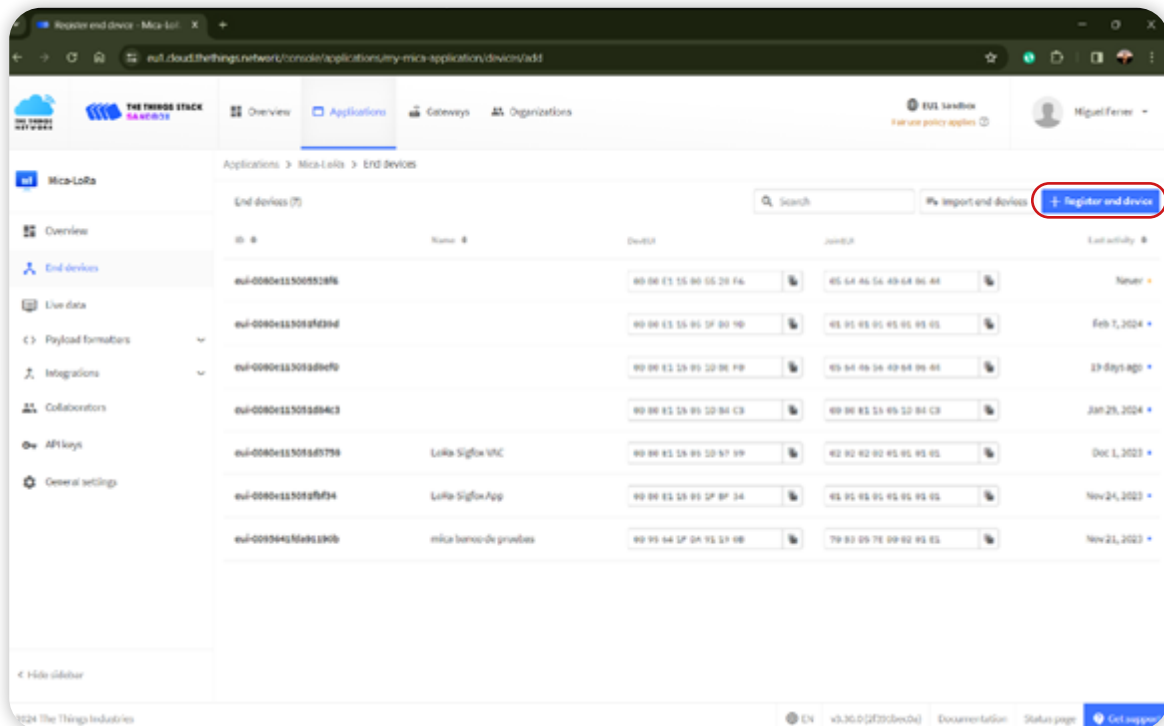


2. En esta nueva pestaña, selecciona “Enter end device specifics manually” para configurar las credenciales de tu MICA.

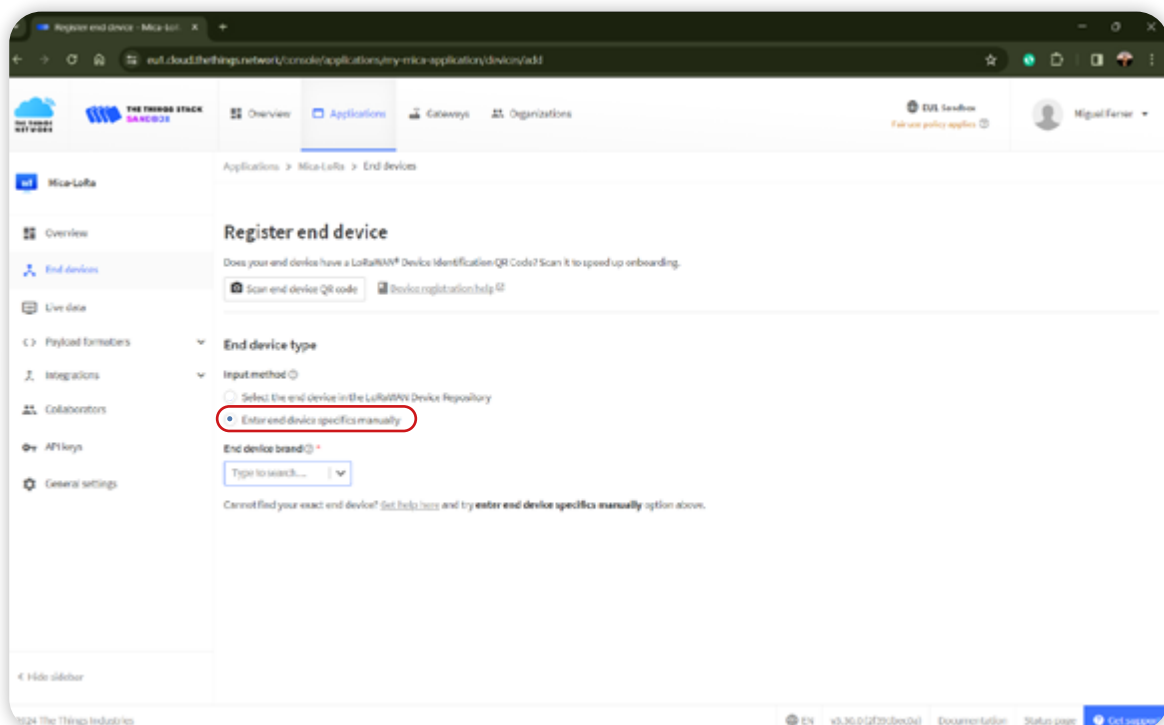


3. Introduce las credenciales para el dispositivo que estás registrando.

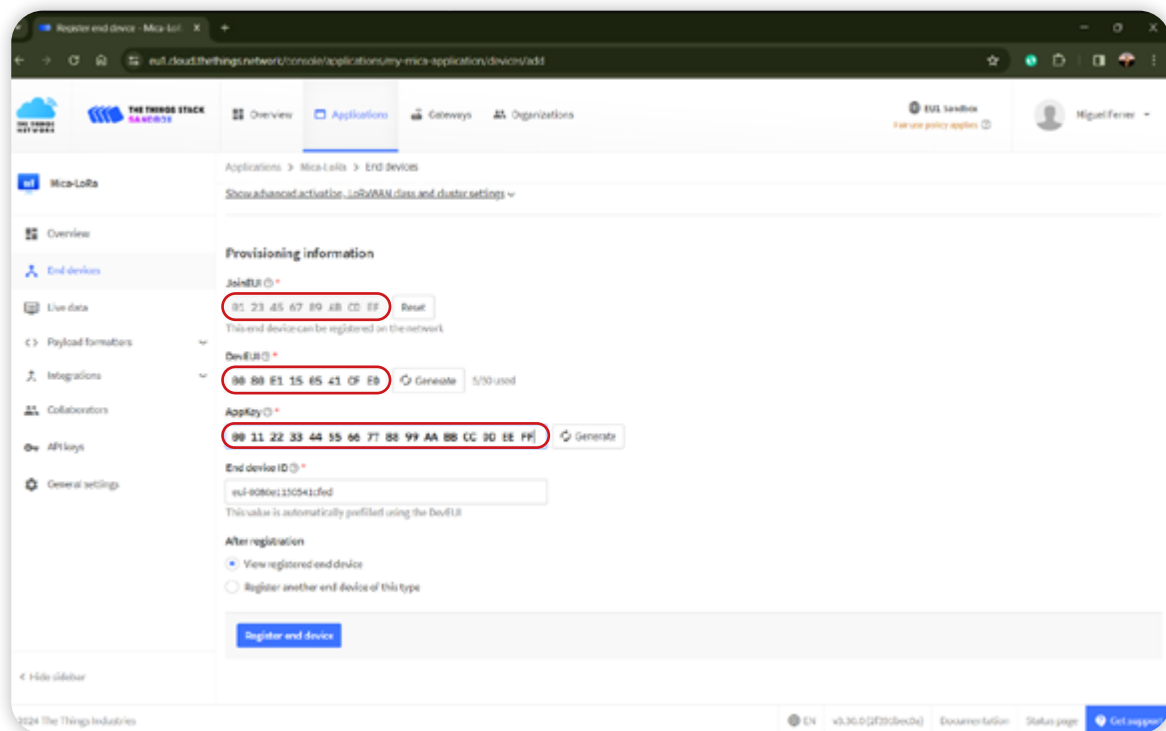

4. Una vez que hayas configurado las credenciales que deseas y creado el dispositivo en el servidor LoRaWAN, podrás finalizar la configuración del MICA desde la app de configuración.

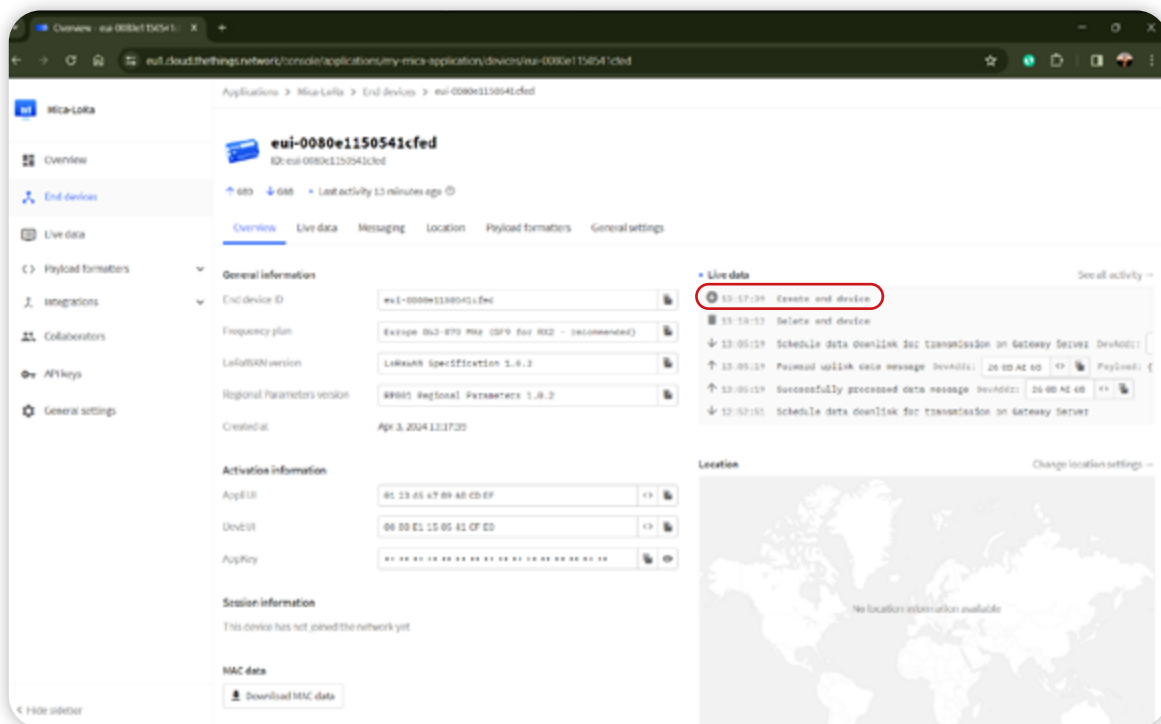

5. Tras validar la conexión del dispositivo desde la aplicación inBiot Setup, podrás observar la actividad del dispositivo y comenzará a enviar información periódicamente.

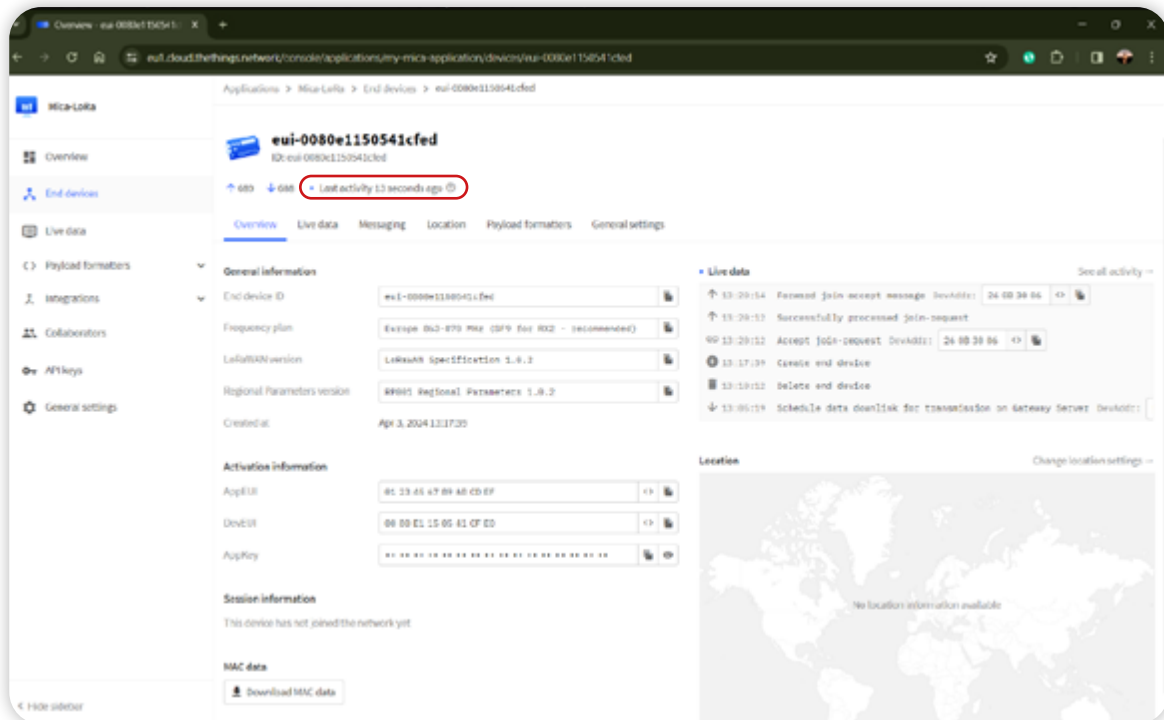



www.inbiot.es
support@inbiot.es