Guía Ethernet

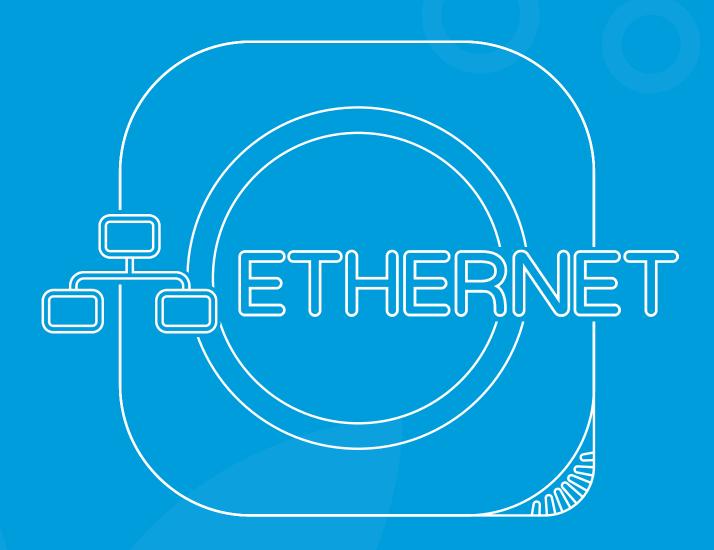




Tabla de Contenidos



3
3
3
3
4
6
6
6
7
7
8
9
9
10

Configuración de BACnet



Descargar aplicación

Todas las configuraciones podrán ser establecidas a través de la aplicación de configuración de inBiot. Puedes descargar dicha aplicación a través de los enlaces a las tiendas o escaneando el siguiente código QR.






Configurar Ethernet

Antes de comenzar

1. Recuerda activar el bluetooth en tu dispositivo. Para Android, enciende también la ubicación y asegúrate de que la app tiene permisos para usarla.





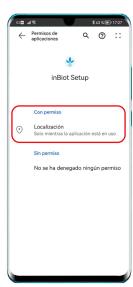

iOS (iPhone)

Android

2. Abre la aplicación inBiot Setup. Si aparece un mensaje solicitando permisos para utilizar la ubicación, acepta su uso.




inBiot Setup



Configuración

- 1. En el Menú Principal, selecciona CONECTIVIDAD A LA NUBE.
- 2. Luego, elige el tipo de instalación correcta, en este caso Ethernet, y presiona CONECTAR.

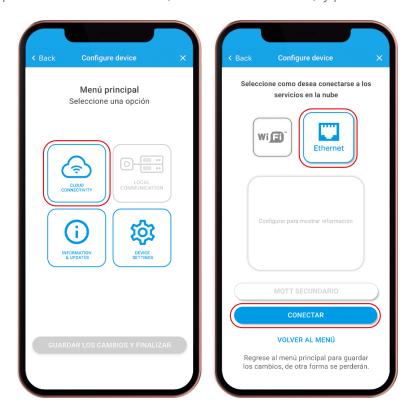


3. Espera mientras se procesa la configuración y una vez completada, recuerda volver al Menú Principal y guardar los cambios.








- 4. Si deseas cambiar la dirección estática de la IP, regresa a CONECTIVIDAD A LA NUBE en el menú principal y preciona "cambiar" en la Configuración de Ethernet.
- 5. Luego, enciende el switch de IP Estática, escribe la nueva IP y preciona CONFIRMAR.

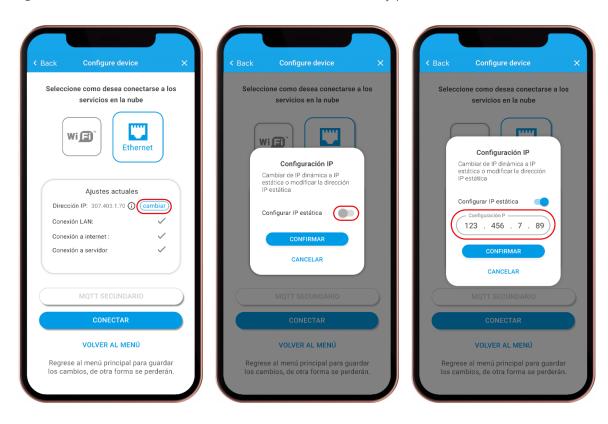


6. Para aplicar los cambios de la IP estática, recuerda regresar al menú principal y guardar los cambios.

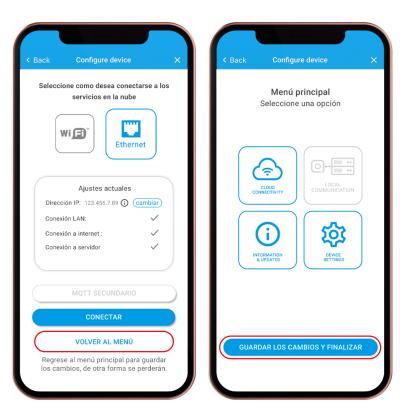

Instalación del dispositivo



Partes y piezas

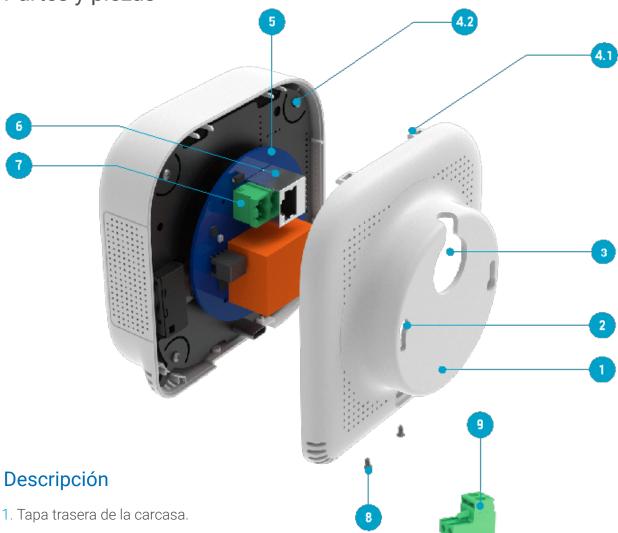

- Perforaciones para montaje (x2).
- 3. Entrada cable alimentación.
- 4. 1) Ganchos de ensamblaje (x2).
 - 2) Guías de ensamblaje (x2).
- 5. Placa electrónica (PCB).
- 6. Terminal de Ethernet hembra.
- 7. Terminal de alimentación hembra
- 8. Tornillos de ensamblaje (x2)
- 9. Terminal de alimentación macho.




Para alimentación PoE

Pasos a seguir





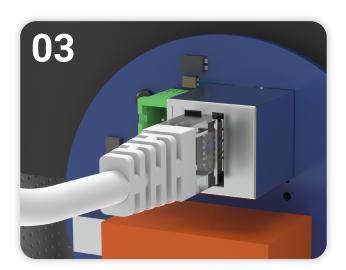





Descripción

- 1. Para comenzar, pasa el cable PoE por la entrada 3 ubicada en la tapa trasera 1 de la carcasa.
- 2. A continuación, monta la tapa trasera 1 a la pared. Para esto, introduce los tornillos por las perforaciones de montaje 2 y rota la carcasa para que quede recta. Luego, aprieta los tornillos para fijar la posición.
- 3. Conecta el cable PoE a la terminal de Ethernet hembra 6 ubicada en la placa electrónica 5.
- 4. Ahora puedes cerrar el MICA: Alinea las guías de ensamblaje 4 con los ganchos de ensamblaje 4 (esto se debe hacer con la carcasa inclinada) y luego cierra la carcasa.
- 5. Para finalizar, asegura la tapa con los dos tornillos de ensamblaje 8 inferiores.


Para alimentación 110 - 240V AC / 8 - 36V DC

Pasos a seguir








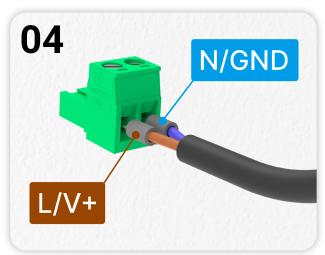



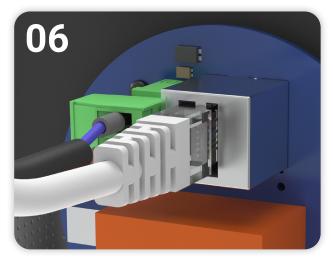





Descripción de los pasos

- 1. Para comenzar, pasa el cable de Ethernet por la entrada 3 ubicada en la tapa trasera 1 de la carcasa.
- 2. A continuación, monta la tapa trasera 1 a la pared. Para esto, introduce los tornillos por las perforaciones de montaje 2 y rota la carcasa para que quede recta. Luego, aprieta los tornillos para fijar la posición.
- 3. Antes de continuar, añade punteras a los cables de la manguera de alimentación.
- 4. Luego, conecta el cable de alimentación a la terminal de alimentación macho 9 proporcionada. Si la fuente de alimentación es de **corriente continua** (8-36 V CC), recuerda respetar el orden de las entradas (V+ y GND).
- 5. Conecta el cable de alimentación a la terminal de alimentación hembra 7 ubicada en la placa electrónica 5.
- 6. Conecta el cable de Ethernet a la terminal de Ethernet hembra 6 que está ubicada en la placa electrónica 5.
- 7. Ahora puedes cerrar el MICA: Alinea las guías de ensamblaje 4 con los ganchos de ensamblaje 4 (esto se debe hacer con la carcasa inclinada) y luego cierra la carcasa.
- 8. Para finalizar, asegura la tapa con los dos tornillos de ensamblaje 8 inferiores.



Copyright © inBiot Monitoring SL