

Bedienungsanweisung

FX-P4-C3-B


● Anweisung:

Der multifunktionelle Kühl-Ständer PS4 ist ein elektronisches Produkt, mit dem die Betriebstemperatur der PS4-Konsole reduziert werden kann und die PS-Controller geladen werden können. Das Produkt kann auch als ein kompatibler Untersetzer für PS4-Konsole eingesetzt werden. Mit diesem Produkt kann die Temperatur der PS4 Konsole wirksam reduziert werden, die Leistungsfähigkeit der Konsole verbessert werden und der Energieverbrauch reduziert werden. Der Mikro-Schalter und das Takten dieses Produktes ist als eine Taste mit einer Selbst-Reset-Funktion ausgeführt. Die Benutzer können den Schalter ein Mal betätigen, um die Lüfter einzuschalten und die PS4-Konsole zu kühlen oder ihn erneut betätigen, um die Lüfter auszuschalten. Das Kühlsystem kann effizient die Zirkulation in dem System der Konsole beschleunigen. Dadurch wird die Überhitzung der Konsole verhindert, der Energieverbrauch reduziert und die Lebensdauer der Konsole verlängert. Im Untersetzer befinden sich zwei Lade-Buchsen für das Aufladen der originellen Steuergeräte. Das Produkt kann durch die Benutzer geladen werden, wenn der MICRO Adapter in die Platte des MICRO Controllers eingesetzt wird und wenn der Controller in die Ladebuchsen gesteckt wird. Dies ist sehr bequem für die Benutzer. Für die Ladestation ist das standardmäßige USB 5 V Netzteil, ein Netzteil aus der USB-Schnittstelle der Konsole oder einer anderen USB 5 V Ausgangsschnittstelle; auf der linken Seite des Untersetzers können gleichzeitig 10 Platten mit Spielen aufgestellt werden, die durch die Spieler oft gespielt werden; der Untersetzer ist mit der alten Version der Konsolen PS4, PS4 Slim und PS4 Pro kompatibel.

● Product characteristics:

1. Der Eingangskreis des Produktes ist mit einem Überspannung- und Kurzschluss-Schutz ausgestattet. Wenn die Eingangsspannung höher als 5,6 ~ 5,8 V ist, wird die Eingangsleistung automatisch abgesperrt - auf diese Art und Weise wird die Basis und die Controller geschützt. Wenn es an der Eingangsschnittstelle zu einem Kurzschluss kommt, wird der Stromfluss durch die inneren Schutzvorrichtungen abgesperrt; nach der Behebung der Kurzschluss-Störung setzt das Produkt seinen normalen Betrieb fort.
2. Der Kühl-Untersetzer ist mit Konsolen PS4, PS4 Slim und PS4 Pro kompatibel.
3. Im Produkt sind zwei schnelle Lüfter eingebaut, die für die Beschleunigung der Luft im Inneren der PS4-Konsole sorgen, damit die Wärme verteilt wird.
4. Auf der linken Seite des Produktes befinden sich 10 Fächer für die Platten. Die Benutzer können hier 10 Platten mit ihren Lieblingsspielen aufstellen.
5. Das Produkt wird über die USB-Schnittstellen der PS4-Konsole eingespeist. Es ist nicht nötig, ein zusätzliches Netzteil anzuschließen. Der Kühl-Untersetzer ist mit einer USB-Lade-Schnittstelle ausgerüstet.
6. Mit diesem Produkt können zwei originelle PS4-Controller gleichzeitig geladen werden. Während des Ladevorgangs ist die Kontrollleuchte im vorderen Spiegel rot. Sie wird grün, wenn die Controller vollständig aufgeladen sind.
7. An beiden Seiten des Produktes befinden sich rutschemmende EVA-Aufkleber oder Silikon – damit wird das Kratzen oder das Abrutschen der PS4-Konsole verhindert.

● Bild des Produktes:

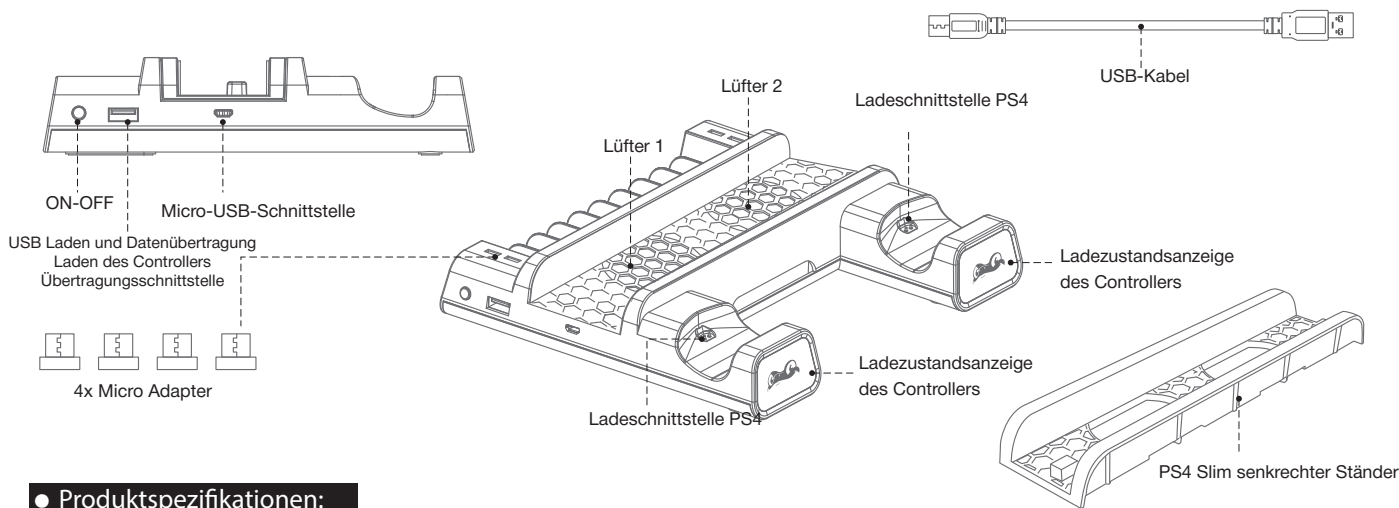

● Produktspezifikationen:


- ◆ Eingang-Netzteil des Produktes: DC 5 V 2 A (direkt mit der Konsole mittels des originellen USB-Kabels verbunden, die USB-Schnittstelle der Konsole kann max. den Strom von 1,5 A liefern, wenn Sie ein anders Netzteil benutzen, stellen Sie sicher, dass die Spannung 5 V 2 A vorliegt, wenn der Speisestrom kleiner als 2 A ist, kann sich die Ladezeit verlängern).
- ◆ Ausgangsladestrom: wenn ein PS4-Controller aufgeladen ist, kann der Ladestrom einen maximalen Wert 700 ~ 800 MA erreichen. Wenn zwei Controller gleichzeitig geladen werden, kann der Ladestrom den Wert 400 ~600 MA erreichen (Achtung: die Voraussetzung ist, dass die Eingangsspannung: und der Strom den Wert 5 V 2 A erreichen).
- ◆ Betriebsspannung und Strom der Lüfter: 5 V 300 MA.
- ◆ Maximale Drehzahl des Lüfters: 3500 ± 10% PRM, max. Explosionsvolumen: 12,6 CFM.
- ◆ Länge * Breite * Höhe des Produktes: 222 * 194 * 43 MM.
- ◆ Produktmaterial: ABS.
- ◆ Zubehör: Adapter MICRO 4 St., 1 USB-Ladekabel.

● Bedienungsanweisung:


1. Stellen Sie den Kühl-Ständer auf einem gut belüfteten Schreibtisch auf. Stellen Sie dann die PS4-Konsole senkrecht auf den Kühl-Ständer auf. (Achtung: setzen Sie die vordere Seite der PS4-Konsole und die Micro-USB-Schnittstelle des Kühl-Ständers auf einer Seite; wenn dies die PS4 Slim Konsole ist, benutzen Sie originelle Klebstoffe für die Installation von PS4 Slim; wenn es sich um die alte Version der Konsole PS4 oder PS4 Pro handelt, dann ist das nicht nötig).
2. Benutzen Sie den Micro-Schalter und die Reset-Taste für die Steuerung der Einspeisung der Lüfter. Drücken Sie den Schalter ein Mal, um die Lüfter einzuschalten. Drücken Sie ihn erneut, um die Lüfter auszuschalten.
3. Auf der Rückseite des Untersetzers befinden sich 10 Plätze für die Platten. Die Benutzer können hier 10 Platten mit ihren Lieblingsspielen aufstellen.
4. Wir können originelle Pads über zwei Ladebuchsen auf beiden Seiten der Kühl-Ständers laden (Achtung: vor dem Ladevorgang ist der originelle MICRO Adapter in die Controller einzusetzen, dann sind die Controller „auf dem Kopf“ einzusetzen; sie können auf der linken oder auf der rechten Seite des Lade-Untersetzers eingesetzt werden):
 - a. Wenn die PS4-Controller nicht an die PS4-Konsole angeschlossen sind, blinkt die der PS4-Controller orange. Wenn die Controller vollständig aufgeladen sind, leuchtet die Kontrollleuchte orange auf und erlischt nach einmaligem Blinkvorgang.
 - b. Wenn die PS4-Controller an die PS4-Konsole angeschlossen sind, ist die Kontrollleuchte blau. Wenn sie den Ladezustand prüfen möchten, halten Sie die PS-Taste lange gedrückt. Das Akku-Symbol wird in der rechten unteren Ecke des Bildschirms angezeigt. Prüfen Sie, ob sich der Ladezustand des Akkus mit drei Netzen im Akku-Symbol ändert. Ist das nicht der Fall, dann sind die Controller vollständig aufgeladen.

5. Anmerkung: Der Akku der PS4-Controller hat eine Schutzfunktion. Wenn die Leistung einen bestimmten Wert unterschreitet, beginnt der Ladevorgang: zum Beispiel, wenn die Leistung des Akkus 70% beträgt, werden die Controller nicht Kontrollleuchte geladen, sogar dann, wenn sie an die Ladestation angeschlossen werden. Die Ladezeit des Akkus eingeschränkt ist. Wenn der Akku geladen wird, wenn er voll ist, kann sich also die Lebensdauer des Akkus entsprechend verkürzen. Wenn die Leistung der PS4-Controller nur 20% beträgt, dann müssen die Controller an die Lade-Basis angeschlossen werden, um den Ladevorgang aufzunehmen, der Akku erreicht die Leistung von 80% nach 2~3 Stunden und die Kontrollleuchte der Controller wird orange blinken; wenn die Controller und der Untersetzer zu diesem Zeitpunkt getrennt werden und dann wieder angeschlossen werden, dann wird der Ladevorgang eingestellt, weil der Ladezustand ausreichend ist; die Kontrollleuchte PS4 blinkt ein Mal orange. Wenn die Controller durch die Benutzer aufgeladen werden und während des Ladevorgangs nicht von der Station getrennt werden, dann werden die Controller natürlich so lange geladen, bis die Leistung der Akkus 100% beträgt. Wenn der Ladezustand des Akkus 100% erreicht, erlischt PS4-Kontrollleuchte.
6. Wenn das USB-Ladekabel getrennt und erneut an die Basisstation während des Ladevorgangs angeschlossen wird und die Leistung des Akkus 70% überschreitet, wird der Ladevorgang gestoppt. In solchem Fall funktionieren die P4-Controller kürzer als die Controller, die aufgeladen werden, bis die Leistung der Akkus 100% beträgt.

Installation für PS4/PS4 Pro

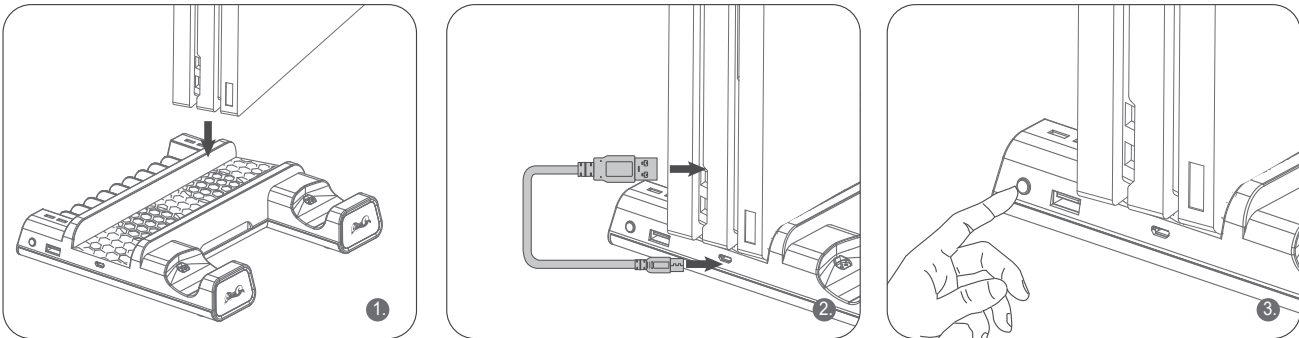


Installation für PS4 Slim

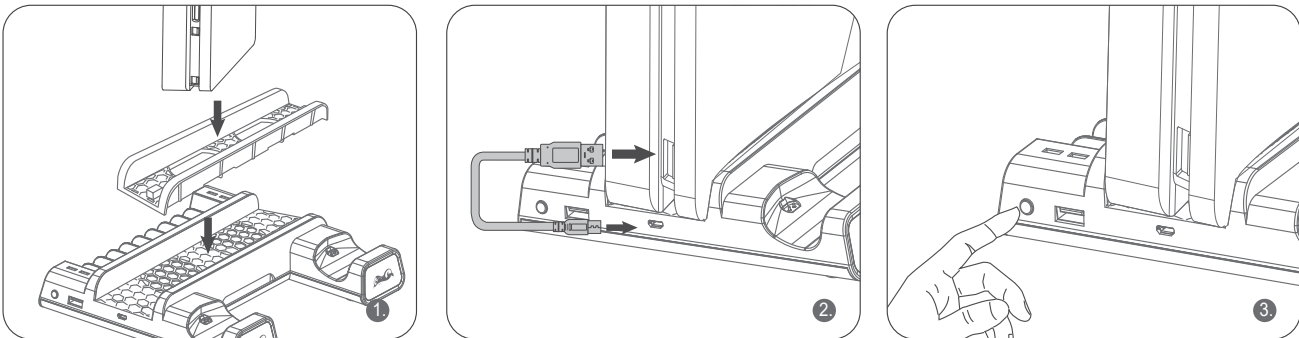

Anweisung für das Herunterladen der Spiele und Ladevorgang

10 game discs

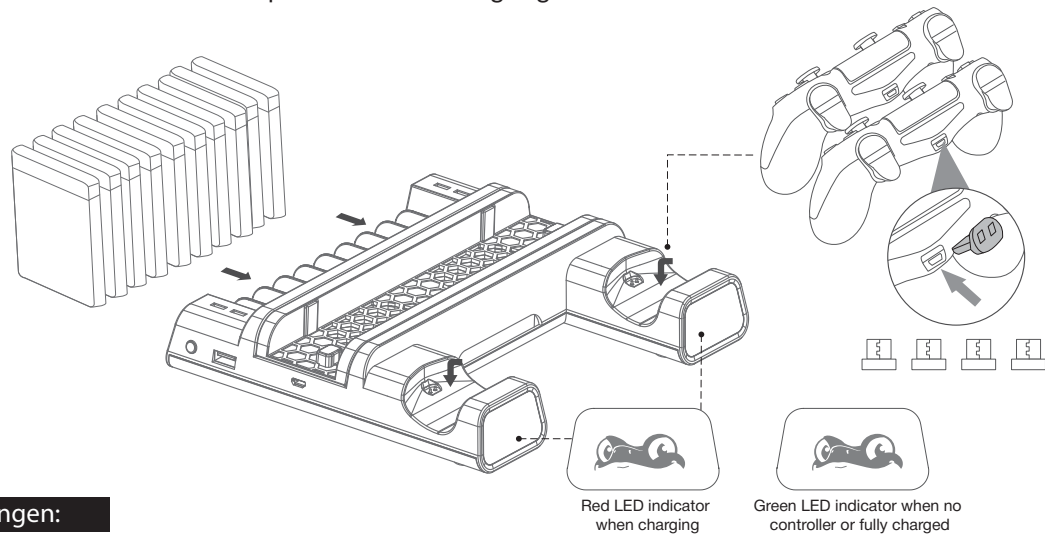

● Produktüberlegungen:

- ※ Während der Nutzung ist das Produkt auf einem waagerechten Schreibtisch an einer gut gelüfteten Stelle aufzustellen.
- ※ Um einen reibungslosen Ladevorgang sicherzustellen, nutzen Sie den MICRO-Adapter und das USB-Ladekabel.
- ※ Dieses Produkt dient zur Lüftung und Wärmeverteilung, deswegen darf der Lüftungsgitter nicht abgedeckt werden, wenn das Produkt in Betrieb ist.
- ※ Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen (insbesondere keine Metalleinrichtungen), weil dies zu einem Kurzschluss im Untersetzer des Lüfters und zur Beschädigung des Produktes führen könnte.
- ※ Für die Reinigung des Produktes ist ein trockenes Tuch einzusetzen. Wischen Sie das Produkt nicht mit Wasser oder Alkohol. Dadurch kann Wasser oder Alkohol über die Lüftungsöffnungen fließen, was zu einem Kurzschluss im Produkt führen könnte.
- ※ Während der Reinigung ist das Produkt von der PS4-Konsole zu trennen.
- ※ Wenn das Produkt über eine längere Zeit nicht benutzt wird, sind die Peripherie-Einrichtungen aller Schnittstellen, die an das Produkt angeschlossen sind, und aller Eingangsstecker zu trennen.
- ※ Das Produkt darf nicht in einer nassen Umgebung oder in einer Umgebung mit hoher Temperatur aufbewahrt bzw. betrieben werden.
- ※ Wenn das Produkt dem Regen oder dem Wasser ausgesetzt wird oder wenn es beschädigt wird, ist sein Gebrauch zu unterbrechen. Das Produkt ist dann umgehend zur Wartungsabteilung zur Reparatur zu übersenden. Das Produkt darf nicht selbständig demontiert werden.
- ※ Die Unterlage des Lüfters ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.