


KONZOLOVÁ DOKOVACIA STANICA S FUNKCIOU CHLADENIA A NABÍJANIA

FX-XSX-C1-W

Návod na obsluhu

Popis produktu

1. Zariadenie FX-XSX-C1-W podporuje konzolu Xbox série S.
2. Súprava obsahuje 2 dobijacie batérie, ktoré slúžia ako prídavná batéria pre batérie.
3. Indikátor nabíjania zobrazí stav nabitia batérie.
4. Chladiace ventilátory s nízkou hlučnosťou zabezpečujú dostatočné prúdenie vzduchu v konzole
5. Ventilátor má 3 rôzne úrovne chladenia
6. Prídavný port USB-A, rovnaký ako na USB konzoly.

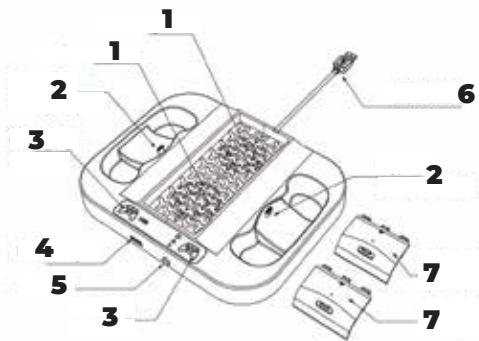

1. Ventilátor
2. Nabíjací port USB-C
3. Indikátor nabíjania
4. USB port
5. Tlačidlo napájania
6. USB kábel
7. Prídavná batéria

Technické údaje

- Základňa
 - Rozmery: 232 x 184 x 34 mm
 - Hmotnosť: 460 g
 - Napätie: DC 5V
 - Prevádzkový prúd: 5 V: 1.2A
- Batéria
 - Rozmery: 56 x 44 x 26 mm
 - Hmotnosť: 47 g
 - Nabíjací prúd: 400 mA
 - Kapacita batérie: 400 mA: 1400 mAh/2,4 V

Montáž a používanie



Krok 1



Krok 2



Krok 3

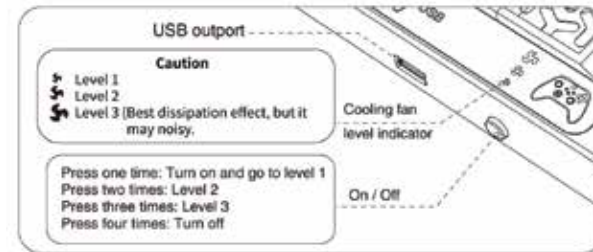


Foto 1



Foto 2

1. Vložte batériu do ovládača (krok 1).
2. Umiestnite ovládač do nabíjacej stanice lícom nadol (krok 2).
3. Položte konzolu Xbox Series S vertikálne na stojan a pripojte kábel USB stojana k zadnej strane konzoly (krok 3).
4. Zapnite konzolu Xbox Series S, indikátor nabíjania sa v pohotovostnom režime rozsvieti na zeleno (fotografia 1).
5. Počas nabíjania ovládačov sa indikátor zmení na červený, po dokončení nabíjania sa indikátor zmení na zelený (fotografia 2).



Nastavenia ventilátora

1. Jedným stlačením zapnete ventilátor a nastavíte úroveň chladenia 1
2. Stlačte 2-krát, aby ste nastavili úroveň chladenia 2
3. Stlačte 3-krát na nastavenie úrovne chladenia 3
4. Stlačte 4-krát na vypnutie ventilátora

Pozor

1. Funkcia nabíjania podporuje iba dodanú batériu. Nabíjanie iných batérií a ovládačov môže výrobok poškodiť.
2. Neuzatvárajte nabíjací port USB-C a zabráňte kontaktu s vodou, nečistotami atď.

Obsah súpravy

1. Konzolová dokovacia stanica s funkciou chladenia a nabíjania
2. 2x nabíjateľné batérie
3. Používateľská príručka