


JAHUTUS- JA LAADIMISFUNKTSIOONIGA KONSOOLI DOKKIMISJAAM

FX-XSX-C1-W

Kasutusjuhend

Toote kirjeldus

- FX-XSX-C1-W toetab Xbox Series S-i.
- Komplekti kuulub 2 akut, mis on mõeldud akude lisavarustuseks.
- Laadimisindikaator näitab aku laadimisolekut.
- Madala müratasemega jahutusventilaatorid tagavad piisava õhuvoolu konsoolis
- Ventilaatoril on 3 erinevat jahutustaset
- Täiendav USB-A port, mis on sama, mis konsooli USB-l.

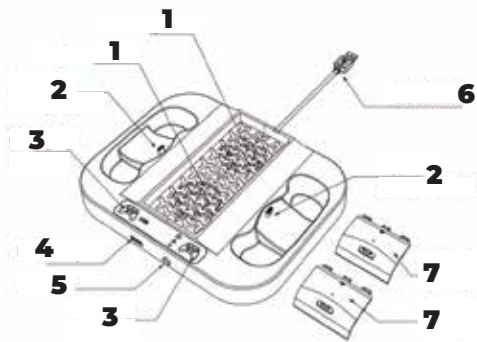

- Fänn
- USB-C laadimisport
- Laadimisindikaator
- USB-port
- Toitenupp
- USB-kaabel
- Täiendav aku

Tehnilised andmed

- Baas
 - Mõõtmed: 232 x 184 x 34 mm
 - Kaal: 460 g
 - Pinge: DC 5V
 - Töövool: 1.2A
- Aku
 - Mõõtmed: 56 x 44 x 26 mm
 - Kaal: 47g
 - Laadimisvool: 400 mA
 - Aku mahutavus: 1400 mAh/2.4V

Kokkupanek ja kasutamine



1. samm



2. samm



3. samm


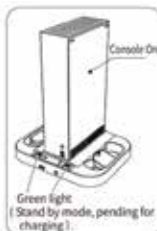


Foto 1



Foto 2

- Sisestage aku kontrollerrisse (samm 1).
- Asetage kontrolleri näoga allapoole laadimisjaama (samm 2).
- Asetage Xbox Series S konsool vertikaalselt statiivile, ühendage statiivi USB-kaabel konsooli tagaküljega (samm 3).
- Lülitage Xbox Series S sisse, laadimisindikaator süttib ooterežiimis roheliselt (foto 1).
- Kui kontrolleriid laadivad, muutub indikaator punaseks, kui laadimine on lõppenud, muutub indikaator roheliseks (Foto 2).

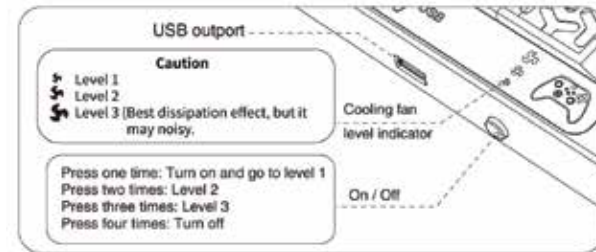

Ventilaatori seaded

- Vajutage üks kord, et lülitada ventilaator sisse ja seada jahutustase 1.
- Vajutage 2 korda, et seadistada jahutustase 2
- Jahutusastme 3 seadmiseks vajutage 3 korda
- Ventilaatori väljalülitamiseks vajutage 4 korda

Tähelepanu

- Laadimisfunktsioon toetab ainult kaasasolevat akut. Muude akude ja kontrolleri laadimine võib toodet kahjustada.
- Ärge sulgege USB-C laadimisporti ja vältige kokkupuudet vee, mustuse jms.

Komplekti sisu

- Jahutus- ja laadimisfunktsiooniga konsooli dokkimisjaam
- 2x laetavad akud
- kasutusjuhend