


Laptop cooling pad NitroCooling

Instrukcja obsługi

Klawisze

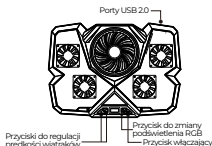

Specyfikacja

Wymiary produktu	405 x 290 x 43 mm
Wymiary wiatraka	70x70x15 mm x4 140x140x20mm x1
Prędkość wiatraka	2500±10% RPM
Napięcie znamionowe	5 V DC
Prąd znamionowy	1.0A±10%
Moc znamionowa	5W
Waga	1065g

Kroki

- Połóż podstawkę chłodzącą na biurku lub stole, a następnie połóż na nią laptopa.
- Włóż kabel USB do portu USB w podstawce.
- Włóż drugi koniec kabla USB do portu USB w laptopie.
- Wybierz odpowiednie ustawienia wentylacji i podświetlenia. Szczegóły ustawień znajdują się w sekcji Opis Funkcji.

Opis funkcji

Przycisk włączania (⏻/M)

- Przytrzymanie przycisku włączania przez 2s włącza lub wyłącza produkt.
- Naciśnięcie przycisku włączania zmienia prędkość wentylacji spośród 3 dostępnych trybów.

Przycisk zmiany kolorów RGB

- Naciśnięcie przycisku zmiany kolorów RGB zmienia kolor podświetlenia spośród 12 dostępnych.
- Przytrzymanie przycisku zmiany kolorów RGB wyłącza podświetlenie.

Przycisk zmiany prędkości wentylacji +/-

- Naciśnięcie przycisku "+" zwiększa prędkość wentylacji (na ekranie będzie wyświetlana prędkość wentylacji).
- Naciśnięcie przycisku "-" zmniejsza prędkość wentylacji (na ekranie będzie wyświetlana prędkość wentylacji).
- Dostępne są łącznie 3 prędkości wentylacji

Porty USB 2.0

- Wbudowane 2 porty USB 2.0 do zasilania oraz innych funkcji.

Obsługa posprzedażowa

Z pytaniami oraz uwagami odnoszącymi się do produktu, należy udać się do sprzedawcy lub punktu, w którym został kupiony produkt. Produkt jest objęty 2 letnią gwarancją.