



2.4 GHz RC Speedboat

Kod produktu
 FX-TS-RC2-SB

Zawartość

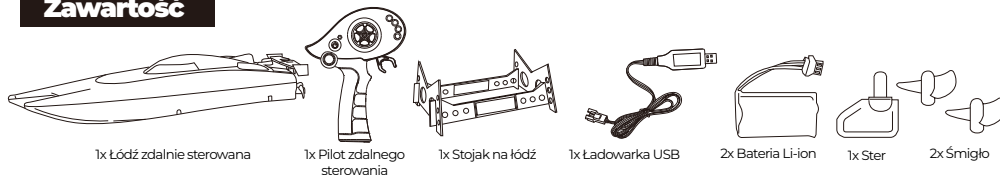


Nazwa zawartych części

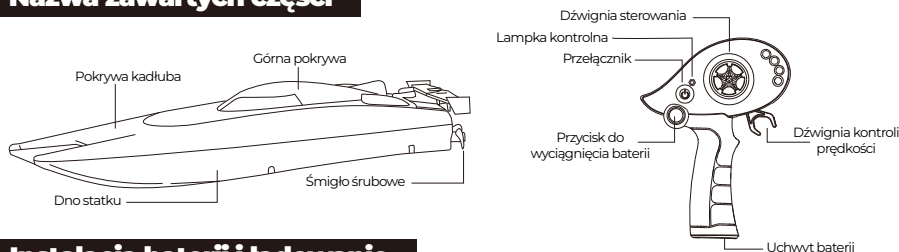


Instalacja baterii i ładowanie


- Najpierw należy wyłączyć przełącznik zasilania łodzi. Następnie zainstaluj akumulator w łodzi. Następnie należy trzymać palec lub jakąkolwiek część ciała, nawet tkaninę, z dala od śmigła.
- Po podłączeniu akumulatora należy go przetestować. W tym momencie przełącznik motorówki i pilota zdalnego sterowania przełączają się jednocześnie do pozycji NO, a uchwyt pilota zdalnego sterowania jest wcisnięty. Będzie to dowód na to, że bateria została pomyślnie zainstalowana. Po zakończeniu testu umieść motorówkę RC na wodzie i rozpocznij jazdę.

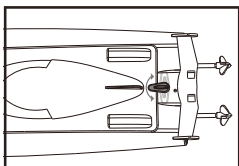

- Statek jest zatrzymany na stojaku i należy potwierdzić, że pokrywa kadłuba statku może zostać zdjęta po umieszczeniu na płasko.

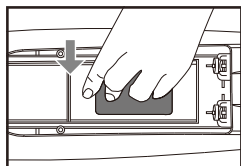

- Akumulator litowo-jonowy umieszczony w uchwycie akumulatora kadłuba.

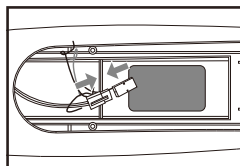

- Bateria jest połączona z kranem na płycie odbiorczej

- Włóż górną pokrywę do kadłuba, lekko docisnij górną pokrywę, a następnie przekreśl przycisk zamykania, aż górną pokrywę zostanie dokręcona (jak pokazano na ilustracji).

- Naciśnij przycisk przełącznika komory baterii, aby wysunąć komorę baterii i użyć 4 baterii 1,5 V "AAA" do pilota zdalnego sterowania.

Ważne

- Nie należy mieszać starych i nowych baterii.
- Nie należy mieszać baterii alkalicznych i akumulatorów.

- Ładowanie akumulatora łodzi

- Podłącz przewód zasilający USB skonfigurowany z tym produktem do odpowiedniego gniazda zasilania. W tym momencie wskaźnik przewodu zasilającego USB miga na czerwono, a następnie prawidłowo podłącz wtyczkę ładowania baterii litowej do wtyczki przewodu zasilającego USB (gniazdo i klamra pasują do siebie), wskaźnik przewodu zasilającego USB zmieni kolor na czerwony podczas ładowania.


- Po ładowaniu przez około 2 godziny wskaźnik ładowania zgaśnie, wskazując, że ładowanie zostało zakończone. W tym czasie należy odłączyć wszystkie połączenia i przechowywać urządzenie w bezpiecznym miejscu.

Ostrzeżenia

Nie należy demontować ani ponownie montować akumulatora. ● Nie wolno zwać akumulatora. ● Zabrania się używania baterii w pobliżu źródeł ciepła. ● Zabrania się wrzucania baterii do ognia. ● Nie używać w pobliżu ognia. ● Nie ładować w świetle słonecznym. ● Do ładowania należy używać przeznaczonego do tego celu przewodu zasilającego USB i przestrzegać wymogów dotyczących ładowania.



Pilot zdalnego sterowania

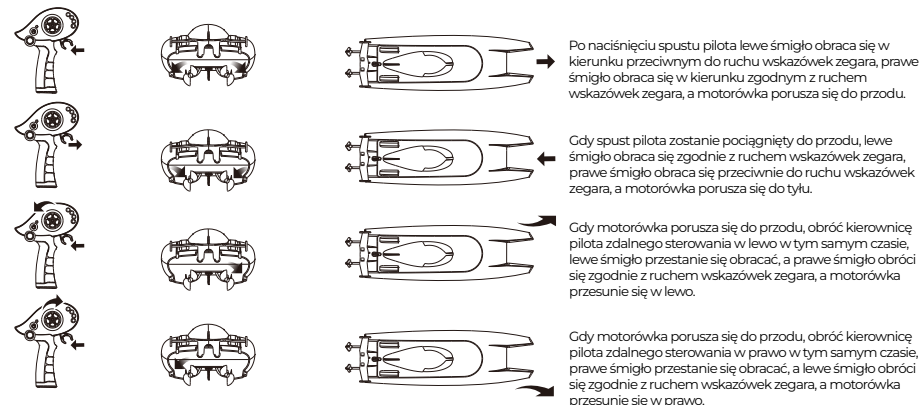

Ostrzeżenia

- Prawidłowo podłącz wtyczkę akumulatora do gniazda zasilania kadłuba, zamknij górną pokrywę i umieść kadłub na wodzie. Ponownie włącz przełącznik pilota zdalnego sterowania, lampka kontrolna pilota zdalnego sterowania zacznie szybko migać, a kod zostanie automatycznie dopasowany.
- Po użyciu tego produktu należy wytrzeć wilgoć i wyczyścić produkt na czas, aby upewnić się, że produkt jest wolny od wilgoci lub plam. Gdy nie żeglujesz, wyjmij baterie i otwórz pokrywę statku, aby rozproszyć wodę, aby uniknąć uszkodzenia części. Unikaj długotrwałej ekspozycji na słońce i zanieczyszczenia na powierzchni produktu, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni farby. Po użyciu można go przepłukać neutralnym detergentem i wodą. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go wytrzeć i umieścić w suchym miejscu z olejem antykorozyjnym. Wypełnij dwie stalowe rurki w kadłubie równomierną i odpowiednią ilością oleju, aby przygotować się do następnego użycia i wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania, aby uniknąć wycieku baterii. Płyn uszkadza pilota zdalnego sterowania.
- Użytkownicy w wieku poniżej 14 lat muszą obsługiwać urządzenie pod nadzorem osoby dorosłej. Zabrania się pływania na powierzchni, na której pływają ludzie, aby nie wyrzucić im krzywdy. Przed zwozowaniem i wypłynięciem należy sprawdzić, czy w wodzie nie ma żadnych zanieczyszczeń. Jeśli jest ich zbyt dużo, motorówka może zablokować śrubę napędową i przestać pływać. Zaleca się, aby nie używać modelu na takiej powierzchni. Promień zdalnego sterowania tym modelem produktu wynosi około 50 metrów, należy uważać, aby nie przekroczyć zasięgu zdalnego sterowania, aby uniknąć utraty kontroli.
- Ten produkt nie powinien być używany w sposób ciągły przez około 20 minut i może być używany tylko wtedy, gdy silnik ostygnie lub nie jest gorący.
- Pilot zdalnego sterowania jest wyposażony w sygnał dźwiękowy ostrzegający o utracie zasięgu i niskim poziomie naładowania baterii. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego należy natychmiast zawrócić i skierować się w stronę brzegu.
- Nie podłączaj innego urządzenia do ładowania. Może to spowodować zwarcie, które uszkodzi produkt. Ten produkt wykorzystuje technologię żyroskopową 2.4G. Może automatycznie wyrównywać kody i dystrybuować identyfikatory oraz łatwo zmieniać częstotliwość.