



# 2.4 GHz RC Speedboat

**Kód produktu**  
 FX-TS-RC2-SB

## Obsah

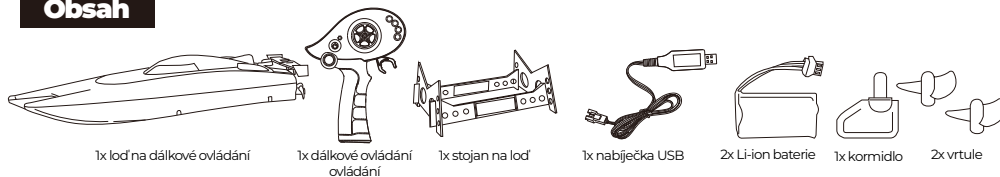


## Název obsažených částí

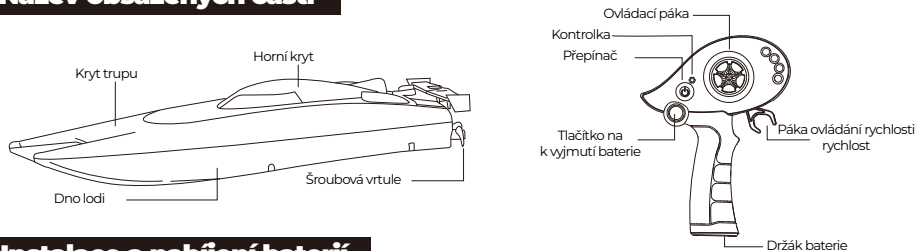


## Instalace a nabíjení baterií


- Nejprve vypněte vypínač napájení lodi. Poté nainstalujte baterii do lodi. Poté držte prst nebo jakoukoli část těla, dokonce i látku, v dostatečné vzdálenosti od vrtule.
- Po připojení akumulátoru jej vyzkoušejte. V tomto okamžiku se přepínač motorového člunu a dálkového ovládání přepnou současně do polohy NE a dojde ke stisknutí rukovětí dálkového ovládání. Tím se prokáže, že byl akumulátor úspěšně nainstalován. Po dokončení testu umístěte RC motorový člun na vodu a začnete jezdit.

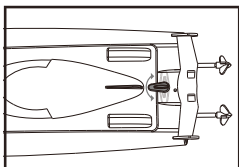

- Nádoba se zastaví na stojanu a mělo by se potvrdit, že kryt trupu nádoby lze sejmut, když je umístěn naplocho.

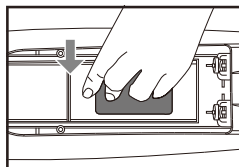


- Lithium-iontová baterie umísťená v držáku baterie v trupu.

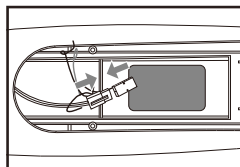


- Baterie je připojena ke konektoru na přijímací desce.

- Vložte horní kryt do trupu, lehce zatlačte horní kryt dolů a poté otáčejte zajišťovacím tlačítkem, dokud nebude horní kryt utažen (podle obrázku).



- Stisknutím tlačítka přepínače přihrádky na baterie vysunete přihrádku na baterie a použijete 4 baterie "AAA" 1,5 V pro dálkové ovládání.

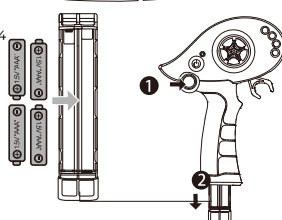

### Důležité

- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické a dobíjecí baterie.

- Nabíjení lodní baterie

- Zapojte napájecí kabel USB nakonfigurovaný s tímto produktem do příslušné zásuvky. V tomto okamžiku indikátor napájecího kabelu USB bliká červeně, poté správně připojte nabíjecí zástrčku lithiové baterie ke konektoru napájecího kabelu USB (zásuvka a svorka se shodují), indikátor napájecího kabelu USB během nabíjení zčervená.


- Po přibližně 2 hodinách nabíjení indikátor nabíjení zhasne, což znamená, že nabíjení je dokončeno. Během této doby odpojte všechna připojení a uložte přístroj na bezpečné místo.

### Varování

Baterii nerozebírejte ani znovu neskládejte. ● Baterii nezkratujte. ● Je zakázáno používat baterii v blízkosti zdrojů tepla. ● Je zakázáno vzhazovat baterie do ohně. ● Nepoužívejte baterii v blízkosti ohně. ● Nenabíjejte na slunečním světle. ● K nabíjení použijte určený napájecí kabel USB a dodržujte požadavky na nabíjení do tego celu przewodu zasilającego USB i przestrzegając wymogów dotyczących ładowania.



## Dálkové ovládání

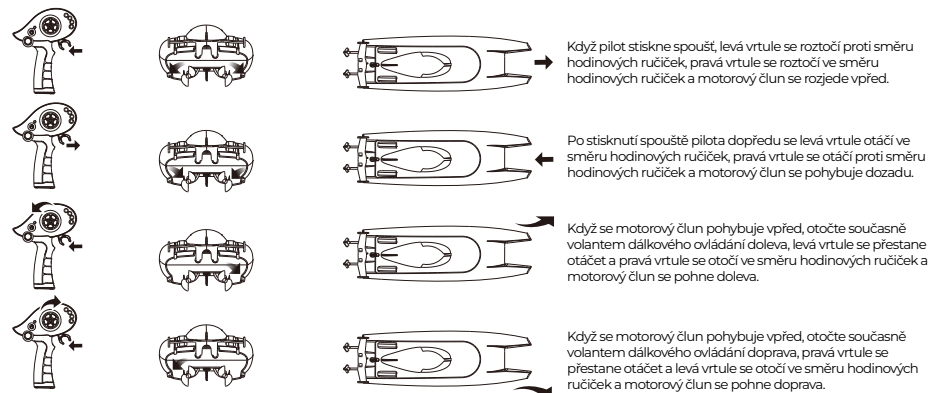

## Varování

- Rádně připojte zástrčku akumulátoru do zásuvky napájení trupu, zavřete horní kryt a postavte trup na vodu. Znovu zapněte spínač dálkového ovládání, kontrolka na dálkovém ovládání bude rychle blikat a kód se automaticky přizpůsobí. Pokud kontrolka na dálkovém ovládání svítí po celou dobu, kód byl úspěšně spárován.
- Po použití tohoto výrobku včas seřaďte vlhkost a vyčistěte výrobek, abyste zajistili, že výrobek nebude obsahovat vlhkost nebo skvrny. Pokud neplavete, vyjměte baterii a otevřete kryt nádoby, aby se rozptýlila voda a nedošlo k poškození součástí. Zabraňte dlouhodobému vystavení výrobku slunci a znečištění jeho povrchu, aby nedošlo k poškození povrchu laku. Po použití jej lze opláchnout neutrálním čisticím prostředkem a vodou. Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, měl by se otřít a umístit na suché místo s antikorozním olejem. Dvě ocelové trubky v trupu naplňte rovnoměrným a přiměřeným množstvím oleje, abyste se připravili na další použití, a vyjměte baterie z dálkového ovládání, aby nedošlo k jejich vytečení. Kapalina poškodí dálkové ovládání.
- Uživatelé mladší 14 let musí zařízení používat pod dohledem dospělé osoby. Je zakázáno plavat na hladině, kde plavou lidé, aby nedošlo k jejich poškození. Před spuštěním a vyplaváním zkontrolujte, zda ve vodě nejsou nečistoty. Pokud je jich příliš mnoho, může motorový člun zablokovat vrtuli a přestat plavat. Doporučuje se model na takové hladině nepoužívat. Dosah dálkového ovládání modelu tohoto výrobku je přibližně 50 metrů, dběte na to, abyste nepřekročili dosah dálkového ovládání, aby nedošlo ke ztrátě kontroly. Tento výrobek by se neměl používat nepřetržitě po dobu přibližně 20 minut a lze jej používat pouze tehdy, když motor vychladl nebo není zahřátý.
- Dálkové ovládání je vybaveno zvukovým signálem, který upozorňuje na ztrátu dosahu a vybití baterie. Po zaslechnutí zvukového signálu se okamžitě otočte a vydejte se směrem ke břehu.
- Nepřipojujte k nabíjení mokré zařízení. Mohlo by dojít ke zkratu, který by poškodil výrobek.
- Tento výrobek využívá technologii gyroskopu 2,4G. Dokáže automaticky vyrovnávat kódy a distribuovat identifikátory a snadno měnit frekvenci.