


2.4 GHz RC Speedboat


Termékkód

FX-TS-RC2-SB

Tartalom

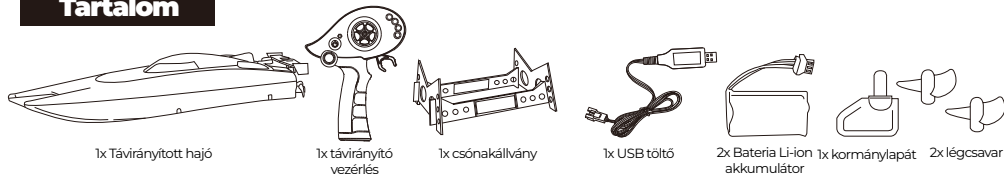


Tartalmazott részek neve

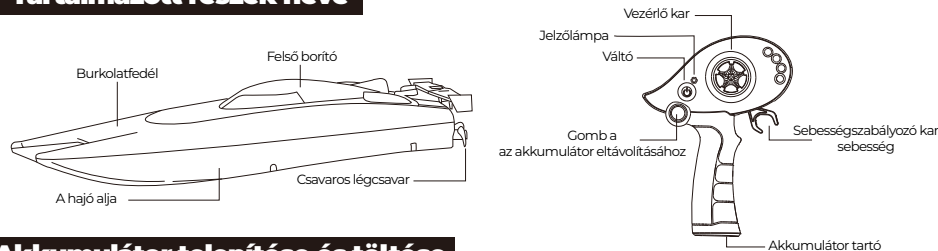


Akkumulátor telepítése és töltése


1. Először kapcsolja ki a hajó áramkapcsolóját. Ezután szerelje be az akkumulátort a csónakba. Ezután tartsa távol az ujját vagy bármely testrészét, még a ruhát is a hajócsavartól.
2. Miután az akkumulátort csatlakoztatta, tesztelje le. Ekkor a motorcsónak és a távirányító kapcsolói egyszerre NO állásba kapcsolgatnak, és a távirányító fogantyúja lenyomódik. Ez bizonyítja, hogy az akkumulátort sikeresen beszerelték. Ha a tesztelés befejeződött, helyezze az RC motorcsónakot a vízre, és kezdjen el motorozni.

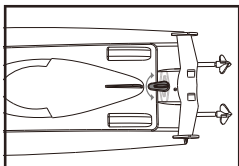

1. Az edényt megállítják az állványon, és meg kell győződni arról, hogy a hajótest burkolatát le lehet-e venni, ha laposra helyezik.

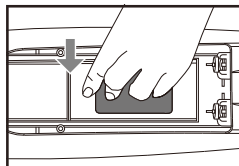


2. Litium-ion akkumulátor, amely a törzs akkumulátor tartójában van elhelyezve.

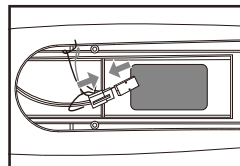

3. Az akkumulátor csatlakoztatva van a vevőpanelen lévő csatlakozóhoz.

5. Helyezze be a felső fedelet a törzsre, enyhén nyomja le a felső fedelet, majd fordítsa el a reteszelógombot, amíg a felső fedelet meg nem húzza (a képen látható módon).




4. Nyomja meg az elemtartó rekesz kapcsoló gombját az elemtartó kivezetéséhez, és használjon 4 db 1,5 V-os "AAA" elemet a távirányítóhoz.

Fórtos

1. Ne keverje össze a régi és az új elemeket.
2. Ne keverje össze az alkáli és az újratölthető elemeket.

5. A hajó akkumulátorának töltése

1. Csatlakoztassa a termékhez konfigurált USB tápkábel a megfelelő hálózati aljzathoz. Ekkor az USB tápkábel kijelzője pirosan villog, majd helyesen csatlakoztassa a lítium akkumulátor töltőcsatlakozóját az USB tápkábel csatlakozójához (az aljzat és a bilincs egyezik), az USB tápkábel kijelzője töltés közben pirosra vált.

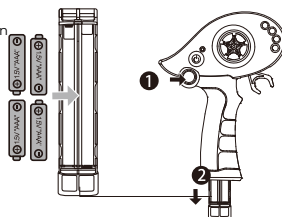

2. Körülbelül 2 óra töltés után a töltéslámpa kialszik, jelezve, hogy a töltés befejeződött. Ez idő alatt válassza le az összes csatlakozást, és tárolja a készüléket biztonságos helyen.


Figyelmeztetések

Ne szerelje szét és ne szerelje össze az akkumulátort. ● Ne zárja rövidre az akkumulátort. ● Tilos az akkumulátort hőforrások közelében használni. ● Tilos az akkumulátort tűzbe dobni. ● Ne használja tűz közelében. ● Ne töltse napfényben. ● Használja a töltéshez az arra szolgáló USB tápkábel, és tartsa be a töltési




Socket és csat
illeszkednek egymáshoz.



Távirányító

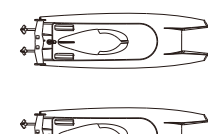

Amikor a pilóta megnyomja a ravaszt, a bal oldali légcavár az óramutató járásával ellentétes irányban, a jobb oldali légcavár az óramutató járásával megegyező irányban forog, és a motorcsónak előre halad.

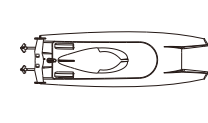

Amikor a pilóta a ravaszt előre felé húzza, a bal oldali légcavár az óramutató járásával megegyező irányba forog, a jobb oldali légcavár az óramutató járásával ellentétes irányba forog, és a motorcsónak hátrafelé halad.

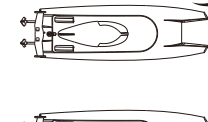

Ahogy a motorcsónak előre halad, egyszerre fordítsa el a távirányító kormánykereket balra, a bal oldali hajócsavár megáll, a jobb oldali pedig az óramutató járásával megegyező irányba fordul, és a motorcsónak balra mozog.



Ahogy a motorcsónak előre halad, egyszerre fordítsa el a távirányító kormánykereket jobbra, a jobb oldali hajócsavár megáll, a bal oldali pedig az óramutató járásával megegyező irányba forog, és a motorcsónak jobbra mozog.

Figyelmeztetések

1. Csatlakoztassa megfelelően az akkumulátor csatlakozóját a törzs áramellátó aljzatához, zárja be a felső fedelet, és helyezze a törzset a vízre. Kapcsolja be ismét a távirányító kapcsolóját, a távirányítón lévő jelzőfény gyorsan villogni fog, és a kód automatikusan illeszkedni fog. Ha a távirányítón lévő jelzőfény folyamatosan világít, a kódot sikeresen illesztették.
2. A termék használata után időben törölje le a nedvességet és tisztítsa meg a terméket, hogy a termék nedvességtől és foltoktól mentes legyen. Ha nem vitorlázik, vegye ki az akkumulátort és nyissa ki az edényfedeleket, hogy a víz eloszoljon, hogy elkerülje az alkatrészek károsodását. Kerülje a termék felületének hosszabb ideig tartó napfénynek és szennyeződésnek való kitettségét, hogy elkerülje a festékfelület károsodását. Használat után semleges mosószerrel és vízzel leöblíthető. Ha a terméket hosszabb ideig nem használják, törölje le, és korrozógátló olajjal száraz helyre tegye. A hajótestben lévő két acélcsövet egyenletes és megfelelő mennyiségű olajjal töltsen fel a következő használatra való felkészüléshez, és vegye ki az elemeket a távirányítóból, hogy elkerülje az elemek szivárgását. A folyadék károsítja a távirányítót.
3. A 14 év alatti felhasználóknak a készüléket felhívott felügyelete mellett kell működtetniük. Tilos olyan felületen úszni, ahol emberek úsznak, nehogy kárt tegyenek bennük. A vízre bocsátás és a kiűzés előtt ellenőrizze a vizet, hogy nincs-e benne törmelék. Ha túl sok van, a motorcsónak eltömrötheti a hajócsavart és leállhat az úszás. Javasoljuk, hogy ilyen felületen ne használja a modellt. A termékmodell távvezérlési sugara körülbelül 50 méter, vigyázzon, hogy ne lépje túl a távvezérlési hatótávolságot, hogy elkerülje az irányítás elvesztését. Ezt a terméket kb. 20 percig nem szabad folyamatosan használni, és csak akkor használható, ha a motor lehűlt vagy nem forró.
4. A távirányító hangjelzéssel van ellátva, amely a hatótávolság csökkenésére és az akkumulátor lemerülésére figyelmeztet. A hangjelzés hallatán azonnal forduljon meg, és menjen a part felé.
5. Ne csatlakoztasson nedves eszközt a töltéshez. Ez rövidzárlatot okozhat, amely károsíthatja a terméket.
6. Ez a termék 2.4G GHz-es technológiát használ. Automatikusan képes a kódok összehangolására és az azonosítók kiosztására, valamint a frekvencia egyszerű megváltoztatására.