



2.4 GHz RC Speedboat

Kód produktu
FX-TS-RC2-SB

Obsah

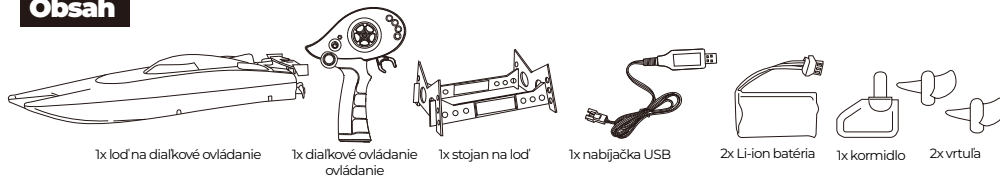


Názov obsiahnutých častí

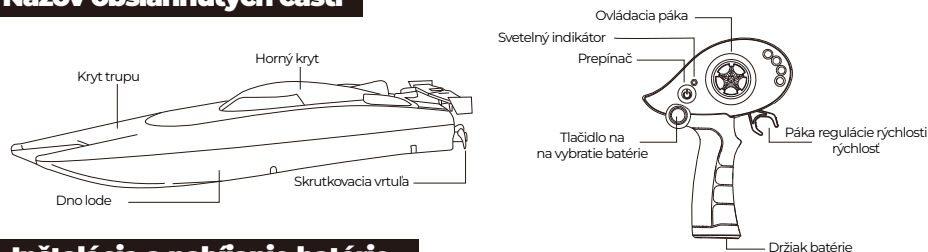


Inštalácia a nabíjanie batérie


1. Najprv vypnite vypínač napájania lode. Potom nainštalujte batériu do lode. Potom držte prst alebo akúkoľvek časť tela, dokonca aj látku, ďalej od vrtule.
2. Po pripojení akumulátora ho otestujte. V tomto okamihu sa prepínač motorového člna a diaľkového ovládania súčasne prepnú do polohy NIE a stlačí sa rukoväť diaľkového ovládania. Tým sa preukáže, že akumulátor bol úspešne nainštalovaný. Po dokončení testu umiestnite RC motorový čln na vodu a začnite jazdiť.

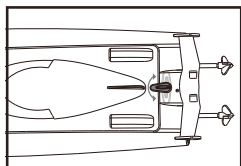

1. Plavidlo sa zastaví na stojane a malo by sa potvrdiť, že kryt trupu plavidla sa dá odhaliť, keď je položené na rovne.

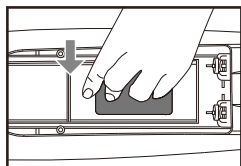


2. Litium-iónová batéria umiestnená v držiaku batérie trupu.

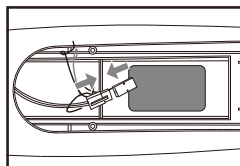

3. Batéria je pripojená ku konektoru na prijímacej doske

3. Vložte horný kryt do trupu, zľahka zatlačte horný kryt nadol a potom otáčajte zaistovacím tlačidlom, kým sa horný kryt neviaže (ako je znázornené).



4. Stlačením tlačidla prepínača priestor pre batérie vysuniete priestor pre batérie a použijete 4 1.5 V batérie typu "AAA" do diaľkového ovládania.

Dôležité

1. Nemiešajte staré a nové batérie.
2. Nemiešajte alkalické a nabíjateľné batérie.

5. Nabíjanie batérie lode

1. Napájací kábel USB nakonfigurovaný s týmto produktom zapojte do príslušnej zásuvky. V tomto čase indikátor napájacieho kábla USB bliká červeno, potom správne pripojte nabíjajúcu zástrčku lítiovej batérie ku konektoru napájacieho kábla USB (zásuvka a svorka sa zhodujú), indikátor napájacieho kábla USB sa počas nabíjania zmení na červený.


2. Po približne 2 hodinách nabíjania indikátor nabíjania zhasne, čo znamená, že nabíjanie je ukončené. Počas tohto času odpojte všetky pripojenia a uložte zariadenie na bezpečné miesto.

Upozornenia

Batériu nerozoberajte ani nezostavujte. ● Batériu neskrutujte. ● Je zakázané používať batériu v blízkosti zdrojov tepla. ● Je zakázané hádzať batérie do ohňa. ● Batériu nepoužívajte v blízkosti ohňa. ● Nenabíjajte na slnečnom svetle. ● Na nabíjanie používajte určený napájací kábel USB a dodržiavajte požiadavky na nabíjanie.



Diaľkové ovládanie

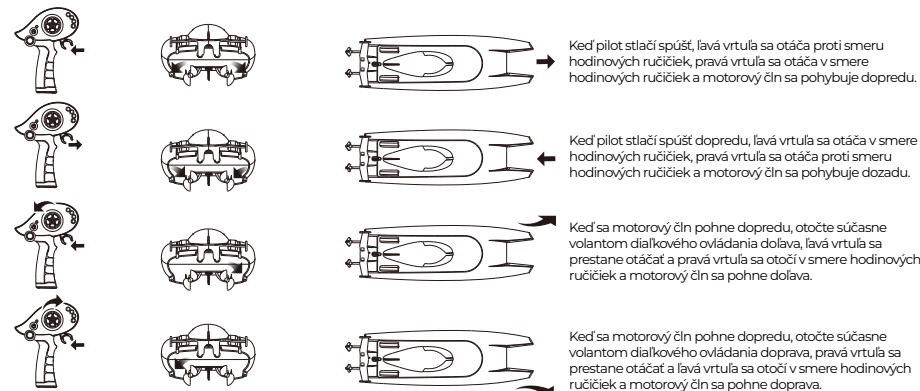

Upozornenia

1. Správne pripojte zástrčku batérie do zásuvky napájania trupu, zatvorte horný kryt a položte trup na vodu. Opäť zapnite vypínač diaľkového ovládania, kontrolka na diaľkovom ovládani bude rýchlo blikat a kód sa automaticky prispôbi. Ak indikátor na diaľkovom ovládani svieti po celý čas, kód bol úspešne spárovaný.
2. Po použití tohto výrobku vždy utrite vlhkosť a vyčistite výrobok, aby ste sa uistili, že výrobok nie je vlhký alebo bez škvr. Keď sa neplavíte, vyberte batériu a otvorte kryt nádob, aby sa rozptýlila voda a nedošlo k poškodeniu časti. Vyhnite sa dlhodobému pôsobeniu slnka a nečistôt na povrch výrobku, aby nedošlo k poškodeniu povrchu farby. Po použití ho môžete opláchnuť neutrálnym čistiacim prostriedkom a vodou. Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, mal by sa utrieť a umiestniť na suché miesto s antikoróznym olejom. Dve ocelové rúrky v trupe naplňte rovnomerným a primeraným množstvom oleja, aby ste sa pripravili na ďalšie použitie, a vyberte batérie z diaľkového ovládača, aby nedošlo k ich vytečeniu. Kvapalina poškodí diaľkové ovládanie.
3. Používatelia mladší ako 14 rokov musia zariadenie používať pod dohľadom dospelého osoby. Je zakázané plávať na hladine, kde plávajú ľudia, aby nedošlo k ich poškodeniu. Pred spustením a vyplávaním skontrolujte, či sa vo vode nenachádzajú nečistoty. Ak je ich príliš veľa, motorový čln môže zablokovať vrtulu a prestať plávať. Odporúča sa nepoužívať model na takejto hladine. Dosah diaľkového ovládania modelu tohto výrobku je približne 50 metrov, dávajte pozor, aby ste neprekročili dosah diaľkového ovládania, aby nedošlo k strate kontroly. Tento výrobok by sa nemal používať nepretržite približne 20 minút a môže sa používať len vtedy, keď motor vychladol alebo nie je horúci.
4. Diaľkové ovládanie je vybavené zvukovým signálom, ktorý upozorňuje na stratu dosahu a vybitie batérie. Po zaznení zvukového signálu sa okamžite otočte a zamierte k brehu.
5. K nabíjaniu nepripájajte mokré zariadenie. Môže to spôsobiť skrat, ktorý poškodí výrobok.
6. Tento výrobok využíva technológiu 2,4G gyroskopu. Dokáže automaticky vyrovnávať kódy a distribuovať identifikátory a ľahko meniť frekvenciu.