


2.4 GHz RC Speedboat


Cod produs

FX-TS-RC2-SB

Conținut

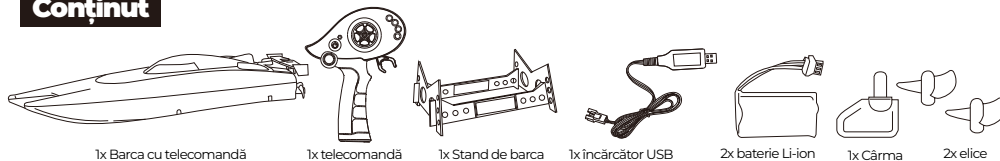


Denumirea părților conținute

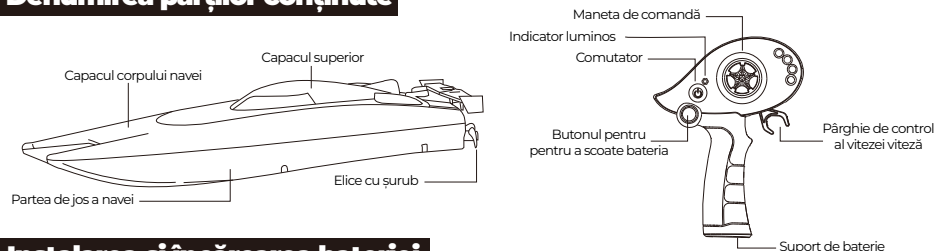


Instalarea și încărcarea bateriei


- În primul rând, opriți întrerupătorul de alimentare al ambarcațiunii. Apoi instalați bateria în barcă. Apoi țineți degetul sau orice parte a corpului, chiar și o cârpă, departe de elice.
- După ce bateria este conectată, testați-o. În acest moment, întrerupătoarele băncii cu motor și ale telecomenzii vor comuta simultan în poziția NU și mânerul telecomenzii va fi apăsat. Acest lucru va dovedi că bateria a fost instalată cu succes. După ce testul este finalizat, puneți barca cu motor RC pe apă și începeți să conduceți.

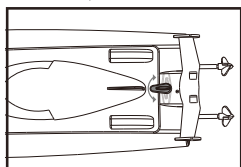

- Nava este oprită pe suport și trebuie să se confirme faptul că capacul corpului navei poate fi îndepărtat atunci când este așezat la orizontală.

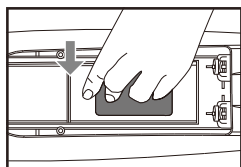

- Baterie litiu-ion adăpostită în suportul de baterie de pe fuselaj.

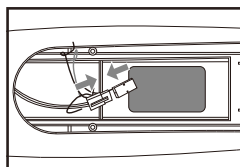

- Bateria este conectată la fișa de pe placa de recepție.

- Introduceți capacul superior în fuselaj, apăsați ușor capacul superior în jos și apoi rotiți butonul de blocare până când capacul superior este strâns (așa cum se arată).




- Apăsați butonul de comutare a compartimentului pentru baterii pentru a extrage compartimentul pentru baterii și utilizați 4 baterii "AAA" de 1,5 V pentru telecomandă.

- Important**
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
 - Nu amestecați bateriile alcaline cu cele reincărcabile.

- Încărcarea bateriei ambarcațiunii

- Conectați cablul de alimentare USB configurat cu acest produs la priză de alimentare corespunzătoare. În acest moment, indicatorul cablului de alimentare USB clipește în roșu, apoi conectați corect fișa de încărcare a bateriei cu litiu la fișa cablului de alimentare USB (priza și clema se potrivesc), indicatorul cablului de alimentare USB va deveni roșu în timpul încărcării.

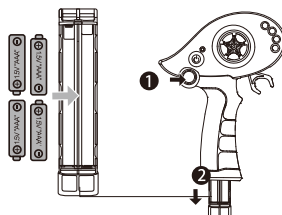


- După aproximativ 2 ore de încărcare, indicatorul de încărcare se va stinge, indicând că încărcarea este completă. În acest timp, deconectați toate conexiunile și depozitați unitatea într-un loc sigur.

Avertismente
 Nu dezasamblați și nu reasamblați bateria. • Nu scurtcircuitați bateria. • Este interzisă utilizarea bateriei în apropierea unor surse de căldură. • Este interzis să aruncați bateriile în foc. • Nu utilizați în apropierea unui foc. • Nu încărcați în lumina soarelui. • Utilizați cablul de alimentare USB destinat pentru încărcare și respectați cerințele de încărcare.



Telecomandă

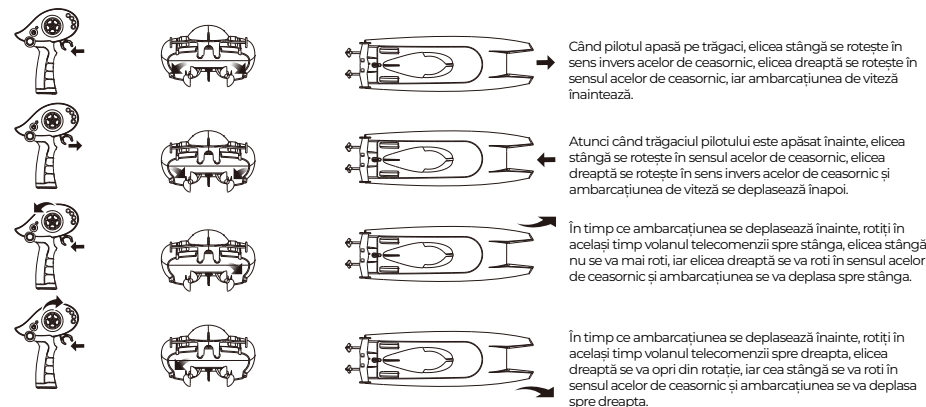

Avertismente

- Conectați în mod corespunzător fișa bateriei la priză de alimentare a fuselajului, închideți capacul superior și așezați fuselajul pe apă. Porniți din nou întrerupătorul telecomenzii, indicatorul luminos de pe telecomandă va clipi rapid și codul se va potrivi automat. Atunci când indicatorul de pe telecomandă este aprins în permanență, codul a fost potrivit cu succes.
- După utilizarea acestui produs, ștergeți umezeala și curățați produsul la timp pentru a vă asigura că acesta nu prezintă umezeală sau pete. Atunci când nu navigați, scoateți bateria și deschideți capacul vasului pentru a dispersa apa pentru a evita deteriorarea pieselor. Evitați expunerea prelungită la soare și murdăria de pe suprafața produsului pentru a evita deteriorarea suprafeței vopsite. După utilizare, acesta poate fi clătit cu detergent neutru și apă. Dacă produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, acesta trebuie șters și plasat într-un loc uscat cu ulei anticoroziv. Umpleți cele două tuburi de oțel din carenă cu o cantitate uniformă și adecvată de ulei pentru a vă pregăti pentru următoarea utilizare și scoateți bateriile de la telecomandă pentru a evita scurgerile de baterii. Lichidul va deteriora telecomanda.
- Utilizatorii cu vârsta sub 14 ani trebuie să utilizeze dispozitivul sub supravegherea unui adult. Este interzis să înotați pe o suprafață pe care înnoată persoane pentru a nu le face rău. Înainte de a lansa și de a înota, verificați dacă în apă nu există resturi. Dacă sunt prea multe, ambarcațiunea cu motor poate bloca elicea și nu mai plutește. Se recomandă să nu folosiți modelul pe o astfel de suprafață. Raza de control de la distanță a acestui model de produs este de aproximativ 50 de metri, aveți grijă să nu depășiți raza de control de la distanță pentru a evita pierderea controlului. Acest produs nu trebuie utilizat în mod continuu timp de aproximativ 20 de minute și poate fi utilizat numai atunci când motorul s-a răcit sau nu este fierbinte.
- Telecomanda este echipată cu un semnal sonor pentru a avertiza în cazul pierderii razei de acțiune și al bateriei descărcate. La auzul semnalului sonor, întoarceți-vă imediat și îndreptați-vă spre țarm.
- Nu conectați un dispozitiv umed la încărcare. Acest lucru poate provoca un scurtcircuit care va deteriora produsul.
- Acest produs utilizează tehnologia giroscopică 2.4G. Acesta poate alinia automat codurile și distribui identificatorii și poate schimba cu ușurință frecvența.