


2.4 GHz RC Speedboat

Produkto kodas
FX-TS-RC2-SB

Turinys

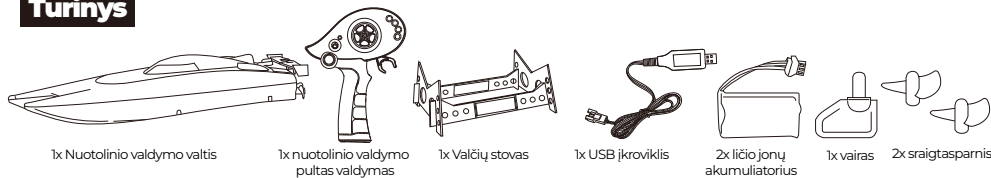


Sudėtyje esančių dalių pavadinimas




Akumuliatoriaus montavimas ir įkrovimas


1. Pirmiausia išjunkite valties maitinimo jungiklį. Tada įdėkite akumuliatorių į valtį. Tada laikykite pirštą ar bet kurią kūno dalį, net audekla, atokiau nuo sraigto.
2. Prijungę akumuliatorių išbandykite jį. Tuo metu motorinės valties ir nuotolinio valdymo jungikliai vienu metu persijungs į padėtį NO ir nuspaus nuotolinio valdymo rankenėlę. Tai bus įrodymas, kad akumuliatorius buvo sėkmingai sumontuotas. Baigę bandymą, pastatykite RC motorinę valtį ant vandens ir pradėkite važiuoti.

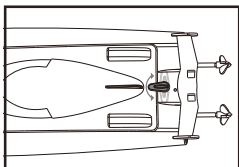

1. Laivas sustabdomas ant stovo ir turėtų būti patvirtinta, kad laivo korpuso dangtį galima nuimti, kai jis pastatytas lygiai.

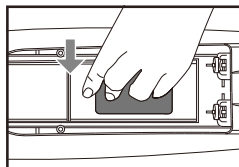


2. Ličio jonų akumuliatorius įkiškite į akumuliatoriaus laikiklį.

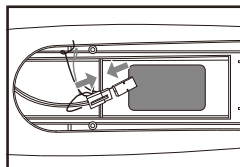

3. Akumuliatorius prijungtas prie priėmimo plokštės kištuko

3. Įdėkite viršutinį dangtį į fiuzeliažą, lengvai paspauskite viršutinį dangtį žemyn ir pasukite fiksavimo mygtuką, kol viršutinis dangtis bus priveržtas (kaip parodyta).




4. Paspauskite baterijų skyriaus jungiklio mygtuką, kad išstumtumėte baterijų skyrį ir nuotolinio valdymo pulte naudotumėte 4,15 V "AAA" tipo baterijas.

Svarbu

1. Nemaiškykite senų ir naujų baterijų.
2. Nemaiškykite šarminių ir įkraunamų baterijų.

5. Laivo akumuliatoriaus įkrovimas

1. Su šiuo gaminiu sukonfigūruotą USB maitinimo kabelį įkiškite į atitinkamą maitinimo lizdą. Tuo metu USB maitinimo kabelio indikatorius mirksi raudonai, tada teisingai prijunkite ličio baterijos įkrovimo kištuką prie USB maitinimo kabelio kištuko (lizdas ir gnybtas sutampa), įkrovimo metu USB maitinimo kabelio indikatorius taps raudonas.

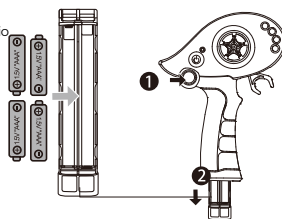


2. Po maždaug 2 valandų įkrovimo indikatorius išsijungs, rodydamas, kad įkrovimas baigtas. Per šį laiką atjunkite visus jungtis ir laikykite įrenginį saugioje vietoje.

Įspėjimai


Neišardykite ir nesurinkite akumuliatoriaus. ● Nedarykite trumpojo jungimo. ● Draudžiama naudoti akumuliatorių šalia šilumos šaltinių. ● Draudžiama baterijas mesti į ugnį. ● Nenaudokite šalia ugnies. ● Nėjunkite saulės šviesoje. ● Įkrovimui naudokite tam skirtą USB maitinimo kabelį ir laikykite įkrovimo reikalavimų.




Nuotolinio valdymo pultas




Pilotui paspaudus gaiduką, kairysis sraigtas sukasi prieš laikrodžio rodyklę, o dešinysis - pagal laikrodžio rodyklę, ir greitaeigis kateris juda į priekį.



Kai piloto gaidukas patraukiamas į priekį, kairysis sraigtas sukasi pagal laikrodžio rodyklę, o dešinysis - prieš laikrodžio rodyklę, ir greitaeigis kateris juda atgal.



Greitaeigiam kateriui judant į priekį, vienu metu pasukite nuotolinio valdymo pulto vairą į kairę, kairysis sraigtas sustos sukis, o dešinysis sraigtas suksis pagal laikrodžio rodyklę ir greitaeigis kateris pajudės į kairę.



Greitaeigiam kateriui judant į priekį, vienu metu pasukite nuotolinio valdymo pulto vairą į dešinę, dešinysis sraigtas sustos sukis, o kairysis sraigtas pasuks pagal laikrodžio rodyklę ir greitaeigis kateris pajudės į dešinę.

Įspėjimai

1. Tinkamai prijunkite akumuliatoriaus kištuką prie fiuzeliažo maitinimo lizdo, uždarykite viršutinį dangtį ir pastatykite fiuzeliažą ant vandens. Vėl įjunkite nuotolinio valdymo pulto jungiklį, nuotolinio valdymo pulto kontrolinė lemputė greitai mirksės ir kodas bus automatiškai suderintas. Kai nuotolinio valdymo pultelio indikatorius šviečia visą laiką, vadinasi, kodas buvo sėkmingai suderintas.
2. Po šio gaminio naudojimo laiku nuvalykite drėgmę ir išvalykite gaminį, kad ant jo neliktų drėgmės ar dėmių. Neplaukiokdami išimkite bateriją ir atidarykite indo dangtelį, kad išsisklaidytų vanduo ir nesugadintumėte dalių. Venkite ilgesnio buvimo saulėje ir nešvarumų ant gaminio paviršiaus, kad nepažeistumėte dažų paviršiaus. Po naudojimo jį galima nuvalyti neutralių plovikliu ir vandeniu. Jei gaminyje ilgą laiką nenaudojamas, jį reikia nuvalyti ir padėti sausoje vietoje su antikorozine alyva. Į du korpuso plieninius vamzdelius pripilkite tolygių ir pakankamą kiekį alyvos, kad paruošumėte kitam naudojimui, ir išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pulto, kad išvengtumėte baterijų nuotėkio. Skystis sugadins nuotolinio valdymo pultą.
3. Jaunesni nei 14 metų naudotojai turi naudotis prietaisu prižiūrimi suaugusiųjų. Draudžiama plaukti paviršiumi, kuriame plaukia žmonės, kad jiems nepakenktumėte. Prieš paleisdami ir išplaukdamai patikrinkite, ar vandenyje nėra šukšlių. Jei jų bus per daug, motorinė valtis gali užblokuoti sraigą ir nustoti plaukti. Rekomenduojama nenaudoti modelio tokiame paviršiuje. Šio gaminio modelio nuotolinio valdymo spindulys yra maždaug 50 metrų, būkite atsargūs ir neviršykite nuotolinio valdymo spindulio, kad neprarastumėte valdymo. Šio gaminio nereikėtų naudoti nepertraukiamai apie 20 minučių ir jį galima naudoti tik tada, kai variklis atvėsta arba nėra įkaitęs.
4. Nuotolinio valdymo pultelyje yra garsinis signalas, išspėjantis apie nuotolio sumažėjimą ir išsikrovusį akumuliatorių. Išgirdę garsinį signalą, nedelsdami apsisukite ir eikite kranto link.
5. Prie įkrovimo neprijunkite šlapio prietaiso. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą, kuris sugadins gaminį.
6. Šiame gaminyje naudojama 2.4G giroskopo technologija. Jis gali automatiškai suderinti kodus ir paskirstyti identifikatorius bei lengvai keisti dažnį.