



2.4 GHz RC Speedboat

Produkta kods
FX-TS-RC2-SB

Saturs

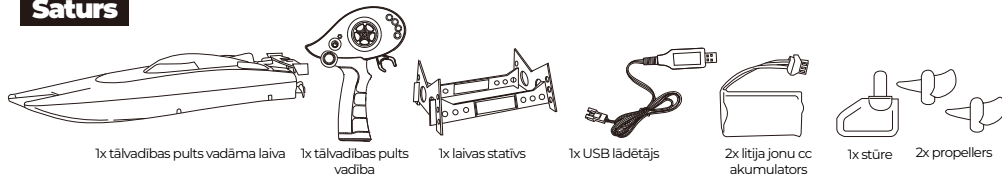


Iekšauto daļu nosaukums

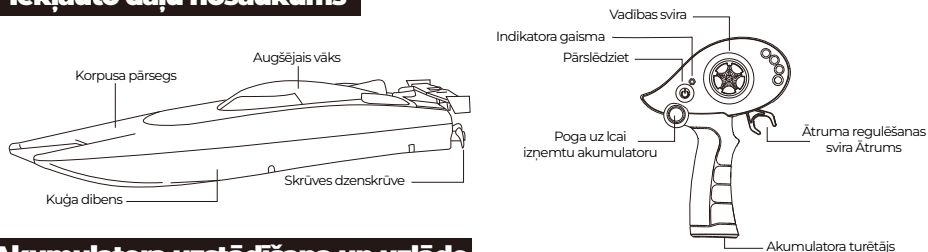


Akumulatora uzstādīšana un uzlāde


1. Vispirms izslēdziet laivas strāvas slēdzi. Pēc tam ievietojiet akumulatoru laivā. Pēc tam turiet pirkstu vai jebkuru ķermeņa daļu, pat audumu, tālāk no dzenskrūves.
2. Kad akumulators ir pievienots, pārbaudiet to. Šajā brīdī motorlaivas un tālvadības pults slēdzi vienlaicīgi pārslēgsies pozīcijā NO, un tālvadības pults rokturis tiks nospiests. Tas apliecinās, ka akumulators ir veiksmīgi uzstādīts. Kad tests ir pabeigts, novietojiet RC motorlaivu uz ūdens un sāciet braukt.

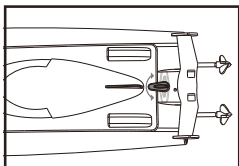

1. Kuģis tiek apturēts uz statīva, un jāpārliecinās, ka kuģa korpasa pārsegu var noņemt, kad tas ir novietots plakani.

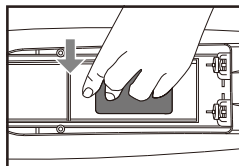


2. Litija jonu akumulators, kas ievietots fizēlākas akumulatora turētājā.

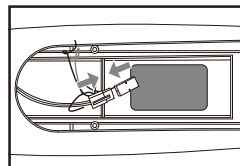


3. Akumulators ir savienots ar saņemamošas plates kontaktakšū.

3. Ievietojiet augšējo vāku fizēlāzē, viegli nospiediet augšējo vāku uz leju un pēc tam pagrieziet fiksācijas pogu, līdz augšējais vāks ir pievilks (kā parādīts).



4. Nospiediet bateriju nodalījuma slēdža pogu, lai izņemtu bateriju nodalījumu un tālvadības pults darbībai izmantotu 4,1,5 V "AAA" baterijas.

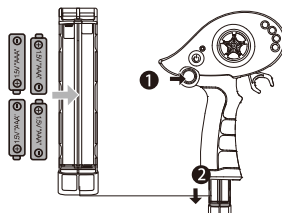

- Svarīgi**
1. Nesajauciet vecas un jaunas baterijas.
 2. Nesajauciet sārmains un uzlādējamās baterijas.


5. Laivas akumulatora uzlāde

1. Savienojiet USB barošanas kabeli, kas konfigurēts kopā ar šo izstrādājumu, ar atbilstošo strāvas kontaktligzdu. Šajā laikā USB barošanas kabeļa indikators mirgo sarkanā krāsā, pēc tam pareizi pievienojiet litija akumulatora uzlādes kontaktakšū USB barošanas kabeļa kontaktakšū (ligzda un skava sakrīt), USB barošanas kabeļa indikators uzlādes laikā ieslēgsies sarkanā krāsā.


2. Pēc aptuveni 2 stundu uzlādes uzlādes indikators izslēgsies, norādot, ka uzlāde ir pabeigta. Šajā laikā atvienojiet visus savienojumus un uzglabājiet ierīci drošā vietā.

Bridinājumi

Nedemontējiet un nesamontējiet akumulatoru. ● Neievietojiet īssavienojumu akumulatorā. ● Akumulatoru aizliegts lietot siltuma avotu tuvumā. ● Aizliegts mest baterijas uguni. ● Nelietojiet bateriju ugunsgrēka tuvumā. ● Neuzlādējiet saules gaismā. ● Uzlādei izmantojiet tam paredzēto USB barošanas kabeli un ievērojiet uzlādes prasības.



Tālvadības pults

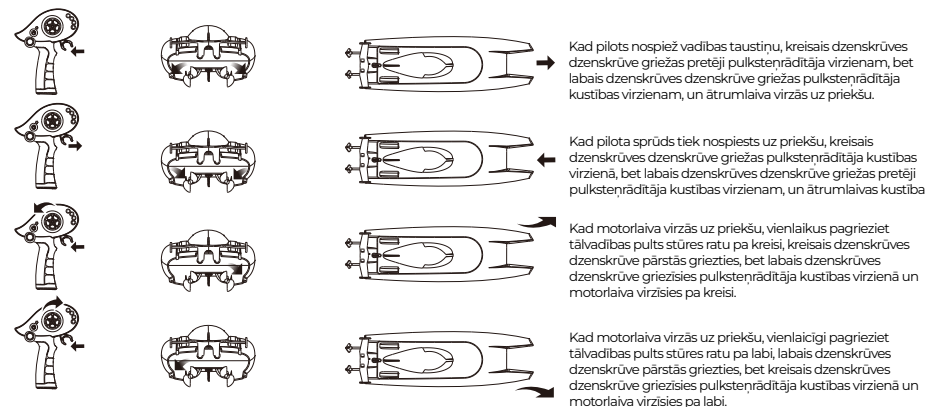

Bridinājumi

1. Pareizi pievienojiet akumulatora kontaktakšū fuzēlāžas strāvas kontaktligzdu, aizveriet augšējo vāku un novietojiet fuzēlāžu uz ūdens. Atkal ieslēdziet tālvadības pults slēdzi, tālvadības pults indikatora lampiņa strauji mirgos un automātiski tiks saskaņots kods. Ja indikators uz tālvadības pults visu laiku deg, kods ir veiksmīgi saskaņots.
2. Pēc šī izstrādājuma lietošanas noslauciet mitrumu un savlaicīgi notīriet izstrādājumu, lai nodrošinātu, ka uz izstrādājuma nav mitruma vai traipu. Ja netiek kuģots, izņemiet akumulatoru un atveriet trauka vāku, lai izklēdētu ūdeni un izvairītos no detaļu bojāšanās. Izvairieties no ilgstošas atrašanās saulē un netīrumiem uz izstrādājuma virsmas, lai izvairītos no krāsas virsmas bojājumiem. Pēc lietošanas to var noskalot ar neitrālu mazgāšanas līdzekli un ūdeni. Ja izstrādājums netiek lietots ilgu laiku, tas jānosauka un jānovieto sausā vietā ar pretkorozijas eļļu. Lai sagatavotos nākamajai lietošanai, piepildiet abas tērauda caurules korpusā ar vienmērīgu un pietiekamu eļļas daudzumu un izņemiet baterijas no tālvadības pults, lai novērstu bateriju nopliūd. Šķidrums bojās tālvadības pulti.
3. Lietotājiem, kas jaunāki par 14 gadiem, ierīce jālieto pieaugušo uzraudzībā. Aizliegts peldēt uz virsmas, kur peld cilvēki, lai viņiem nekaitētu. Pirms nolaišanas un peldēšanas pārbaudiet, vai ūdenī nav grūžu. Ja to ir pārāk daudz, motorlaiva var bloķēt dzenskrūvi un pārstāt peldēt. Ieteicams nelietot modeli uz šādas virsmas. Šī izstrādājuma modeļa tālvadības pults darbības rādiuss ir aptuveni 50 metri, esiet uzmanīgi, lai nepārsniegtu tālvadības pults darbības rādiusu, lai izvairītos no kontroles zuduma. Šo izstrādājumu nedrīkst lietot nepārtraukti aptuveni 20 minūtes, un to var lietot tikai tad, kad motors ir atdzisis vai nav sakarsis.
4. Tālvadības pults ir aprīkota ar skaņas signālu, kas brīdina par diapazona zudumu un izslēdžu akumulatoru. Izdzirdot skaņas signālu, nekavējoties.
5. pagriezieties un dodieties krasta virzienā.
6. Nevienam mitru ierīci nepievienojiet uzlādei. Tas var izraisīt īssavienojumu, kas sabojā izstrādājumu.
7. Šajā izstrādājumā izmantota 2.4G žiroskopa tehnoloģija. Tas var automātiski saskaņot kodus un izplatīt identifikatorus un viegli mainīt frekvenci.