


# 2.4 GHz RC Speedboat


## Tootekood

FX-TS-RC2-SB

### Sisu

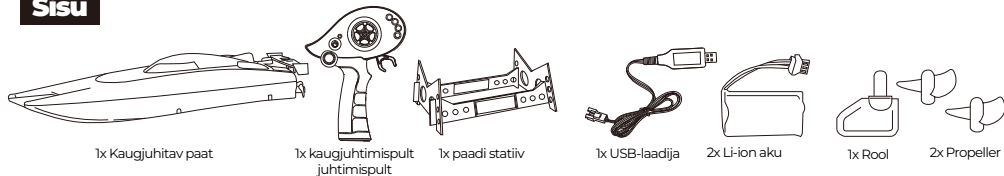


### Sisaldatud osade nimetus

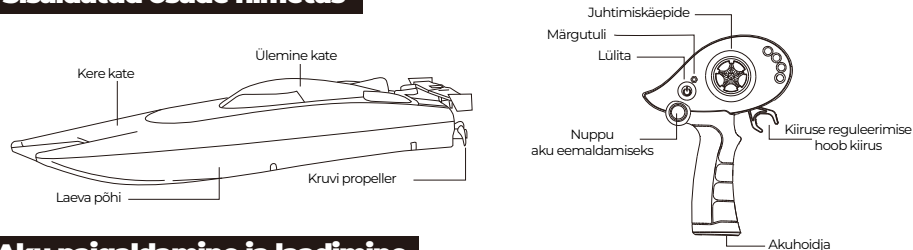


### Aku paigaldamine ja laadimine


1. Kõigepealt lülitage paadi toitelüliti välja. Seejärel paigaldage aku paati. Seejärel hoidke oma sõrmed või mis tahes kehaosa, isegi riit, sõukruvi eemal.
2. Kui aku on ühendatud, testige seda. Sel hetkel lülituvad mootorpaadi ja kaugjuhtimispuldi lülidit samaaegselt asendisse NO ja kaugjuhtimispuldi käepide vajutatakse alla. See tõestab, et aku on edukalt paigaldatud. Kui test on lõppenud, asetage RC-mootorpaat vette ja alustage sõitu.

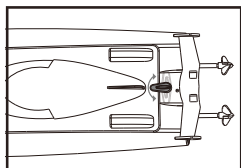

1. Laev seisab stendil ja tuleb veenduda, et laeva kere kate on lamades eemaldatud.

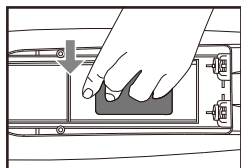

2. Liitium-ioonaku, mis on paigutatud kere akuhoidikusse.

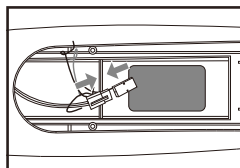

3. Aku on ühendatud vastuvõtupaadi pistikuga.

3. Asetage ülemine kate kere sisse, vajutage ülemine kate kergelt alla ja keerake seejärel lukustusnuppu, kuni ülemine kate on pingutatud (nagu näidatud).

4. Vajutage patareipesa lülitusnuppu, et võtta patareipesa välja ja kasutada 4 1,5 V "AAA" patareid kaugjuhtimispuldi jaoks.

#### Oluine

1. Ärge segage vanu ja uusi patareid.
2. Ärge segage leeliselemente ja laetavaid patareid.

5. Paadi aku laadimine

1. Ühendage selle tootega konfigureeritud USB-toitekaabel vastavasse toitepistikupessa. Sel ajal vilgub USB-toitekaabli indikaator punaselt, seejärel ühendage liitumaku laadimise pistik õigesti USB-toitekaabli pistikuga (pistikupessa ja klamber sobivad), USB-toitekaabli indikaator muutub laadimise ajal punaseks.


2. Pärast umbes 2 tundi kestnud laadimist lülitage laadimisindikaator välja, et näidata, et laadimine on lõppenud. Selle aja jooksul ühendage kõik ühendused lahti ja hoidke seade turvalises kohas.

#### Hoiatused

Ärge võtke akut lahti ega monteerige seda uuesti kokku. ● Ärge lühistage akut. ● Akut on keelatud kasutada soojusallikate läheduses. ● Keelatud on patareid tulle visata. ● Ärge kasutage akut tulekahju lähedal. ● Ärge laadige akut päikesevalguse käes. ● Kasutage laadimiseks ettenähtud USB-toitekaablit ja järgige laadimisnõudeid. Tego celu przewodu zasilającego USB i przestrzegać wytyczonych ładowania.



### Kaugjuhtimispuuldi

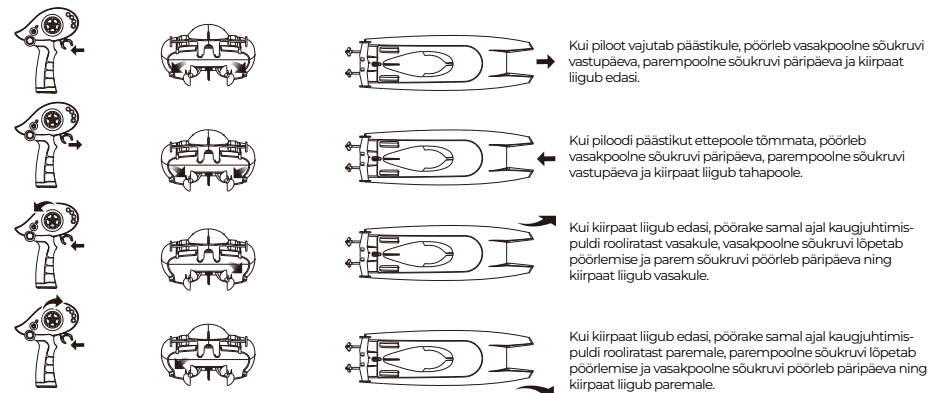

### Hoiatused

1. Ühendage aku pistik korralikult kere toitepistikupessa, sulgege ülemine kate ja asetage kere vette. Lülitage kaugjuhtimispuldi lüliti uuesti sisse, kaugjuhtimispuldi märgutuli vilgub kiiresti ja kood sobitub automaatselt. Kui kaugjuhtimispuldi indikaator põleb kogu aeg, on kood edukalt sobitatud.
2. Pärast selle toote kasutamist pühkige niiskust ära ja puhastage toode õigeaegselt, et toode oleks vaba niiskusest või plekidest. Kui te ei sõida, eemaldage patarei ja avage anuma kate, et hajutada vesi, et vältida osade kahjustamist. Vältige pikemaajalist kokkupuudet päikesega ja mustuse sattumist toote pinnale, et vältida värvipinna kahjustusi. Pärast kasutamist võib seda loputada neutraalse pesuvahendiga ja veega. Kui toodet ei kasutata pikemat aega, tuleb see üle pühkida ja panna kuivale kohale koos korrosioonivastase õliga. Järgmise kasutamise ettevalmistamiseks täitke kere kaks terastoru ühtlase ja piisava koguse õliga ning eemaldage patareid puldist, et vältida patareide lekkimist. Vedelik kahjustab kaugjuhtimispuldi.
3. Alla 14-aastased kasutajad peavad seadet kasutama täiskasvanu järelevalve all. Keelatud on ujuda pinnal, kus ujuvad inimesed, et mitte kahjustada neid. Enne vette laskmist ja välja ujumist kontrollige vett prahi suhtes. Kui seda on liiga palju, võib mootorpaat blokeerida propelleri ja peatada ujumise. Sellisel pinnal on soovitatav mudelit mitte kasutada. Selle tootemudeli kaugjuhtimisraadius on umbes 50 meetrit, olge ettevaatlik, et mitte ületada kaugjuhtimisraadiust, et vältida kontrolli kaotamist. Seda toodet ei tohiks kasutada pidevalt umbes 20 minutit ja seda võib kasutada ainult siis, kui mootor on jahtunud või ei ole kuum.
4. Kaugjuhtimispuldi on varustatud helisignaali, mis hoiatab leviala kadumisest ja aku tühenemisest. Helisignaali kuuldus pöörake kohe ümber ja suunduge kaldale poole.
5. Ärge ühendage märga seadet laadimisega. See võib põhjustada lühise, mis kahjustab toodet.
6. See toode kasutab 2,4G güroskoobi tehnoloogiat. See suudab automaatselt seadistada koodid ja jaotada identifikaatorid ning kergesti muuta sagedust.