


Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję na później.

Zawartość



1x RC Mini Car



1x Pilot zdalnego sterowania




4x Pacholki drogowe



1x Instrukcja


Przygotowanie

1. Otwórz pojemnik, zdejmij pokrywę i korpus pojemnika. Naciśnij przycisk **lock** wewnątrz pokrywy pojemnika w pokazanym kierunku, aby zwolnić 4 pacholki drogowe.



Pacholki drogowe

2. Wyjmij kontroler zdalnego sterowania i RC Mini Car z korpusu puszki. Przesuń samochód w kierunku pokazanym na rysunku i wyjmij go.



Działania


1. Po zainstalowaniu baterii w pilocie zdalnego sterowania włącz przełącznik, a kontrolka częstotliwości zacznie migać. Po włączeniu samochodu kontrolka częstotliwości pilota zgaśnie, wskazując, że częstotliwość została dopasowana pomyślnie. Jeśli kontrolka miga, oznacza to, że dopasowanie częstotliwości nie powiodło się.




2. Funkcja przycisków pilota zdalnego sterowania:

- (1). Po naciśnięciu przycisku pilota zdalnego sterowania zaświeci się kontrolka częstotliwości, a samochód zacznie odpowiednio działać.
- (2). Po naciśnięciu przycisku do przodu/do tyłu pojazd inżynierski może poruszać się do przodu/do tyłu.
- (3). Po jednoczesnym naciśnięciu przycisku jazdy do przodu/do tyłu pojazd inżynierski może obracać się do przodu/do tyłu i skręcać w lewo/prawo.
3. Wyreguluj trymer z przodu lub u dołu pojazdu inżynierskiego, aby dostosować osiągi pojazdu inżynierskiego podczas jazdy na wprost.

● Pilot zdalnego sterowania

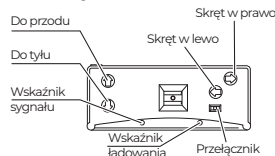

● RC Mini Car



Ładowanie Mini RC Car

1. Otwórz pokrywę ładowarki zgodnie z ilustracją i wyjmij **Wtyczka ładowania**.




3. Mini RC Car jest w pełni naładowany, gdy **wskaźnik ładowania** zgaśnie. Czas ładowania: 3-4 minuty.



Wskaźnik ładowania

2. Włóż **wtyczkę ładowania** do **gniazda ładowania** na spodzie mini RC Car, **wskaźnik ładowania** zaświeci się, wskazując, że ładowanie jest w toku. Upewnij się, że przełącznik zasilania samochodu jest wyłączony. Miganie kontrolki częstotliwości podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem.



Charging jack

Charging plug

Podczas ładowania należy rozpoznać kierunek głowicy ładującej i pamiętać o wyłączeniu przełącznika, gdy urządzenie nie jest używane.

Uwagi

- Nie należy mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego typu.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z produktu.
- Nie wolno wrzucać baterii do ognia, ponieważ może to spowodować ich eksplozję lub wyciek.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Baterie nieładowne nie mogą być ładowane.
- Akumulatory mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Baterie wielokrotnego ładowania należy wyjąć z produktu przed ładowaniem (jeśli są wymienne).
- Baterie należy wyjąć, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Opakowanie należy zachować, ponieważ zawiera ważne informacje.