


# Uživatelská příručka

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Později si prosím návod uschovejte pro případ potřeby.

## Obsah



1x RC Mini Car



1x Vysílač





4x silniční kužely



1x návod

## Příprava

1. Otevřete plechovku, oddělte kryt a tělo plechovky. Zatlačte na zámek uvnitř krytu plechovky směrem k vyobrazenému směru, aby se uvolnily 4 silniční kužely.



2. Vyměňte vysílač a automobil z tělesa plechovky. Posuňte autíčko směrem znázorněným na obrázku a vyjměte jej.

3. Pomocí křížového šroubováku uvolněte šroub proti směru hodinových ručiček a otevřete kryt baterií na zadní straně dálkového ovládání ve směru šipky.



4. Vložte 2x baterie AA se správnou polaritou, poté nasadte kryt baterií a utáhněte šrouby.



## Operace

1. Po instalaci baterií do dálkového ovládače zapněte spínač a kontrolka frekvence začne blikat. Po zapnutí vozu kontrolka frekvence dálkového ovládání zhasne, což znamená, že frekvence byla úspěšně přizpůsobena. Pokud kontrolka bliká, znamená to, že frekvence byla spárována neúspěšně.


2. Funkce tlačítka vysílače:

- Po stisknutí tlačítka dálkového ovládání se rozsvítí kontrolka frekvence a vůz se podle toho zachová.
- Po stisknutí tlačítka vpřed/vzad se může technické vozidlo pohybovat vpřed/vzad.
- Při současném stisknutí tlačítka vpřed/vzad může technické vozidlo zatáčet vpřed/vzad a zatáčet vlevo/vpravo.


3. Nastavením trimru v přední části spodní části technického vozidla upravte jízdní vlastnosti technického vozidla v přísmerném směru.



● Vysílač

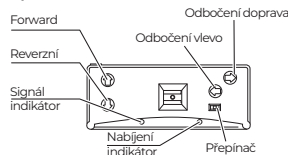

● RC Mini Car



## Nabíjení mini RC auta


1. Otevřete kryt nabíječky podle obrázku a vyjměte nabíjecí zástrčku.



3. Mini RC Car je plně nabitý, když zhasne indikátor nabíjení. Doba nabíjení: 3-4 minuty.



2. Zasuňte nabíjecí zástrčku do nabíjecího konektoru na spodní straně mini RC auta, rozsvítí se indikátor nabíjení, který signalizuje, že probíhá nabíjení. Ujistěte se, že je vypínač napájení autíčka vypnutý. Je normální, že při nabíjení bliká kontrolka frekvence.

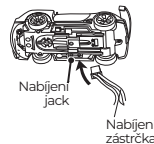

Při nabíjení je třeba rozpoznat směr nabíjecí hlavy a nezapomenout vypnout vypínač, pokud se nepoužívá.

## Upozornění

- Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí míchat.
- Doporučuje se používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu.
- Vybíje baterie by měly být z výrobku vyjmuty.
- Baterie nevhazujte do ohně, jinak dojde k jejich výbuchu nebo úniku.
- Napájecí svorky se nesmí zkratovat.
- Baterie se mají vkládat se správnou polaritou.
- Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.
- Nabíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Dobíjecí baterie se před nabíjením musí z výrobku vyjmout (pokud jsou vyjimatelné).
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Obal je třeba uschovat, protože obsahuje důležité informace.