


Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare. Vă rugăm să păstrați instrucțiunile pentru a fi necesare la o dată ulterioară.

Contents



1x RC Mini Car



1x Transmițător



4x conuri rutiere



1x Instrucțiuni

Încărcare Mini RC Car

1. Deschideți capacul încărcătorului așa cum este ilustrat și scoateți fișa de încărcare.



Încărcare fișă

3. Mini RC Car este complet încărcat atunci când indicatorul de încărcare se stinge.
Timp de încărcare: 3-4 minute.



Indicator de încărcare

2. Introduceți fișa de încărcare în mufa de încărcare din partea de jos a mașinii Mini RC, indicatorul de încărcare se aprinde și indică faptul că încărcarea este în curs. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare al mașinii este oprit. Este normal ca lampa de frecvență să clipească în timpul încărcării.



Încărcare mufă

Încărcare fișă


La încărcare, capul de încărcare trebuie să fie recunoscut în direcția și nu uitați să opriți întrerupătorul atunci când nu îl utilizați.

Atenționări

- Nu trebuie amestecate diferite tipuri de baterii sau baterii noi și folosite.
- Se recomandă să se utilizeze numai baterii de același tip sau de tip echivalent.
- Bateriile uzate trebuie îndepărtate din produs.
- Nu aruncați bateriile în foc, pentru că acestea vor exploda sau vor prezenta scurgeri.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Bateriile trebuie să fie introduse cu polaritatea corectă.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie să fie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie să fie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie să fie scoase din produs înainte de a fi încărcate (dacă sunt detașabile).
- Scoateți bateriile dacă produsul nu va fi utilizat pentru o perioadă prelungită.
- Ambalajul trebuie păstrat, deoarece conține informații importante.


Pregătire

1. Deschideți cutia, detașați capacul și corpul cutiei. Împingeți încuetoarea din interiorul capacului bidonului spre direcția indicată pentru a elibera cele 4 conuri rutiere.



Conuri rutiere

2. Scoateți emițătorul și mașina din corpul cutiei. Găsiți mașina în direcția indicată în imagine și scoateți-o.



3. Folosiți o surubelniță Phillips pentru a slăbi șurubul în sens invers acelor de ceasornic și deschideți capacul bateriei de pe partea din spate a telecomenzii în direcția săgeții.



4. Introduceți 2 baterii AA cu polaritatea corectă, apoi înlocuiți capacul bateriei și strângeți șuruburile.




Operațiunea

1. După instalarea bateriei pe telecomandă, porniți comutatorul și lumina de frecvență clipește. După ce mașina a fost pornită, lumina de frecvență a telecomenzii se va stinge, indicând că frecvența s-a potrivit cu succes. Dacă lumina clipește, înseamnă că frecvența s-a potrivit fără succes.
2. Funcția butonului emițătorului:
 - (1). După apăsarea butonului de telecomandă, se va aprinde lumina de frecvență și mașina va acționa în consecință.
 - (2). Când se apasă butonul înainte/înapoi, vehiculul tehnic se poate deplasa înainte/înapoi.
 - (3). Atunci când apăsați în același timp butonul înainte/înapoi, vehiculul de inginerie poate vira înainte/înapoi și la stânga/dreapta.
3. Reglați trimmerul din partea din față sau de jos a vehiculului tehnic pentru a regla performanța de conducere în linie dreaptă a vehiculului tehnic.




● Transmițător

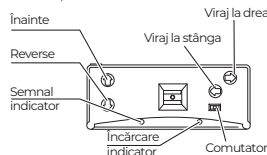

Înainte
Reverse
Semnal indicator
Încărcare indicator
Comutator
Viraj la stânga
Viraj la dreapta

● RC Mini Car



Ghidaj direcțional