


Naudotojo vadovas

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite instrukciją. Pasirūpinkite, kad instrukcijos būtų reikalingos vėliau.

Turinys



1x RC Mini Car



1x siųstuvas





4x Kelio kūgiai



1x instrukcija

Paruošimas

1. Atidarykite skardinę, nuimkite skardinės dangtelį ir skardinės korpusą. Paspauskite skardinės dangtelio viduje esantį užraktą parodyta kryptimi, kad atsilaisvintų 4 kelio kūgiai.



2. Išimkite siųstuvą ir automobilį iš skardinės kėbulio. Stumkite automobilį pavelslėlyje parodyta kryptimi ir išimkite jį.

Operacija


1. Įdėję bateriją į nuotolinio valdymo pultą, įjunkite jungiklį ir mirksi dažnio lemputė. Įjungus automobilį, nuotolinio valdymo pulto dažnio lemputė užges, o tai rodo, kad dažnis suderintas sėkmingai. Jei lemputė mirksi, tai reiškia, kad dažnis suderintas nesėkmingai.




2. Siųstuvo mygtuko funkcija:

- (1). Paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką, užsidegs dažnio lemputė ir automobilis imsis atitinkamų veiksmų.
 - (2). Paspaudus mygtuką pirmyn/atgal, inžinerinė transporto priemonė gali judėti pirmyn/atgal.
 - (3). Vienu metu paspaudus mygtuką pirmyn/atgal, inžinerinė transporto priemonė gali sukis pirmyn/atgal ir pasukti į kairę/dešinę.
3. Norėdami sureguliuoti inžinerinės transporto priemonės važiavimo tiesia linija savybes, sureguliuokite inžinerinės transporto priemonės priekyje ar apačioje esantį trimmer.

● Siųstuvas

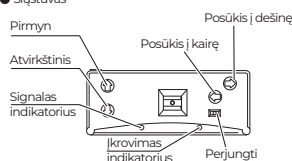

● RC Mini Car



Įkrovimas Mini RC Car

1. Atidarykite įkroviklio dangtelį, kaip parodyta pavelslėlyje, ir ištraukite įkrovimo kištuką.



3. Mini RC automobilis yra visiškai įkrautas, kai užžęsta įkrovimo indikatorius. Įkrovimo laikas: įkrovimo trukmė 3-4 min.



2. Įkiškite įkrovimo kištuką į įkrovimo lizdą mini RC automobilio apačioje, užsidegs įkrovimo indikatorius, rodantis, kad vyksta įkrovimas. Įsitikinkite, kad automobilio maitinimo jungiklis yra išjungtas. Normalu, kad įkrovimo metu dažnio lemputė mirksi.



Įkrovimas lizdas (Charging port)
Įkrovimas kištukas (Charging plug)

Įkrovimo metu įkrovimo galvutė turi būti atpažįstama kryptimi, o kai nenaudojama, nepamirškite išjungti jungiklio.

Išpėjimai

- Negalima maišyti skirtingų tipų baterijų arba naujų ir naudotų baterijų.
- Rekomenduojama naudoti tik to paties arba lygiavertio tipo baterijas.
- Išsikrovusias baterijas reikia išimti iš gaminio.
- Neišmeskite baterijų į ugnį, nes baterijos gali sprogti arba ištėkėti.
- Maitinimo gnybtų negalima sujungti trumpai.
- Baterijos turi būti dėtos laikantis teisingo poliarumo.
- Nekraunamų baterijų negalima įkrauti.
- Kraunamas baterijas galima įkrauti tik prižiūrint suaugusiems.
- Prieš įkraunant įkraunamus akumuliatorius reikia išimti iš gaminio (jei jie išimami).
- Išimkite baterijas, jei gaminio nesiruošiama naudoti ilgesnį laiką.
- Pakuotė turi būti išsaugota, nes joje pateikta svarbi informacija.