


Kasutusjuhend

Enne kasutamist lugege hoolikalt juhendit. Palun hoolitsege juhiste eest, mis on vajalikud hiljem.

Sisu



1x RC Mini Car



1x saaja




4x maanteekoonused



1x juhend


Ettevalmistus

1. Avage purk, võtke lahti purgi kate ja purgi korpus. Lükake lukustust purki kätte sees näidatud suunas, et vabastada 4 teekoonust.



Maanteekoonused

2. Võtke saatja ja auto purgi korpusest välja. Libistage autot pildil näidatud suunas, võtke see välja.



3. Keerake Phillips-kruvikeeraja abil kruvi lahti vastupäeva ja avage puldi tagaküljel olev patareikaane noole suunas.



4. Asetage 2x AA-patareid õige polaarsusega, seejärel asetage patareikate tagasi, keerake kruvid kinni.




Operatsioon

1. Pärast patarei paigaldamist kaugjuhtimispulti lülitage lüliti sisse ja sagedustuli vilgub. Pärast auto sisselülitamist kustub kaugjuhtimispuldi sagedustuli, mis näitab, et sagedus on edukalt sobitatud. Kui tuli vilgub, tähendab see, et sagedus ei ole õnnestunud.




2. Saatjanupu funktsioon:

- (1). Pärast kaugjuhtimispuldi nupu vajutamist süttib sagedustuli ja auto käitub vastavalt sellele.
 - (2). Kui nuppu edasi/tagasi vajutatakse, saab tehnosõiduk liikuda edasi/tagasi.
 - (3). Kui vajutate samaaegselt nuppu edasi/tagasi, saab tehnosõiduk pöörata edasi/tagasi ja pöörata vasakule/paremale.
3. Reguleerige trimmerit tehnosõiduki põhja eesosas, et reguleerida tehnosõiduki sirgjoonelist sõiduomadusi.

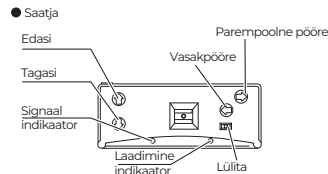

● RC Mini Car



Laadimine Mini RC Car

1. Avage laadimiseadme kate vastavalt joonisele ja võtke laadimisistik välja.




Laadimine pistik

3. Mini RC Car on täielikult laetud, kui laadimisindikaator kustub. Laadimisajad: 3-4 minutit.



Laadimisindikaator

2. Sisestage laadimisistik Mini RC Car alumisel küljel asuvasse laadimisistikupessa, laadimisindikaator süttib, mis näitab, et laadimine on käimas. Veenduge, et auto toitelüliti on välja lülitatud. See on normaalne, et laadimise ajal vilgub sageduslamp.

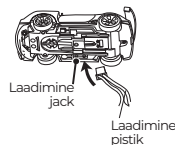

Laadimine jack

Laadimine pistik

Laadimise ajal peaks laadimispea olema tunnustatud suunas ja ärge unustage lüliti välja lülitada, kui seda ei kasutata.

Hoiatused

- Erinevat tüüpi patareisid või uusi ja kasutatud patareisid ei tohi segada.
- Soovitav on kasutada ainult sama või samaväärset tüüpi patareisid.
- Ammendatud patareid tuleb tootest eemaldada.
- Ärge visake patareisid tulekahju, sest muidu võivad patareid plahvatada või lekkida.
- Toteklemme ei tohi lühistada.
- Patareid tuleb sisestada õige polaarsusega.
- Mitte-laetavaid patareisid ei tohi laadida.
- Laetavaid akusid tohib laadida ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Laetavad akud tuleb enne laadimist tootest eemaldada (kui need on eemaldatavad).
- Eemaldage patareid, kui toodet ei kasutata pikema aja jooksul.
- Pakend tuleb säilitada, kuna see sisaldab olulist teavet.