



Eesti keel

Air hockey with LED lights

Kokkupaneku juhised ja osade loetelu



FroggieX[®]


For fun and challenge

Vajalikud tööriistad

- Ristkrivikeeraja (ei kuulu komplekti)

Enne kokkupaneku alustamist veenduge, et teil on kõik allpool loetletud esemed piisavas koguses olemas.

Komponentide loetelu

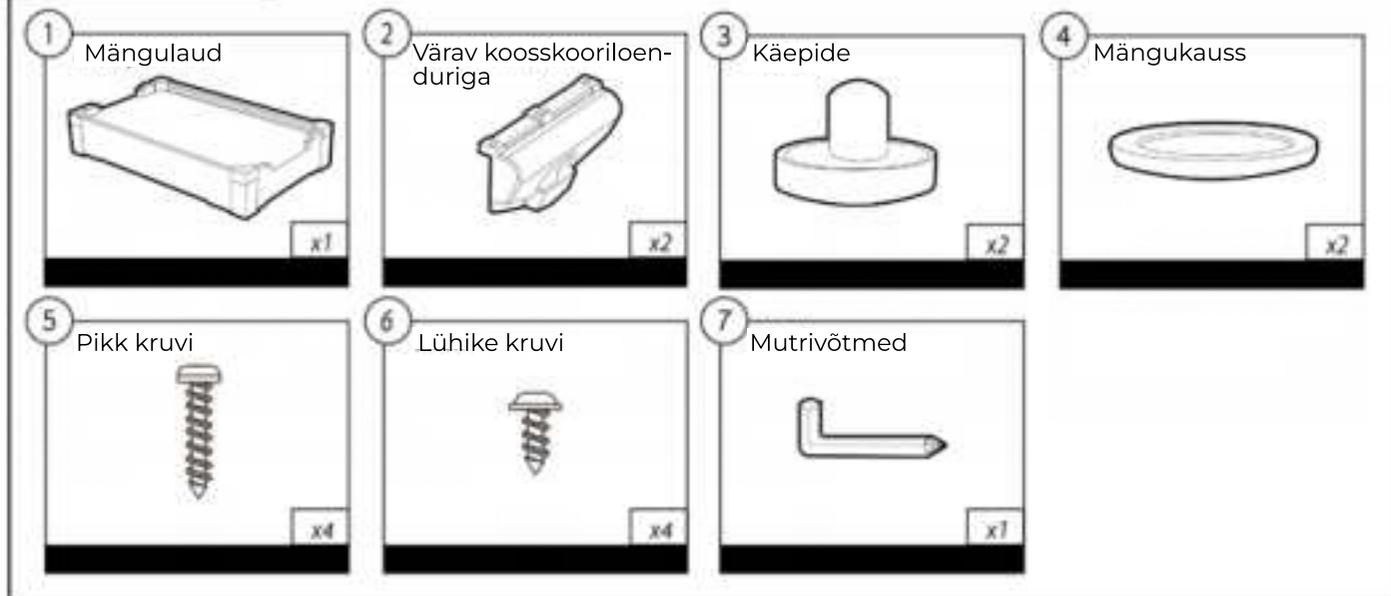

Kokkupaneku juhised

Start


ENNE ALUSTAMIST - valmistage ette kõik komplekti ja kokkupaneku jaoks vajalikud komponendid.



Kõik kokkupanekuks vajalikud esemed on loetletud osade loetelus.

Enne kokkupaneku alustamist kontrollige varuosade nimekirja ja veenduge, et te teil on kõik komponendid olemas.

1. samm

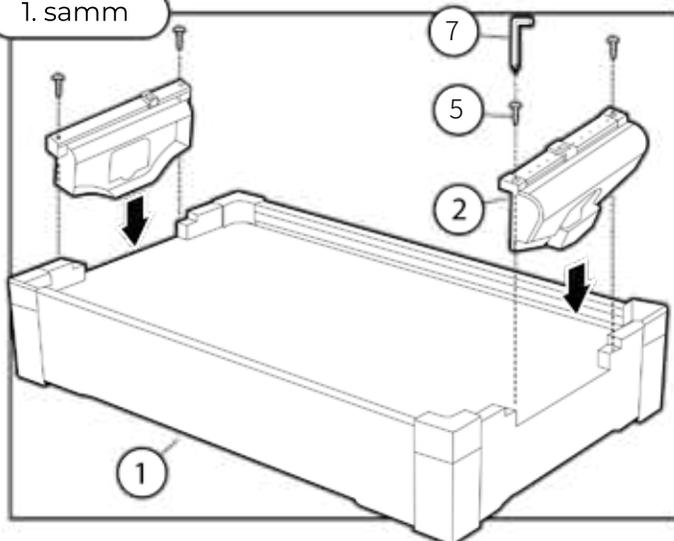

Vajalikud elemendid

	Kogus
1 Mängulaud	x1
2 Värav koos skooriloenduriga	x2

Vajalikud tööriistad

	Kogus
5 Pikk kruvi	x4
7 Mutrivõtja	x1


Märkus

Kruvige kruvide abil värav koos punktloenduriga mängulauda.

Ärge laske kruvidel keerata.

Korrake seda mõlemal küljel.

Samm 2

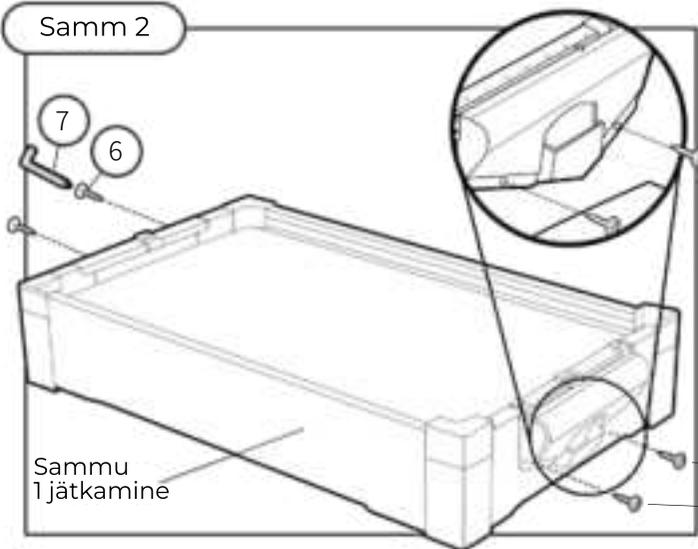

Vajalikud elemendid

Kogus

Sammu 1 jätkamine

x7

Vajalikud tööriistad

Kogus

6 Lühike kruvi

x4

7 Mutrivõtmed


x1

Märkus

Ärge pingutage kruvisid üle.


Korrake mõlemal poolel.

Samm 3 - aku paigaldamine

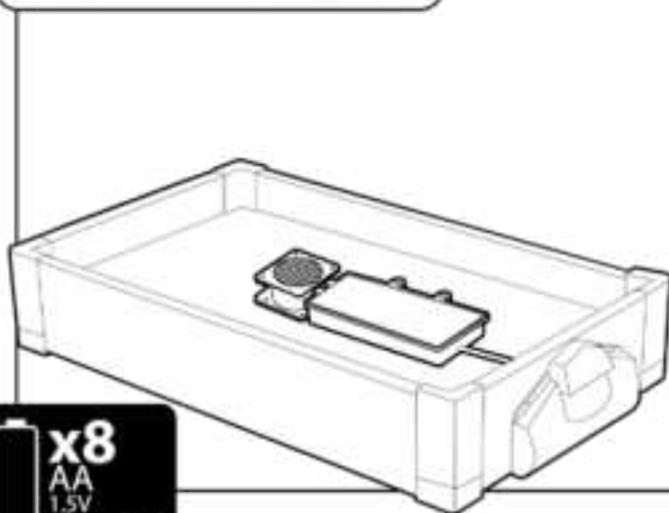

x8
AA
1.5V
Patareid ei kuulu komplekti

Aku paigaldamine

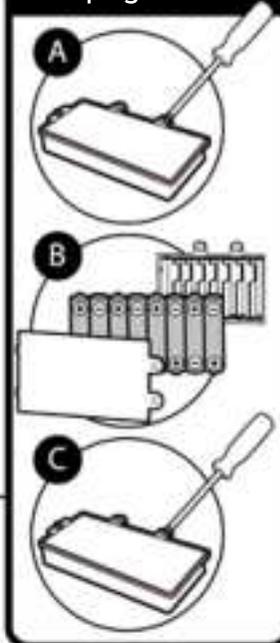


Märkus

A Keerake lahti ja eemaldage kate.

B Sisestage 8 AA-patareid (patareid ei kuulu komplekti).

C Asetage ja keerake kaas tagasi.

Mängu sisselülitamine

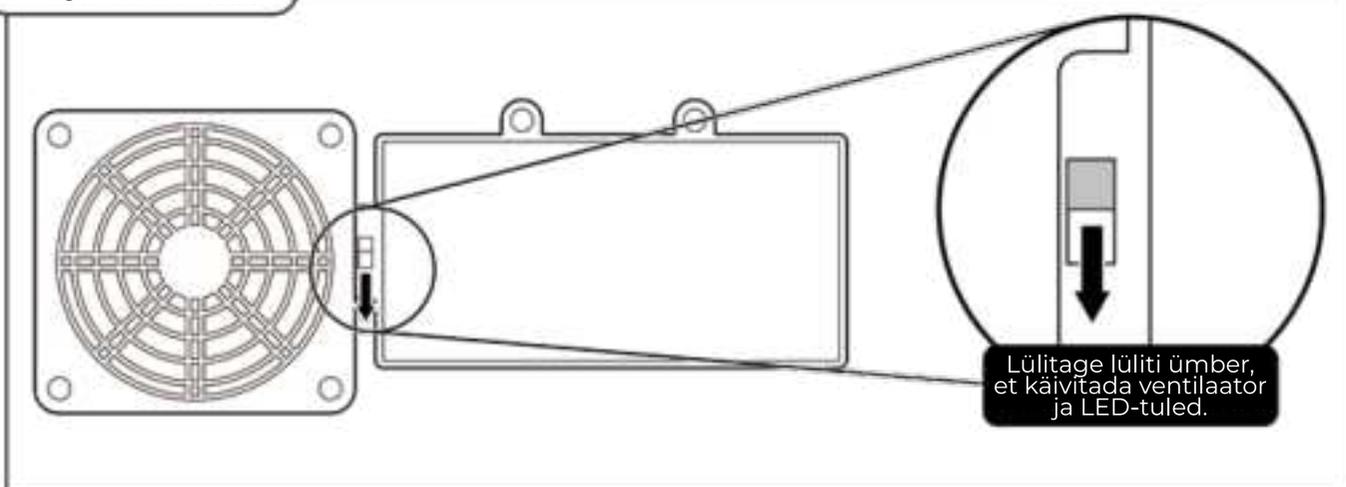

Patarei hoiatus

Ärge segage vanu ja uusi patareid.

Ärge segage leelis-, tavalisi või laetavaid patareid.

Ärge visake patareid tulekahju, sest see võib põhjustada plahvatuse.