

Noistop® hegn

INSTALLATIONSVEJLEDNING



Trin 1

Først installeres stål Stolperne, som eventuelt understøttes af et betonfundament. Stolperne placeres med en laserafstand på +1 cm længere end modulets bredde.




Trin 2

Det nederste modul monteres fra siden og placeres imellem stolperne med flangerne på ydersiden af stolperne. (Noistop Wood: Stenulden er nedsænket under modulet for optimal lydtæthed).



Trin 3

Når modulet er placeret langs jorden eller bundpladen, monteres det med rustfri skruer gennem monteringshullerne i begge flanger. Vær opmærksom på, at modulet skal fastgøres til stolperne gennem alle forborede huller.

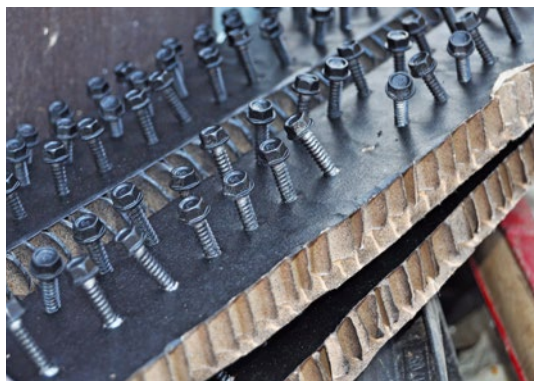


Trin 4

Noistop Essential/Steel: Mellem rækkerne af moduler monteres en selvklæbende tætningsliste, der sikrer en optimal og lydtæt samling mellem stålmodulerne og som eliminerer uønsket lyd. Placer listen på modulets top til den støjende side og i modulets fulde længde. (For Noistop Wood: Top og bund passer ind i hinanden, så her er der ikke behov for en tætningsliste).



Trin 5

Nu placeres det næste modul oven på det første modul. Følg samme fremgangsmåde. (Tip: Placer et 45 cm højt modul mellem to større for at få en flot visuel effekt)

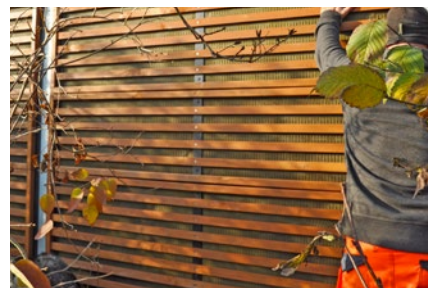

Trin 6

Den valgfrie dækplade, der fås til NS Steel/Wood, kan nu monteres. (Tip: Fastgør evt. dækpladen til det øverste modul før dette monteres). Installationen er færdig. Bemærk, at det er vigtigt, at der ikke er "luftmellemrum" mellem det nederste modul og jorden.



ROCKWOOL Danmark A/S

Hovedgaden 501 DK-2640 Hedehusene

Telefon: +45 4656 1616

www.noistop.rockwool.com

Denne publikation er blevet udarbejdet med den størst mulige omhu. ROCKWOOL kan imidlertid ikke give nogen garanti for fuldstændighed og nøjagtighed af de indsamlede oplysninger, behandlingen af oplysninger, beregningsresultaterne, råd, eksempler på konstruktioner samt øvrige resultater. Alle beregninger, råd, konstruktionseksempler og andre resultater er gennemsnitlige eller typiske værdier og er ikke bindende for ROCKWOOL. Bemærk også, at produktets ydeevne i en konstruktion eller et system afhænger kraftigt af parametrene for en sådan konstruktion eller et system, herunder, men uden at være begrænset til, lokale jordforhold, installationens kvalitet samt andre komponenter. Alle disse parametre ligger uden for ROCKWOOL's indflydelsesområde. Som følge heraf kan ROCKWOOL ikke give nogen garanti med hensyn til produktets ydeevne. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må kopieres eller offentliggøres i form af tryk, fotokopiering, mikrofilm eller ved nogen som helst anden metode uden forudgående skriftlig tilladelse fra ROCKWOOL. Indholdet i denne publikation er underlagt ændringer uden varsel. Selvom nærværende publikation er blevet udarbejdet med største omhu, påtager ROCKWOOL sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne publikation eller følger heraf.

Kontakt ROCKWOOL Noistop® hvis du har brug for mere information eller har spørgsmål på telefon +45 4656 1616.