

Hamilton Beach®

הוראות הפעלה
למסחטת מיצים מקצועית

דגם:
67751-IS



נא לשמור לשימוש עתידי

סרקו ובקרו באתר שלנו

נא לקרוא בעיון לפני השימוש
למידע נוסף, אנא בקרו באתר שלנו:

www.hamiltonbeach.co.il

לקוחות יקרים!

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית שאוליאן סחר בע"מ (1983). איכות גבוהה ושירות אמין הם היסודות החשובים של חברת שאוליאן. מוצרי החברה הינם מוצרים איכותיים בעלי תקנים בינלאומיים מהמחמירים ביותר בעולם. עשרות תחנות בפריסה ארצית משרתות את לקוחותינו במתן שירותי הדרכה, התקנה ותיקון בתקופת האחריות ומעבר לה. אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

שאוליאן סחר בע"מ

משרדי החברה ואולם תצוגה ראשי: הירקון 5, מגדלי LYFE בניין A,
בני ברק. 09-7409835/6

מס' וואצאפ בלבד לשאלות ובירורים:

052-8914455

לפני שימוש ראשון

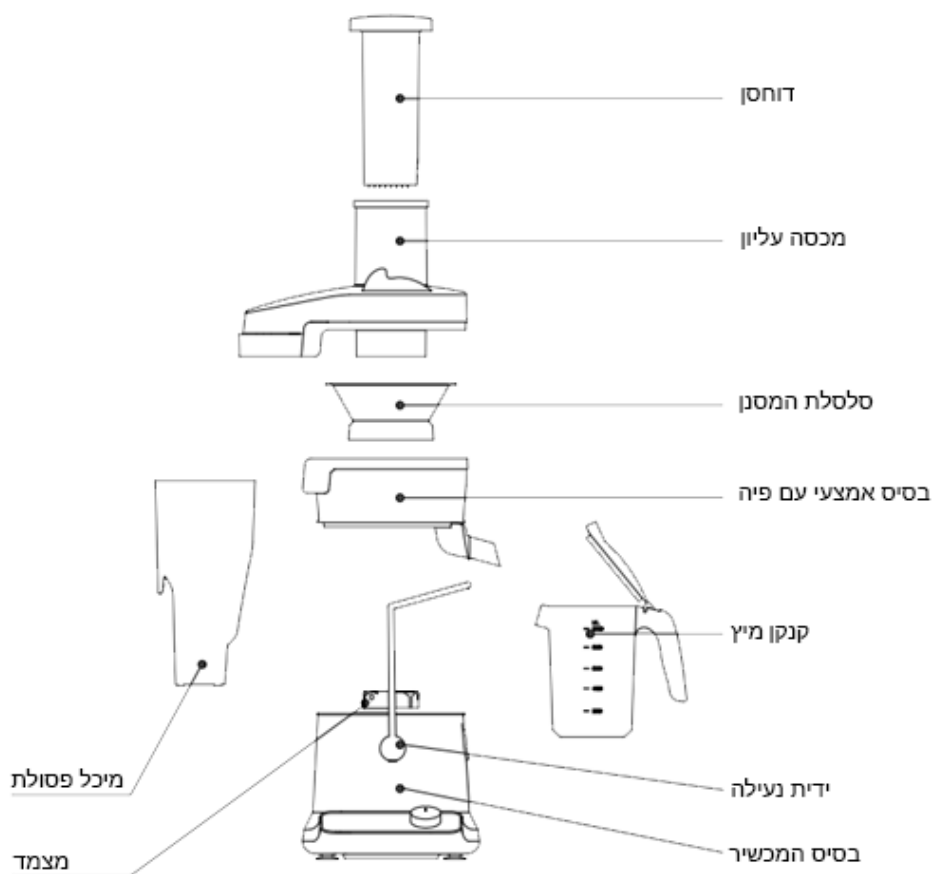
- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.

- יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח ע"י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- אין להפעיל לפני שוודאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
- אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפצים או רעילים.
- הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

- וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 50Hz 220V~240V ומחובר להארקה תקנית ולנתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.
- אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל אליו אם הוא נשאר ללא השגחה וכן לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.
- יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.

מסחטת מיצים

- ❖ אין לטבול את גוף המכשיר במים.
- ❖ אין לחבר אביזרים שאינם יבשים לחלוטין.
- ❖ חלקים נעים! אין לדחוף פנימה אצבעות או עצמים תוך כדי פעולה. אין להשתמש בכלי כלשהו להוצאת דבר מזון ש"נתקע" יש להרחיק שיער ושולי בגד העלולים להילכד במכשיר.
- ❖ יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל לפני התקרבות לחלקים הנעים שבשימוש.
- ❖ יש להיזהר בעת פירוק אביזרים מהמכשיר לאחר השימוש - הם עלולים להיות חמים למגע לאחר השימוש.
- ❖ אין להפעיל את המכשיר ללא הפסקה. לאחר 30 שניות של פעולה, יש להניח למנוע להתקרר במשך לפחות דקה אחת כדי למנוע התחממות יתר. לאחר 3 הפעלות רצופות יש לאפשר למנוע להתקרר למשך 30 דקות.
- ❖ יש להקפיד לבדוק את תקינות הלהבים לפני השימוש.
- ❖ אין להשתמש במכשיר אם המסנן או המכסה העליון פגומים או שיש בהם סדקים הנראים לעין.
- ❖ אין לפתוח את המכשיר עד לעצירה מוחלטת.
- ❖ יש לכבות את המכשיר (להעביר למצב OFF – O) לפני חיבור או ניתוק התקע מבית תקע (שקע) החשמל שבקיר.



מפרט טכני

דגם	67751-IS
זינת חשמל	220-240 V~, 50-60 Hz
הספק	□ 1000W

מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. יש להשתמש עבור מזון בלבד.

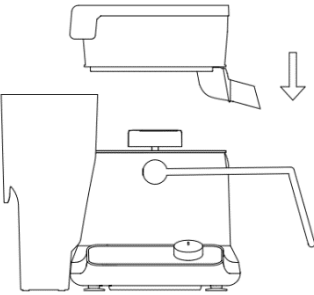
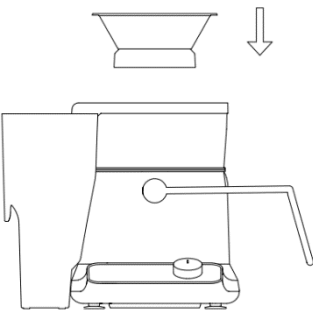
• אזהרה: לפני השימוש וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 220V~240V 50Hz ומחובר להארקה תקנית ולנתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך.

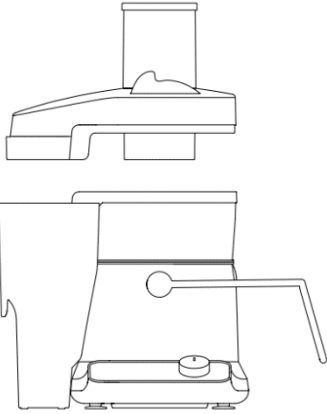
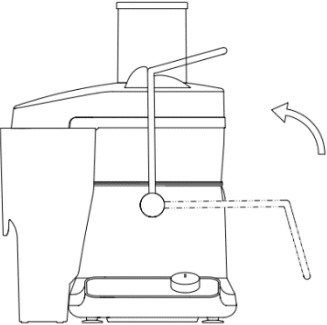
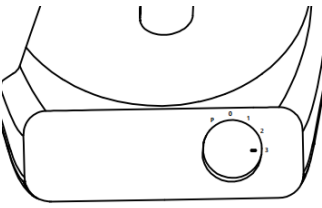
- מכונה זו מוגדרת עם מנגנון בטיחות כאשר הידית אינה מהדקת את המכסה או מושב הסכין, אינו מהודק, המנוע אינו יכול להסתובב .
- בעת פירוק או הרכבה של המסחטה, לחצו על החלק העליון של פתח ההזנה. של הכיסוי בעזרת ידך, ולאחר מכן אלץ את הידית להחליק פנימה או החוצה מהכיסויים
- בעת ההרכבה, אנא קרא בעיון את התרשים של חלקי המכשיר.
- בעת פירוק רשת הסחיטה, תחילה הסירו את המכסה ואת מיכל הפסולת, לאחר מכן סובבו את הטבעת האמצעית עד 30 מעלות על ידי החזקת פיה הסחיטה בעזרת הידית.
- נקו את כל החלקים הניתנים לפירוק (ראו סעיף "תחזוקה ו ניקוי").
- המכשיר מוגן בפני עומס יתר על המנוע. אם המכשיר מושבת אוטומטית עקב התחממות יתר, יש לנתקו מהחשמל ולהניח לו להתקרר במשך 15 דקות לפני הפעלה מחדש.

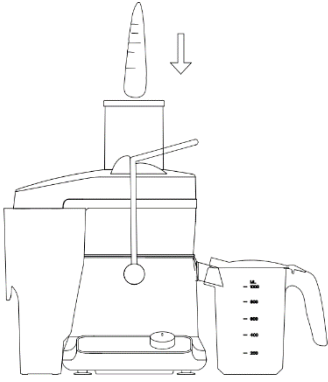
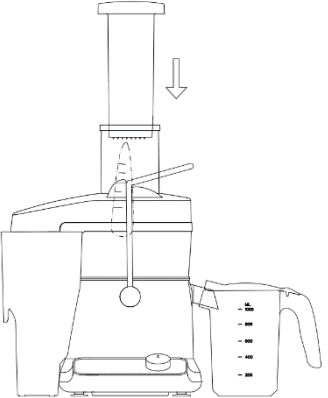
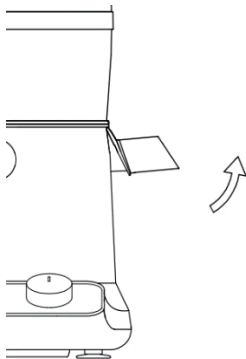
לפני שימוש ראשוני

יש להניח את המכונה על לוח שולחן יציב וישר, להפעיל לפי ההוראות הנ"ל:

- לפני השימוש הראשון: לאחר ההוצאה מהאריזה יש לשטוף הכל, למעט הבסיס עם המנוע, במי סבון חמים ולייבש ביסודיות. את הבסיס יש לנגב במטלית לחה או בספוג. **אין לטבול את הבסיס במים.**
- לפני הסחיטה, יש לוודא תחילה שכל החלקים מחוברים למקומם, ושאין מגע חזק בין סלסלת המסנן למכסה השקוף. הניחו את המכסה השקוף הדקו היטב את הידית, ולאחר מכן הפעילו את המכונה.
- לפני השימוש, המנוע פועל בשלב הרצה ייתכנו שינויים קלים ריח מוזר, וניצוץ, זה נורמלי, לאחר שהמנוע עובד למשך זמן מה, התופעה הנ"ל תיעלם.
- במהלך סחיטה, ודאו שלא מתמלא יותר מידי מיץ או פסולת על מנת למנוע נזילות. אם המכלים הגיעו למלואם יש לנתק מהחשמל לרוקן את המיץ או הפסולת, לנקות ולהשתמש מחדש.
- **במהלך השימוש, אין לפתוח את מכסה כוס המיץ בעת פעולת המכשיר.**
- על מנת להאריך את חיי השירות של מכונה זו, יש לבצע הגנה מפני טמפרטורות יתר המכשיר הוא מותקן במנוע. אם המנוע עובד במשך זמן רב או עומס יתר.
- כאשר טמפרטורת החשמל עולה על רף האזהרה, אספקת החשמל תנותק אוטומטית. לאחר שהמנוע עוצר, יש להוציא את תקע ספק הכוח ולהמתין עד שהמנוע יפסיק לפעול ולהניח לו להתקרר (בערך 30 דקות) לפני שימוש חוזר.
- חל איסור מוחלט על חיטוי כל האביזרים בארון חיטוי בטמפרטורה גבוהה או על אידוי והרתחה לחיטוי.
- כאשר מכונה זו פועלת בתנאי ערבוב, טחינה או סחיטה **הפעלה ללא תוכן או בתנאי עומס יתר אסורה בהחלט.**
- בתום השימוש אין לשפוך את הפסולת החוצה עד שתנתקו את תקע החשמל.
- על מנת למנוע סכנה בעת הניקוי, הניחו את הסכין תחת ברז מים לשטיפה, **אין לשטוף ביד.**

	1. הניחו את הבסיס על משטח נקי ושטוח. ודאו שהידית פונה לצד ימין. 2. הניחו את מיכל הפסולת בצד שמאל של בסיס המכשיר. 3. הניחו את הבסיס האמצעי עם פיית המיץ על בסיס המכשיר כאשר פיית המיץ, פונה לצד ימין הערה: לפני השימוש, אנא ודאו שמתג הכפתור של המכונה הראשית במצב עצירה כך במקרה שההרכבה לא הושלמה, ניתן להימנע מהפעלת המנוע ומפציעה או נזק לרכוש.
	הרכיבו את סלסלת מסנן המיץ על המנוע, שמעל הבסיס האמצעי עם הפיה עד שישמע "קליק" ודאו שהוא מונח היטב במקומו.

	הכניסו את המכסה לחריץ והדקו אותו למקומו. הערה: ודאו שהמכסה מורכב במקומו אחרת לא ניתן לדחוף את הידית למקומה.
	דחפו את הידית כלפי מעלה ושמאלה עד שישמע "קליק" ודאו שהיא היטב במקומה. הערה: אם לא ניתן להרכיב את הידית, אנא חזרו לשלב הקודם, וודאו שהמכסה מורכב היטב מקומו.
	לאחר חיבור החשמל, סובבו קלות את כפתור ההפעלה במרכז הכפתור, ובהתאם לרכות או לקשיות המרכיבים המעובדים, סובבו את הכפתור כדי לבחור את המהירות המתאימה.

	1. הניחו את הירקות או הפרי שלכם בבוכנה של המכסה העליון. 2. החליקו את דוחף המזון במורד צינור ההזנה.
	הערה: בעת לחיצה על מזון בעזרת מוט הדחיפה, הכוח יהיה אחיד או עקיף, כוח הלחיצה לא יעלה על ק"ג אחד אין להפעיל כוח פתאומי מדי אחרת אפקט הסחיטה יופחת.
	לאחר הסחיטה, הרימו בעדינות את פתח יציאת המיץ כדי למנוע מטפטוף שאריות מיץ על השולחן.

- ❖ יש לוודא שהידוק מוט המשיכה נעשה לפני העיבוד, אחרת המכונה לא תיכנס לפעולה.
- ❖ יש להתקין את קערת הסחיטה במקומה, אחרת היא עלולה לגרום נזק למכונה או לפציעה גופנית
- ❖ בעת שימוש במוט דחיפה לדחיפת מזון פנימה, אם המנוע מתקשה והמהירות יורדת, יש להפסיק את הדחיפה ולהמתין עד שמהירות המנוע תעלה כדי למנוע חנק ושריפת המנוע.
- ❖ שימו לב שגודל המרכיבים המעובדים לא יעלה על הגודל המרבי המוגבל של פתח ההזנה, אחרת הם יתקעו בפתח ההזנה של המכסה העליון ויהיה קשה להסירם.
- ❖ כאשר שאריות מזון חוסמות את מגשה הפסולת את המיכל, יש ודאו עצירה וכיבוי תחילה של החשמל ולאחר מכן לנקות את המיכל ולהשתמש מחדש.

ניקיון ותחזוקה

- לפני ניקוי המכשיר, יש לנתק תמיד את החיבור לחשמל.
- ניתן לנקות את פני השטח של המכשיר רק באמצעות מטלית לכה. אסור להשתמש בחומרי ניקוי כימיים, חריפים או ממיסים או בחפצים קשים ושוורטים, שכן הם עלולים לפגוע בתקינות המכשיר וחלקיו.
- חל איסור מוחלט על חיטוי כל האביזרים בארון חיטוי בטמפרטורה גבוהה או על אידיוי והרתחה לחיטוי.
- שטפו את החלקים הנשלפים כגון: מכסה שקוף, מיכל הפסולת, כוס המיץ, הפיה, המסנן והסכין, במים קרים.
- חל איסור לנקות את המכשיר תחת מים זורמים, אין לשטוף או לטבול אותו במים.
- לאחר סיום ניקוי החלקים הנשלפים, יש לנגבם עם מטלית לכה ולאחר מכן לייבשם היטב לפני הרכבתם לפי שלבי ההרכבה.
- לעולם אין להסיר חלקים כלשהם כאשר המכשיר במצב פעולה או מחובר לחשמל.
- על מנת למנוע סכנה בעת הניקוי, הניחו את הסכין תחת ברז מים לשטיפה, **אין לשטוף ביד**.
- במקרה של עומס יתר, המנוע יעצר אוטומטית. יש לנתק את המכשיר מהחשמל, לרוקן את הפירות או הירקות שהוכנסו, להמתין 30 דק' עד להתקררות מוחלטת של המנוע, ולאחר מכן ניתן יהיה לבצע שימוש מחדש.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני (משומש) WEEE, שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

**Hamilton
Beach®**

www.hamiltonbeach.co.il