

SUPERMEDIA • DEKODER TV

Instrukcja podstawowa



Dekoder TV

Arris VIP 7300



Spis treści

1. Podstawowe informacje	3
1.1. Zawartość zestawu	3
1.2. Pilot	4
1.3. Przód	5
1.4. Tył	5
1.5. Bok	5
2. Przygotowanie i obsługa	6
2.1. Podłączenie	6
2.2. Konfiguracja przy pierwszym uruchomieniu	7
2.3. Pierwsze uruchomienie Supermedia TV	12
2.4. Supermedia TV - ekran główny i odtwarzacz	14
2.5. Przydatne kombinacje przycisków	15

Witamy w gronie użytkowników dekodera TV VIP 7300. Przygotowaliśmy instrukcję, jak zainstalować dekoder, skonfigurować system Android TV oraz załogować się do aplikacji Supermedia TV.



C Z Ę Ś Ć 1


Podstawowe informacje

1.1. Zawartość zestawu

Zestaw zawiera:

- dekoder TV Arris VIP 7300,
- zasilacz,
- kabel HDMI,
- pilot.

1.2. Pilot

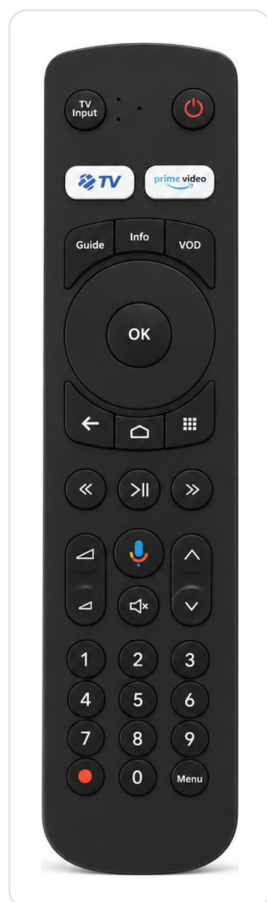


TV INPUT	Wybór wejścia telewizora
POWER	Włączenie / wyłączenie dekodera
TV	Skrót do uruchomienia Supermedia TV
prime video	Skrót do uruchomienia Prime Video
GUIDE	Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)
INFO	Informacje o odtwarzanej treści TV
VOD	Zarządzanie treściami multimedialnymi (VOD)
OK	Potwierdzenie / informacje o bieżącej treści
Navigation arrows	Przyciski nawigacyjne (poruszanie po menu)
Back	Krok wstecz
Home	Ekran główny dekodera (Android TV)
APPS	Menu z aplikacjami Google
« «	Przewijanie wstecz / cofanie po osi czasu
Play/Pause	Pauza / wznów / odtwarzaj
» »	Przewijanie naprzód / przesuwanie po osi czasu
VOL + / -	Regulacja głośności
GŁOS	Wyszukiwanie głosowe (Asystent Google)
MUTE	Wyciszenie
^ / v	Zmiana kanału (następny / poprzedni)
0 - 9	Klawiatura numeryczna
•	Nagrywanie
MENU	Ekran główny Supermedia TV

Parowanie pilota

Przy pierwszym podłączeniu dekodera należy sparować pilot z dekoderm. Wystarczy wykonać kilka kroków wyświetlanych na ekranie telewizora.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski **←** oraz **Home** przez 3 sekundy, aż dioda LED zaświeci na zielono. Następnie naciśnij **OK**, aby nawiązać połączenie z pilotem.

1.3. Przód

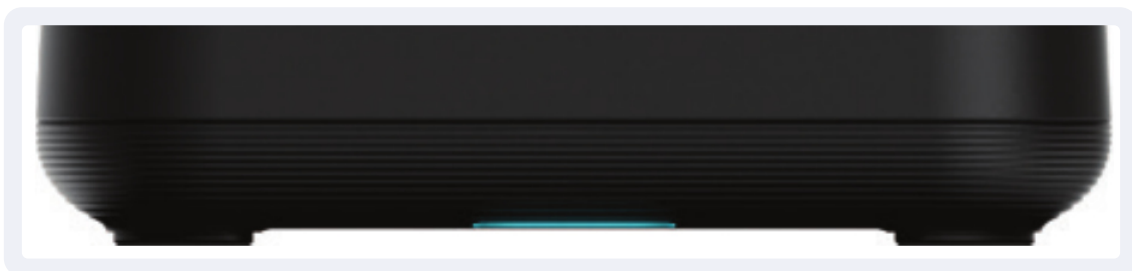

Diody kontrolne niebieska - urządzenie włączone; czerwona - urządzenie wyłączone

1.4. Tył



- POWER / Zasilanie** do podłączenia zasilacza z zestawu
- HDMI** do podłączenia telewizora lub innego urządzenia
- Wejście Ethernet** do podłączenia kabla sieciowego do routera
- Wyjście optyczne** do podłączenia kina domowego

1.5. Bok



- USB** do podłączenia nośników danych
- RESET** przywrócenie ustawień fabrycznych

C Z Ę Ś Ć 2

Przygotowanie i obsługa

2.1. Podłączenie

Podłączenie kabla sygnałowego

Połącz dekoder kablem sieciowym z routerem Supermedia. Jeden koniec podłącz do gniazda **ETHERNET** w dekodерze, a drugi do gniazda **LAN** w routerze.

Dekoder możesz też połączyć z internetem bezprzewodowo przez **Wi-Fi** - sieć wybierzesz podczas konfiguracji (krok 2). Do oglądania **Supermedia TV** zalecamy jednak połączenie kablem, które zapewnia stabilniejszy obraz.

Podłączenie telewizora


Kabel HDMI podłącz do gniazda **HDMI** w dekodерze, a drugim końcem do telewizora. Telewizor automatycznie przełączy się na właściwe wejście. W razie potrzeby wybierz je ręcznie pilotem telewizora.

Podłączenie zasilania

Dołączony zasilacz podłącz do gniazda **POWER** w dekodерze oraz do gniazdka elektrycznego.

Pilot


Włóż baterie i naciśnij dowolny przycisk, aby rozpocząć parowanie - instrukcja pojawi się na ekranie.

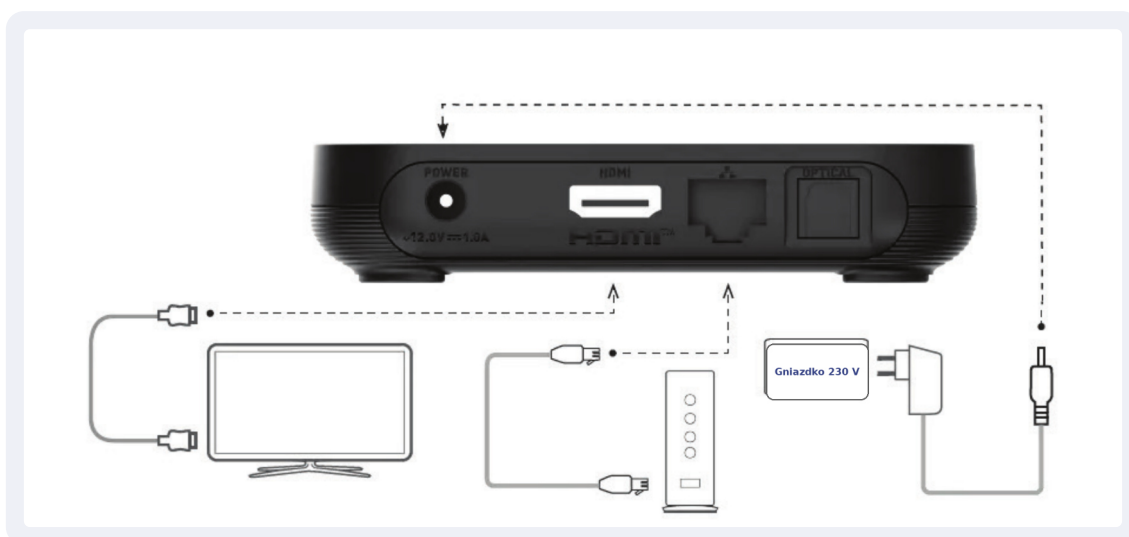


2.2. Konfiguracja przy pierwszym uruchomieniu

Po sparowaniu pilota Asystent Google przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji systemu Android TV.


- 1 Wybór języka urządzenia.

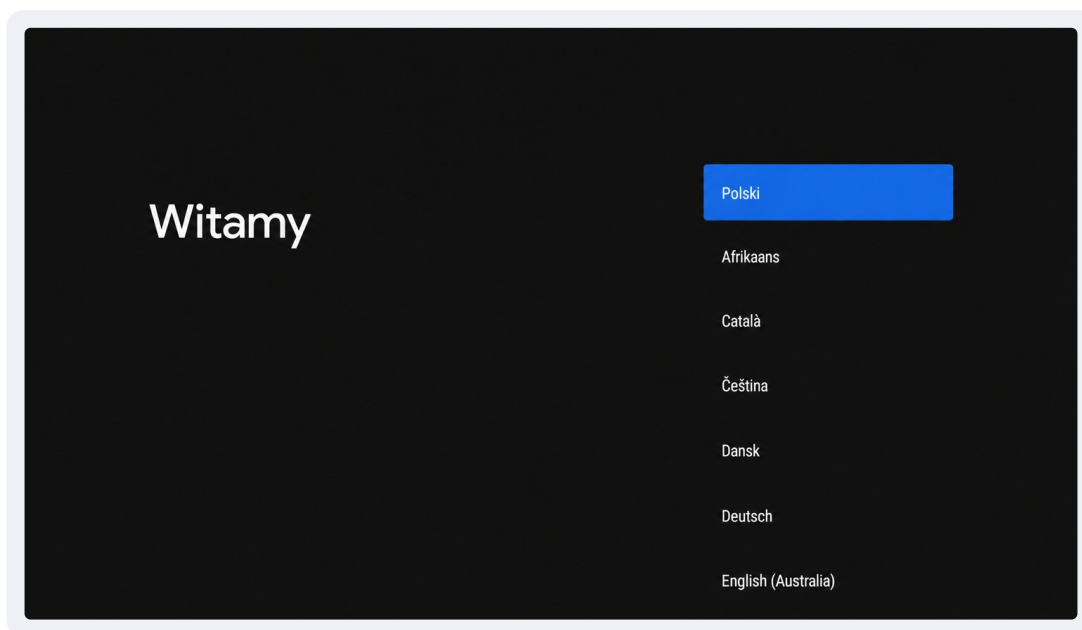


- 2 Połączenie z siecią - kablem (Ethernet) lub bezprzewodowo przez Wi-Fi. Do Supermedia TV zalecamy Ethernet, bo daje stabilniejszy obraz.

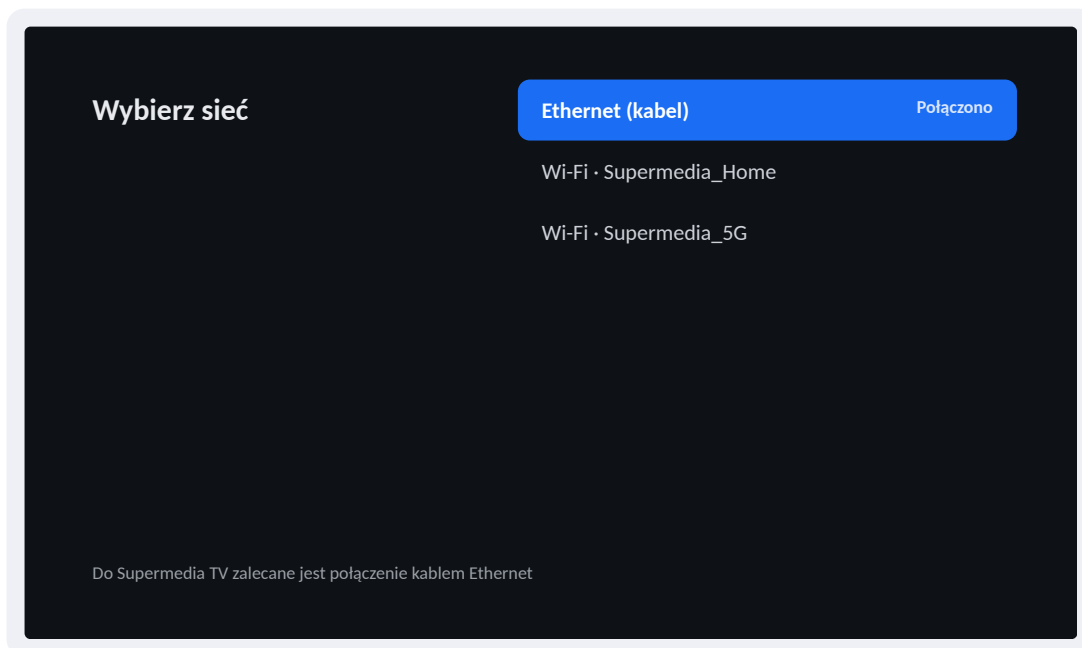


- 3 Sprawdzenie i instalacja najnowszej wersji oprogramowania.

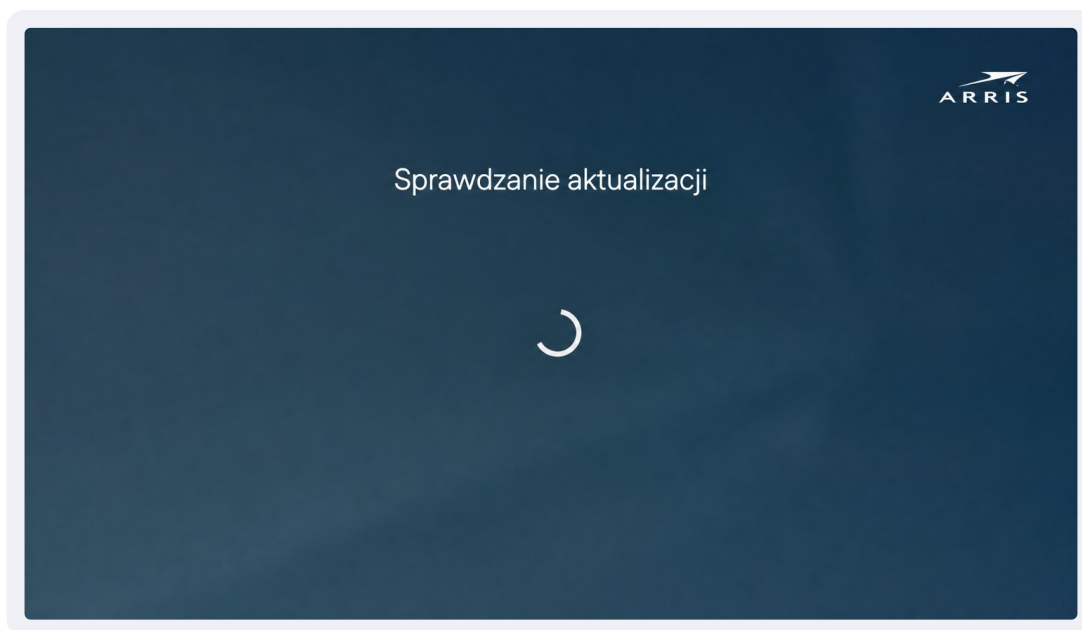


- 4 Połączenie z kontem Google - dostęp do aplikacji w sklepie Google Play. Ten krok można pominąć i połączyć konto później.


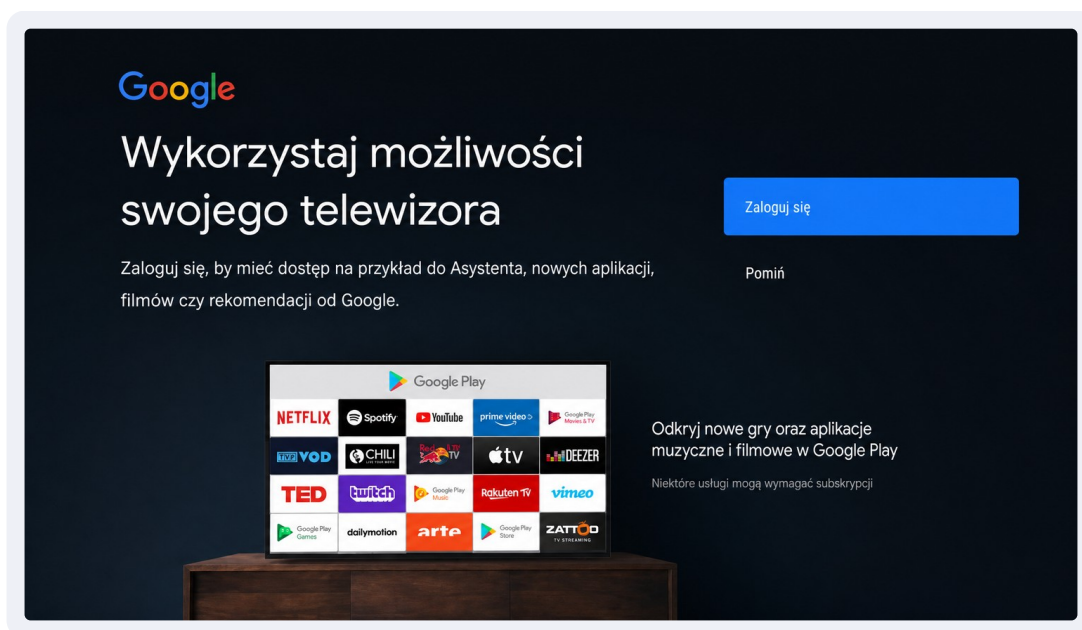


- 5 Krótkie wskazówki dotyczące funkcji dekodera VIP 7300 (Android TV).

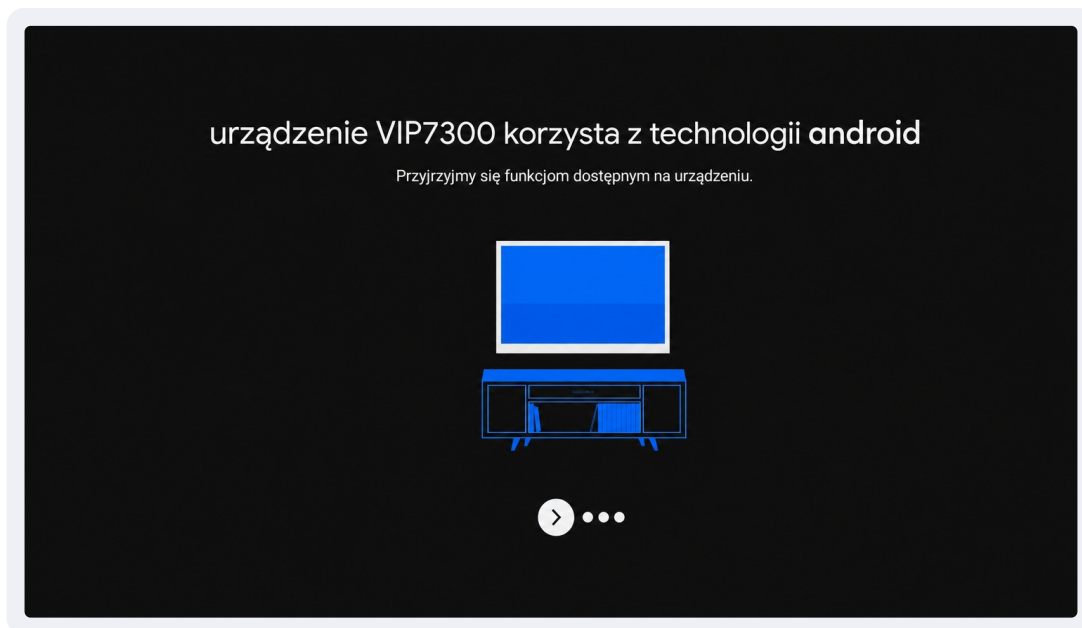


- 6 Przesyłanie treści z telefonu dzięki wbudowanemu Chromecastowi.

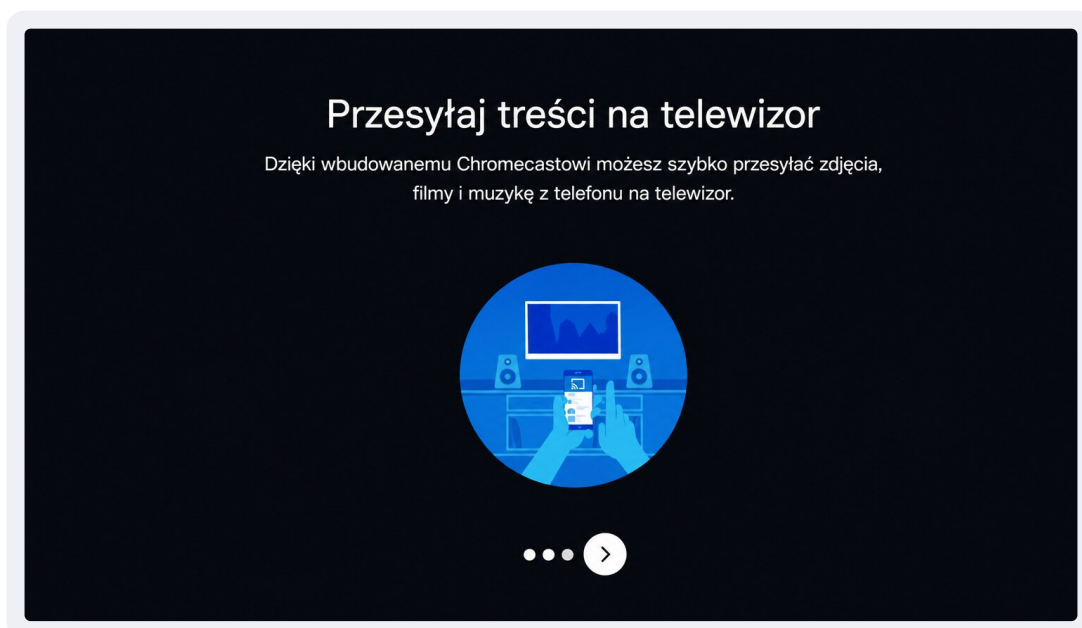


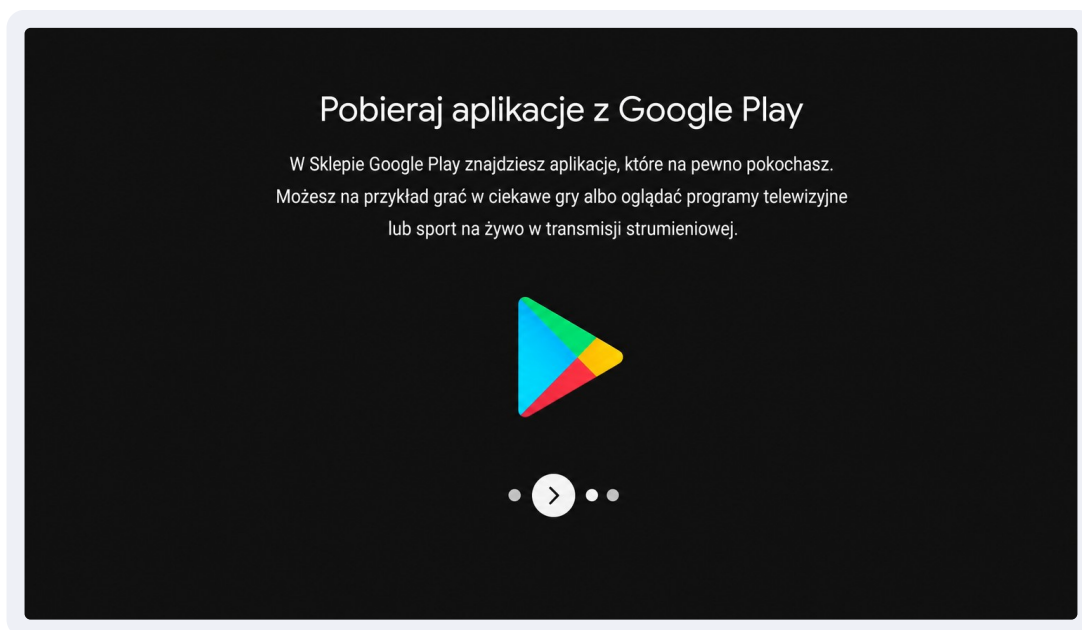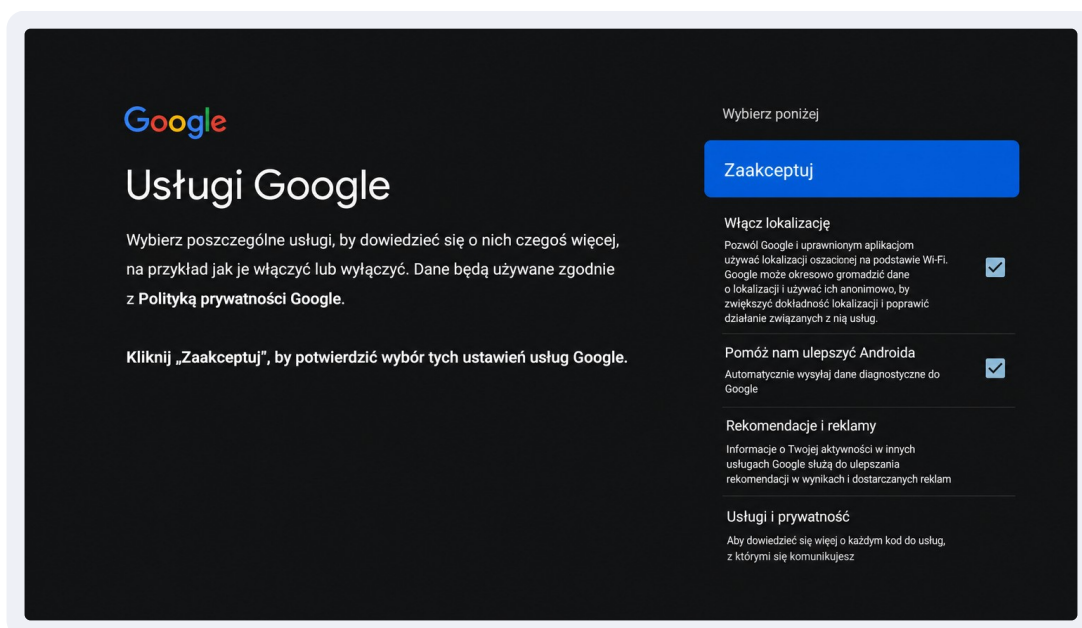7 Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play.**8** Akceptacja usług Google oraz wybór ustawień prywatności.

- 9 Konfiguracja Asystenta Google - sterowanie telewizorem głosem (opcjonalnie).

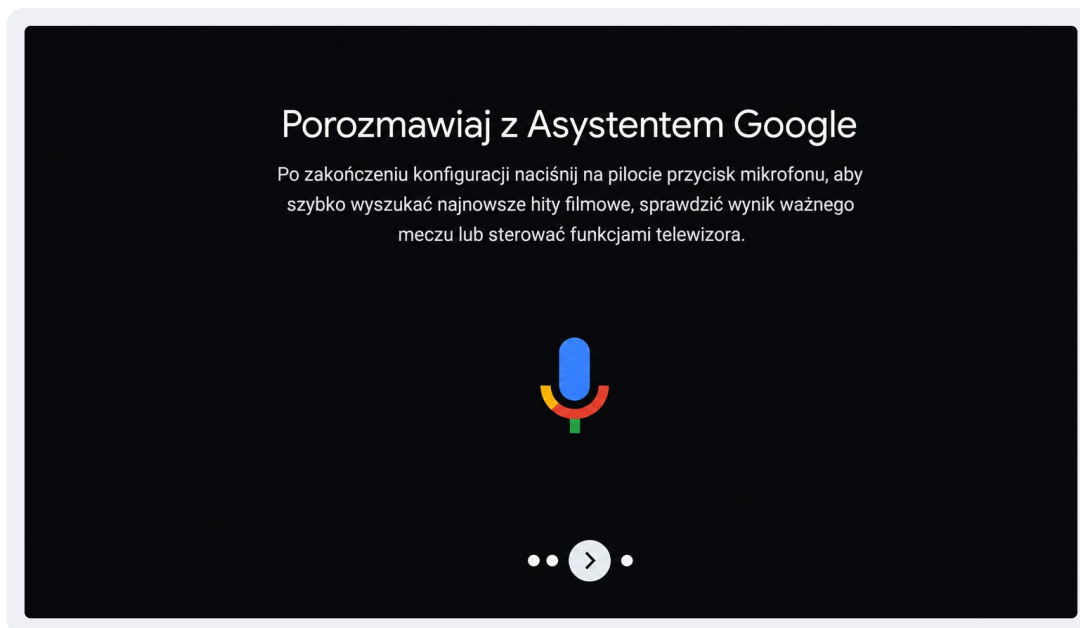


- 10 Ekran główny Android TV. Aplikacja Supermedia TV jest w sekcji *Ulubione aplikacje* oraz pod przyciskiem na pilocie.

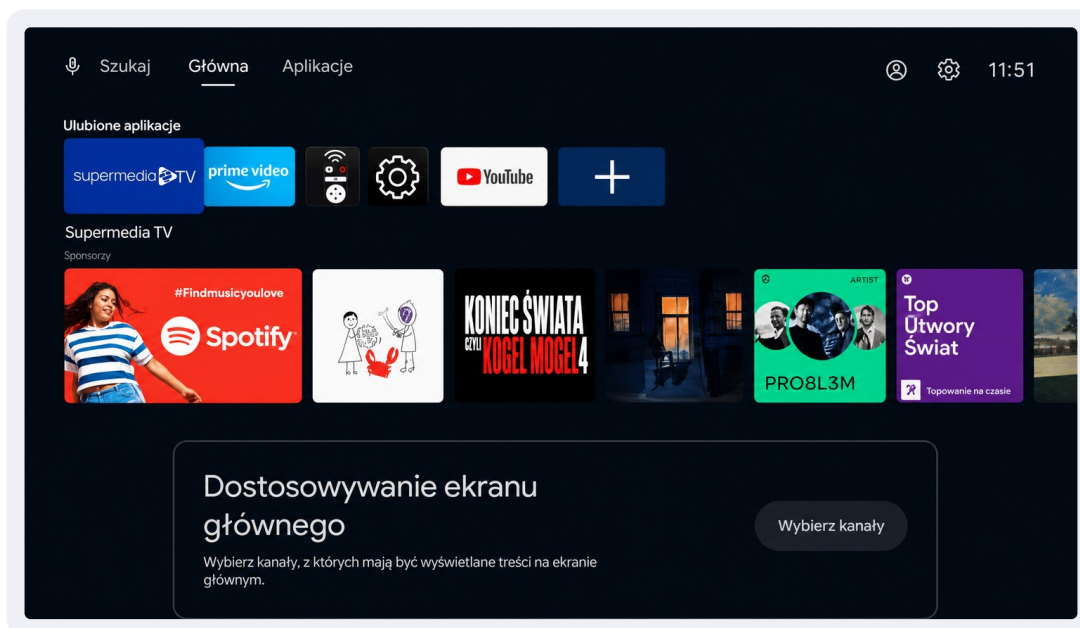

2.3. Pierwsze uruchomienie Supermedia TV

Po skonfigurowaniu Android TV uruchom aplikację Supermedia TV i zaloguj się do swojego konta.

- 11 Uruchom aplikację Supermedia TV - przyciskiem  na pilocie lub z ekranu głównego. Poczekaj na wczytanie.

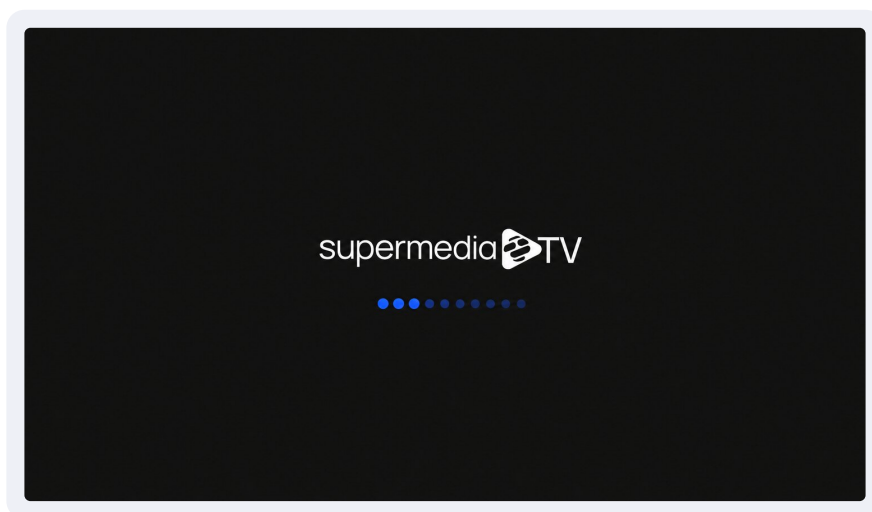

- 12 Na telewizorze pojawi się ekran logowania z kodem QR, adresem strony supermediatv.pl/webLogin/AndroidTV oraz kodem do przepisania. Zaloguj się jedną z dwóch metod opisanych na następnej stronie.



Dane do logowania


Login i hasło do aplikacji Supermedia TV znajdziesz na **protokole instalacji** przekazanym przez technika podczas montażu. Zachowaj protokół - te same dane służą do logowania na każdym urządzeniu.

Dwie metody logowania

Kod QR i adres strony prowadzą do tego samego logowania, ale w inny sposób. Wybierz metodę wygodniejszą dla Ciebie.


Metoda 1 - kod QR

- Zeskanuj kod QR z ekranu TV aparatem telefonu.
- Strona logowania otworzy się z **automatycznie wpisanym kodem**.
- Podaj login i hasło, a następnie potwierdź przyciskiem **Zaloguj**.

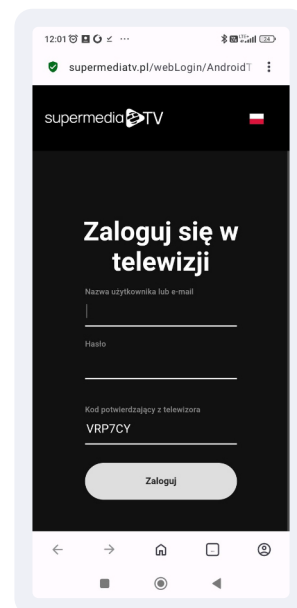

Metoda 2 - adres WWW + kod


- Na dowolnym urządzeniu wejdź na supermediatv.pl/webLogin/AndroidTV.
- Podaj login i hasło, a w polu kodu **przepisz kod z ekranu TV**.
- Potwierdź przyciskiem **Zaloguj**.

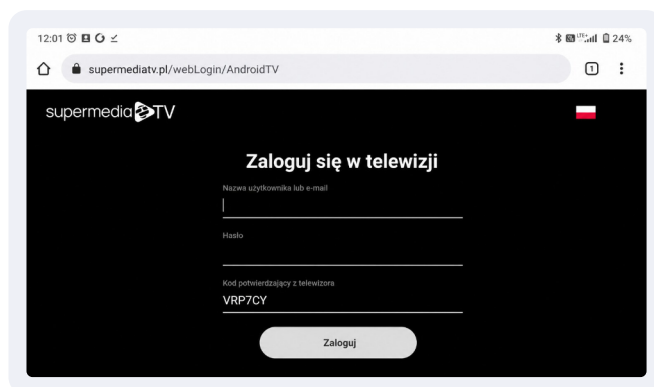


- ✓ Po poprawnym zalogowaniu na telewizorze pojawi się ekran główny Supermedia TV (patrz punkt 2.4).

2.4. Supermedia TV - ekran główny i odtwarzacz

Po zalogowaniu zobaczysz ekran główny z listą kanałów (*Ostatnio oglądane*) oraz sekcjami filmów i seriali.

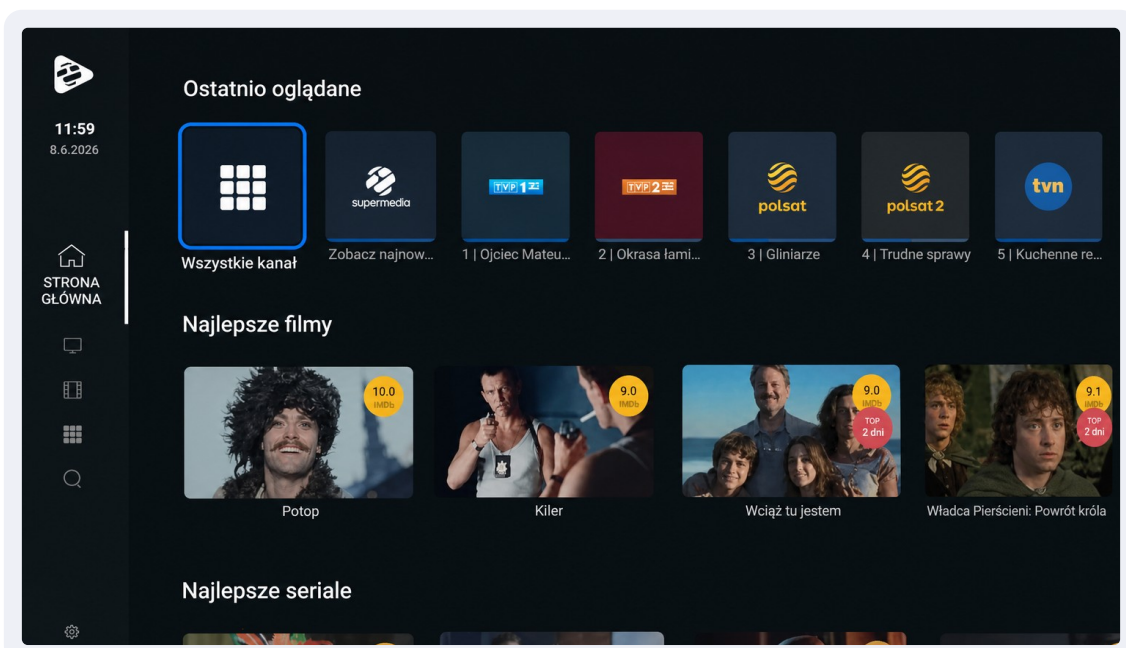

Podczas oglądania naciśnij **OK**, aby wyświetlić pasek odtwarzacza z funkcjami: od początku, pauza, nagrywanie, ulubione, szczegóły i EPG.

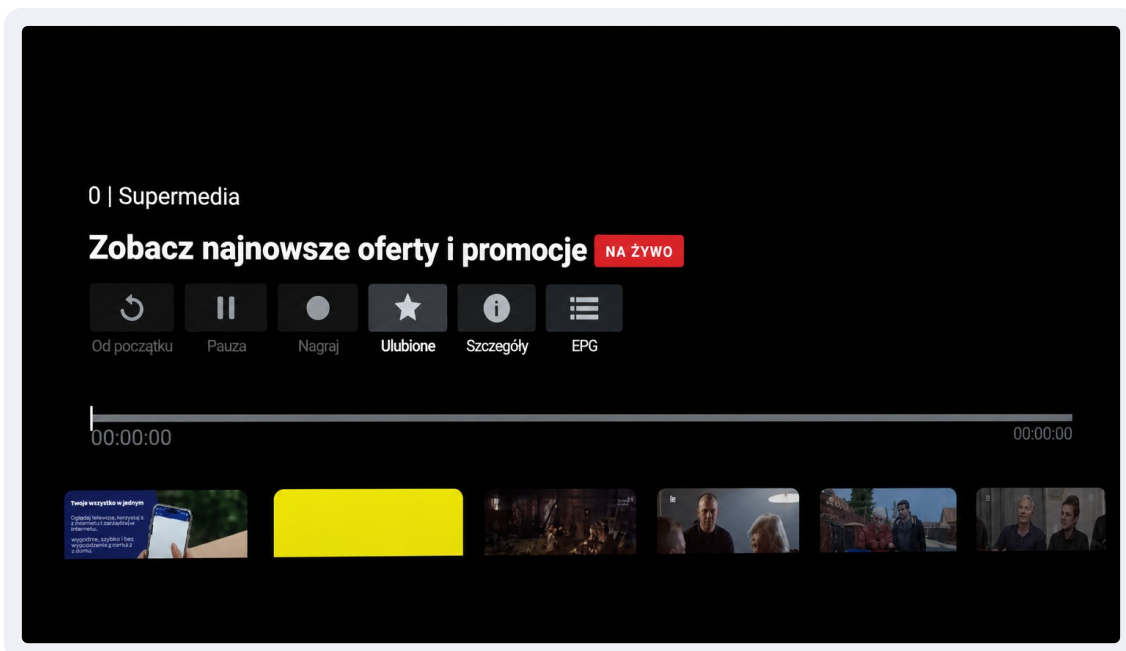

2.5. Przydatne kombinacje przycisków

Aby ułatwić nawigację po funkcjach Supermedia TV, przygotowaliśmy zestaw przydatnych kombinacji przycisków pilota.

MENU	Menu Supermedia
OK + ▲	Ekran INFO - okno ze szczegółami audycji
OK + ◀ lub ▶	Przeskakiwanie między audycjami
OK + ◀ lub ▶ + OK	Wybór audycji z przesunięcia czasowego (catch-up)
OK + OK	Pauza
OK	Wznowienie odtwarzania po pauzie
◀	Przesuwanie po osi czasu o 10 sekund
OK + ▲ + OK	Początek audycji / odtwórz powtórkę
OK + ▲ + ▲ + OK	Najważniejsze wydarzenia z ekranu INFO
▶	Wznów ostatnio oglądaną treść



Supermedia Sp. z o.o.

ul. Kamionkowska 45
03-812 Warszawa

infolinia: 22 211 34 34
dot@supermedia.pl

