

Jupiter 470 XXL med fast glas 1 side


vægt: 138 kg

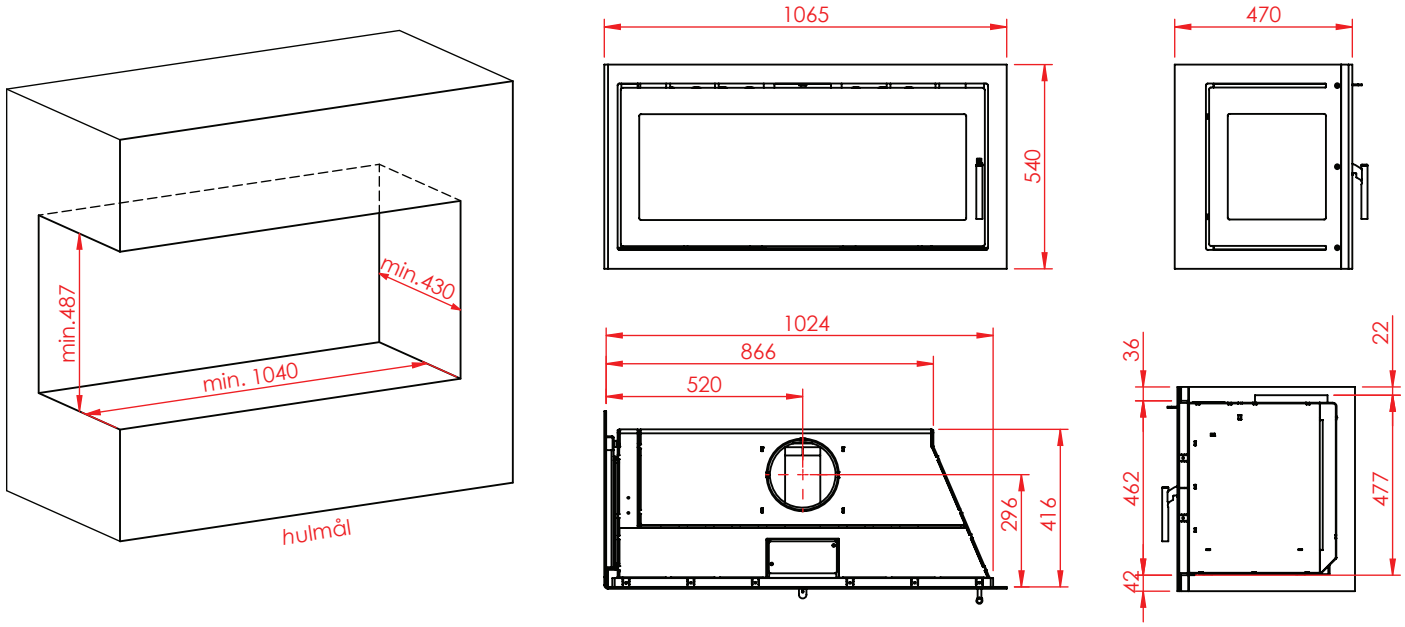

Jupiter 470 XXL med fast glas 1 side

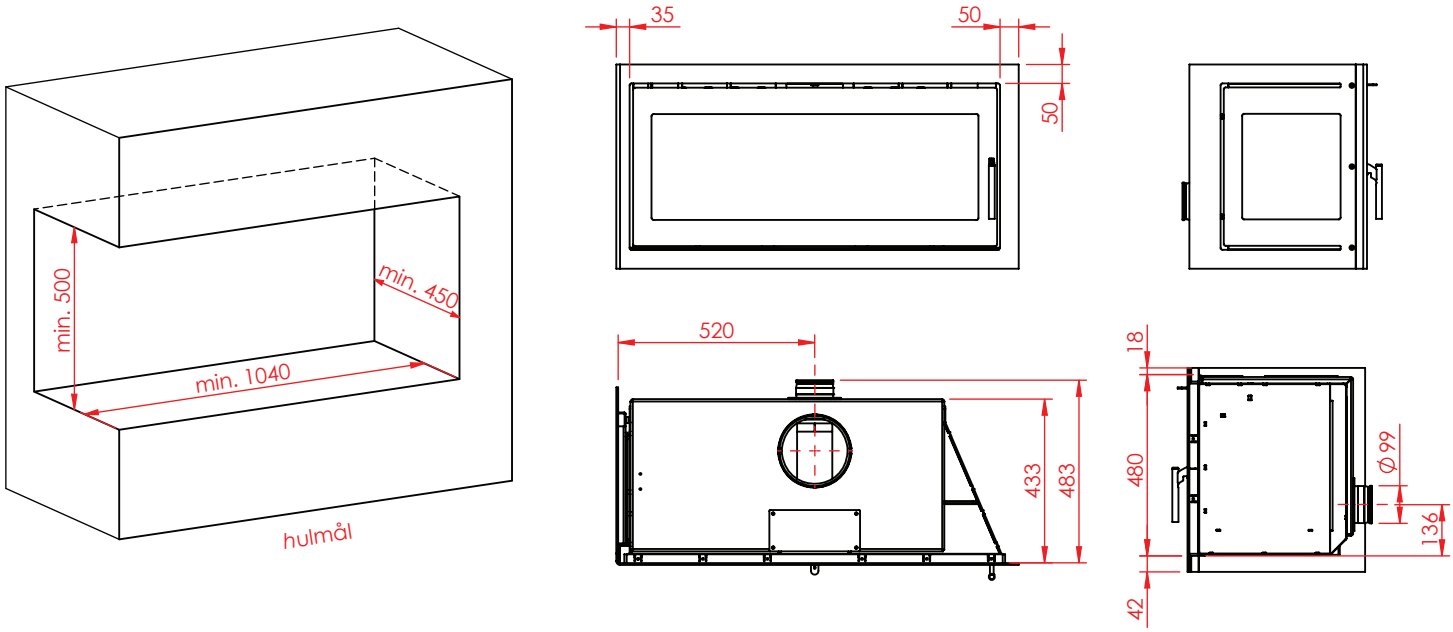


Jupiter 470 XXL med fast glas 1 side, friskluft bag

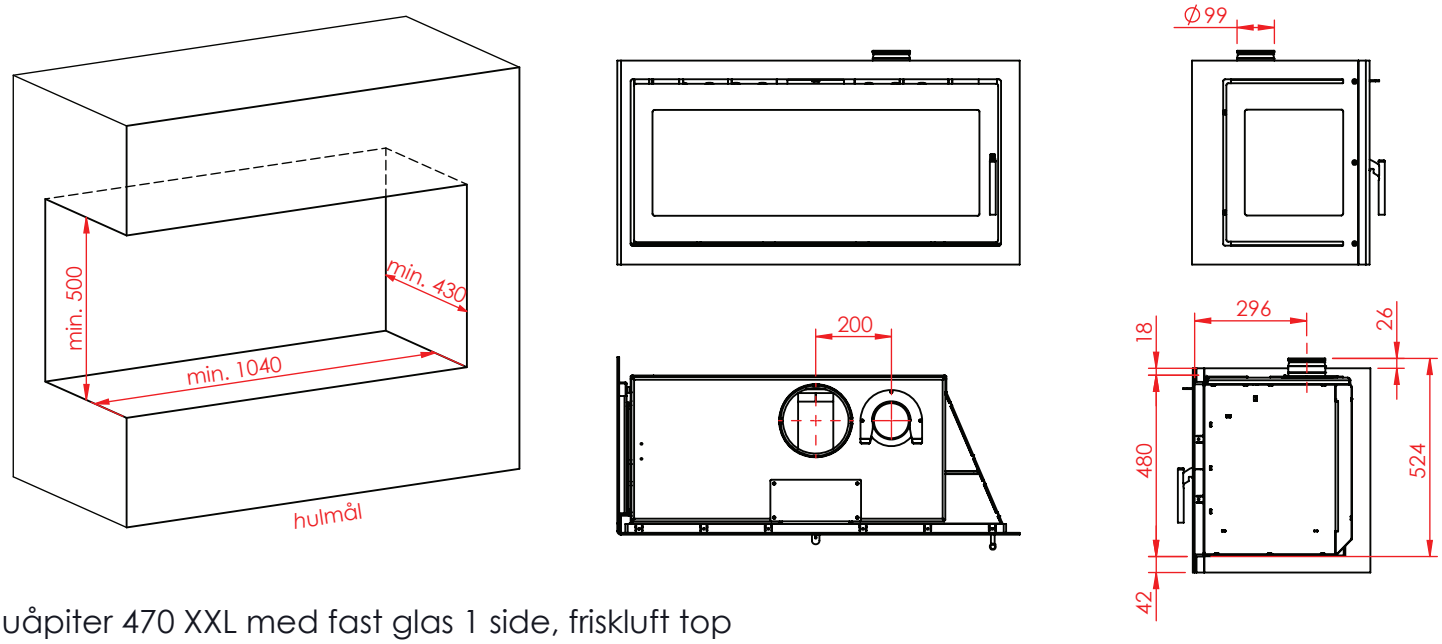



Juåpiter 470 XXL med fast glas 1 side, friskluft top

Afstand til brændbart

Jupiter pejseindsatse med fast glas 1 side	dS	dS[1]	dF	dB	dP	dP[5]	dL	dC	dR	K
		note 1	note 2	note 2		note 5	note 3	note 4		note K
Jupiter 470-850	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150
Jupiter 500-850	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150
Jupiter 550-850	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150
Jupiter 470 XXL	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150
Jupiter 550 XXL	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150

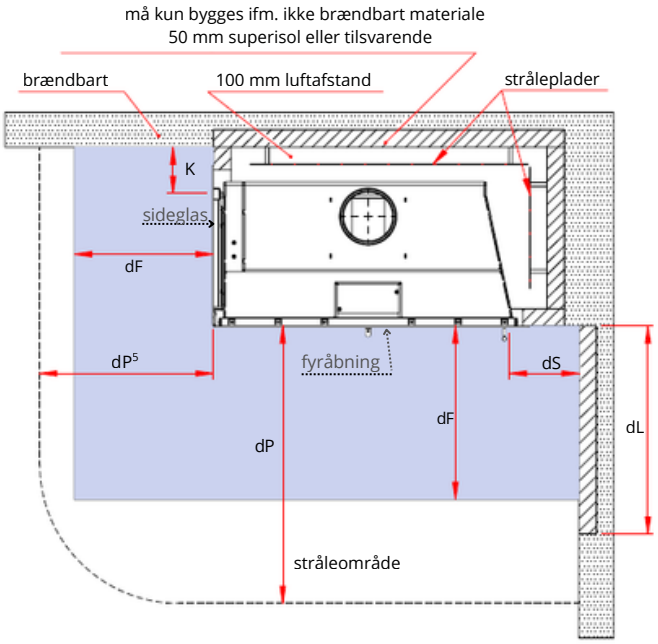

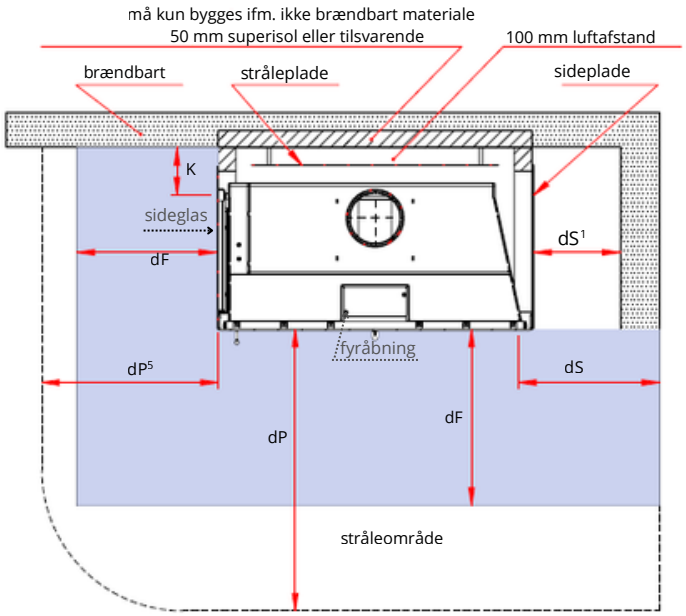

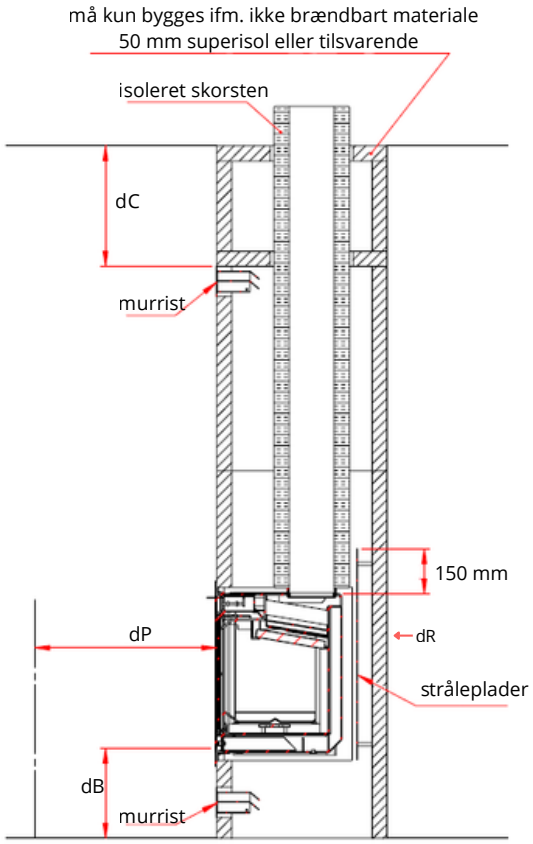

Note 1: målet ud for en lukket sideplade - målt fra lågekant
*Vær opmærksom på at **dS** målene foran indsatsen stadig overholdes*

Note 2: sikkerhedsafstand til brændbart gulv - målt fra gulv til underside lågekant:
***dB** ≥ 300 mm = **dF**: 0 mm*
***dB** < 300 mm = **dF:** 650 mm*

Note 3: målt fra lågens forkant ved ***dS** < 400 mm*

Note 4: målt fra overkant murrist

Note 5: møbelafstand sideglas


Note K: målt fra rillekanten

Stråleplader: på 2 sider, placeres fra ovnens bund til 150 mm over ovnens top

Luftcirkulation i opbygningen kræver mindst 470 cm² luft under og 630 cm² over kassetten, placeret så højt som muligt, men mindst 400 mm fra loftet.

Sikkerhedsafstand til trappe/brandbart dæk

Hvis der findes brændbare trapper/ et brandbart dæk over pejseindsatsen - målt fra lågens overkant til nærmeste brændbare del af trappen: **dC** min 600 mm

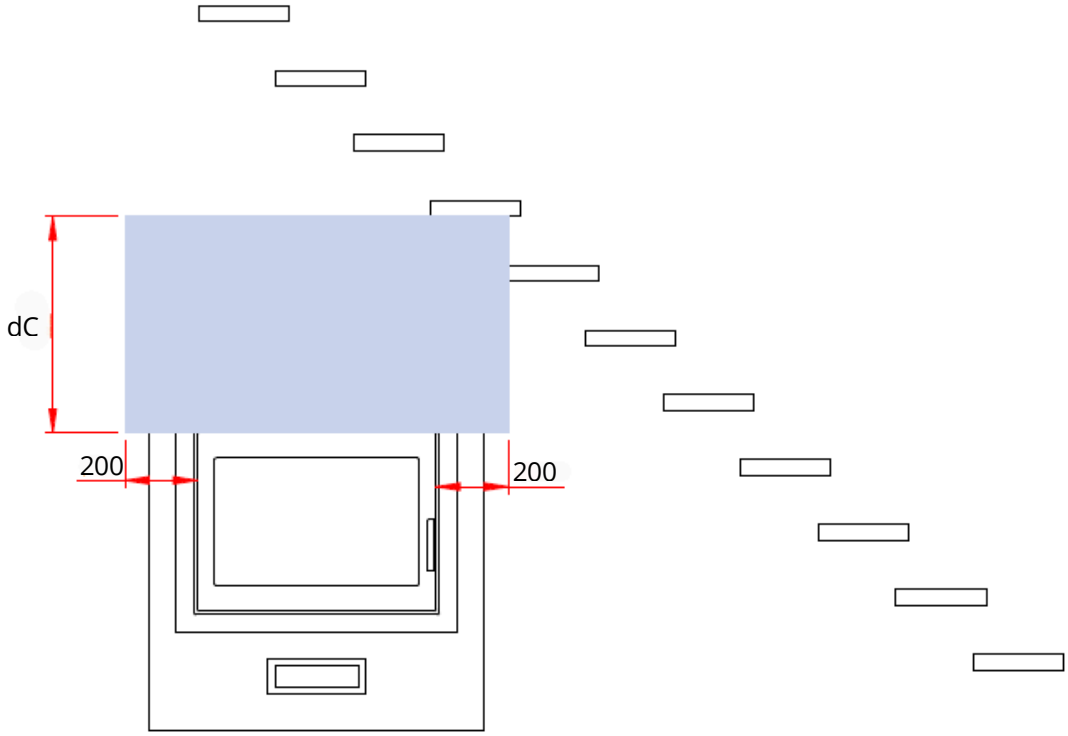

eksempel set forfra ved trappe