

Jupiter 470 XL med fast glas 1 side


vægt: 98 kg

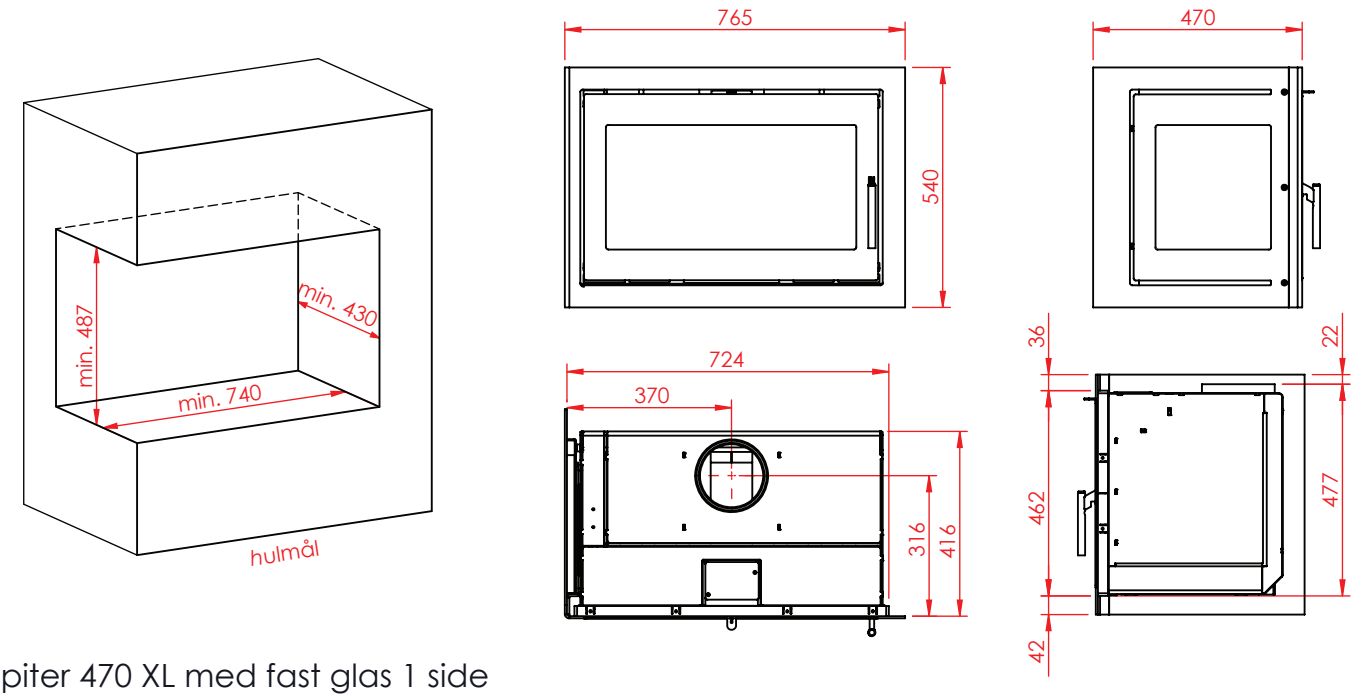

Jupiter 470 XL med fast glas 1 side

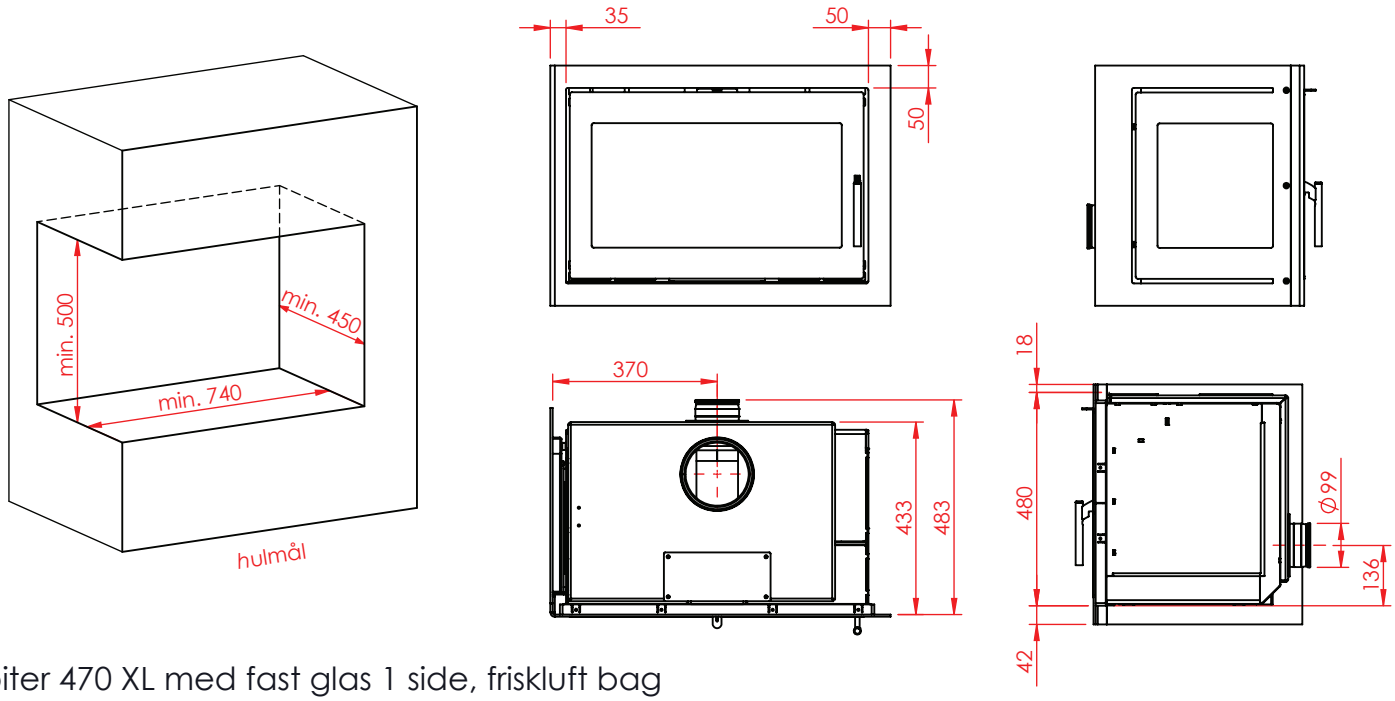


Jupiter 470 XL med fast glas 1 side, friskluft bag

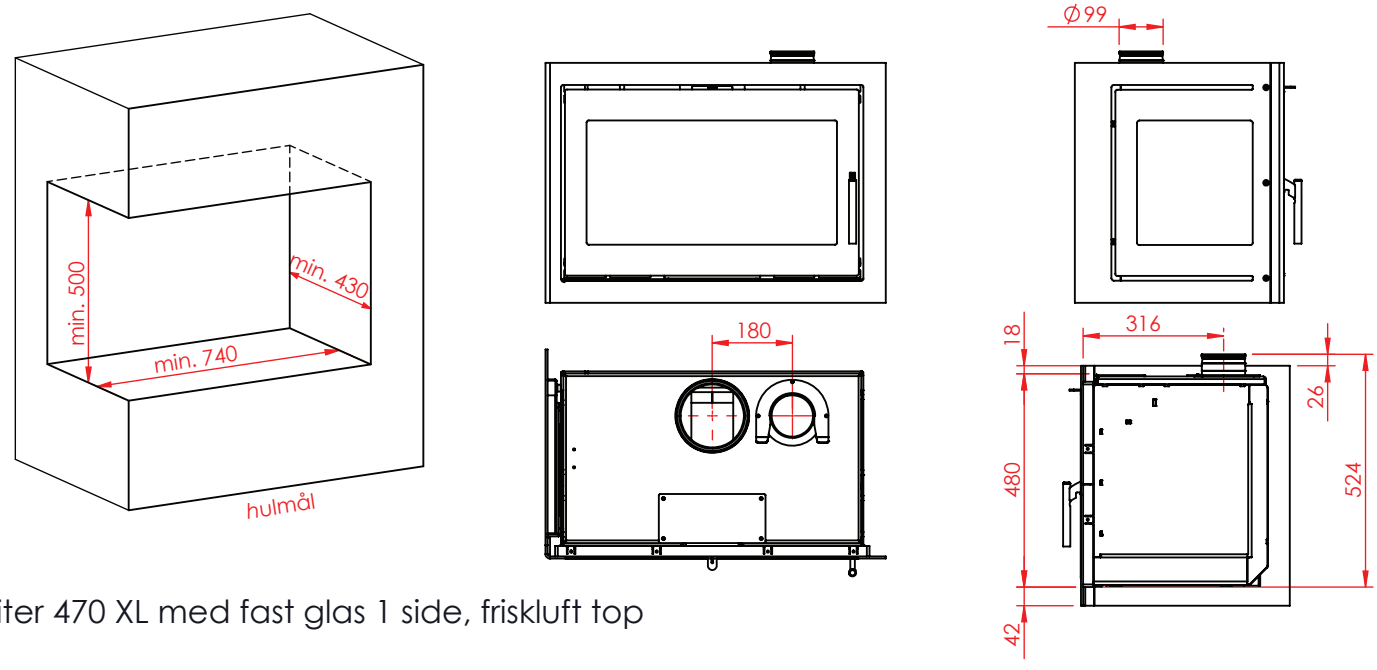



Jupiter 470 XL med fast glas 1 side, friskluft top

Afstand til brændbart

Jupiter pejseindsatse med fast glas 1 side	dS	dS[1] note 1	dF note 2	dB note 2	dP	dP[5] note 5	dL note 3	dC note 4	dR	K note K
Jupiter 470 højformat	400	250	0/650	300	1150	850	700	400	0	150
Jupiter 550 højformat	400	250	0/650	300	1150	850	700	400	0	150
Jupiter 470	400	250	0/650	300	1200	850	700	400	0	150
Jupiter 550	400	250	0/650	300	1200	850	700	400	0	150
Jupiter 470 XL	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150
Jupiter 550 XL	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150

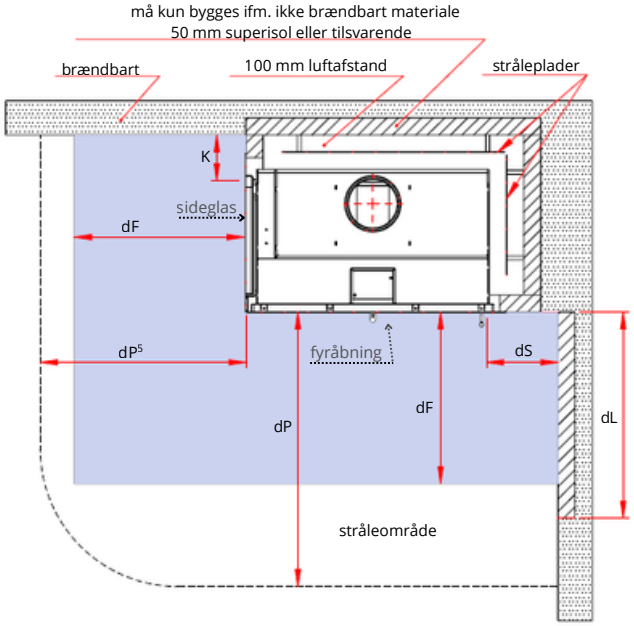

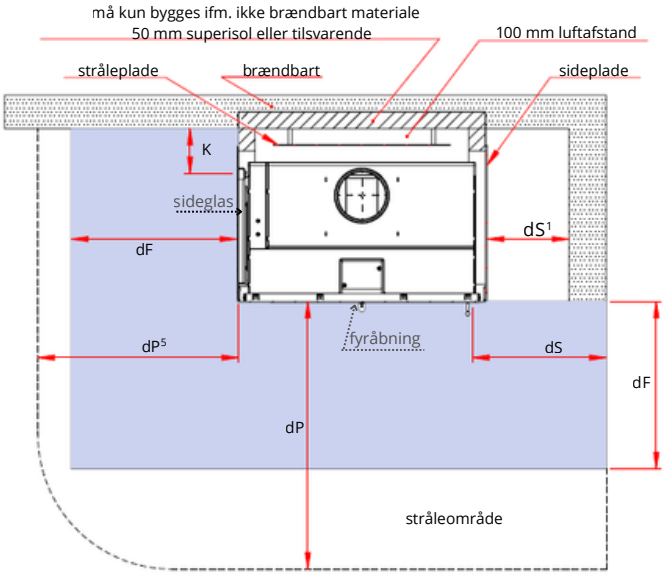

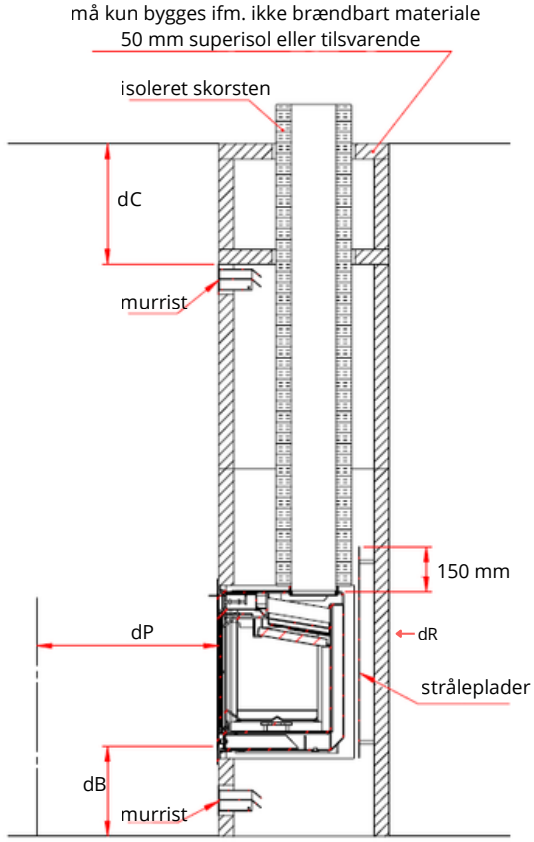

Note 1: målet ud for en lukket sideplade - målt fra lågekant
*Vær opmærksom på at **dS** målene foran indsatsen stadig overholdes*

Note 2: sikkerhedsafstand til brændbart gulv - målt fra gulv til underside lågekant:
dB *≥ 300 mm =* ***dF****: 0 mm*
dB *< 300 mm =* ***dF:*** *650 mm*

Note 3: målt fra lågens forkant ved ***dS*** *< 400 mm*

Note 4: målt fra overkant murrist

Note 5: møbelafstand sideglas


Note K: målt fra rillekanten

Stråleplader: på 2 sider, placeres fra ovnens bund til 150 mm over ovnens top

Luftcirkulation i opbygningen kræver mindst 470 cm² luft under og 630 cm² over kassetten, placeret så højt som muligt, men mindst 400 mm fra loftet.

Sikkerhedsafstand til trappe/brandbart dæk

Hvis der findes brændbare trapper/ et brandbart dæk over pejseindsatsen - målt fra lågens overkant til nærmeste brændbare del af trappen: **dC** min 600 mm

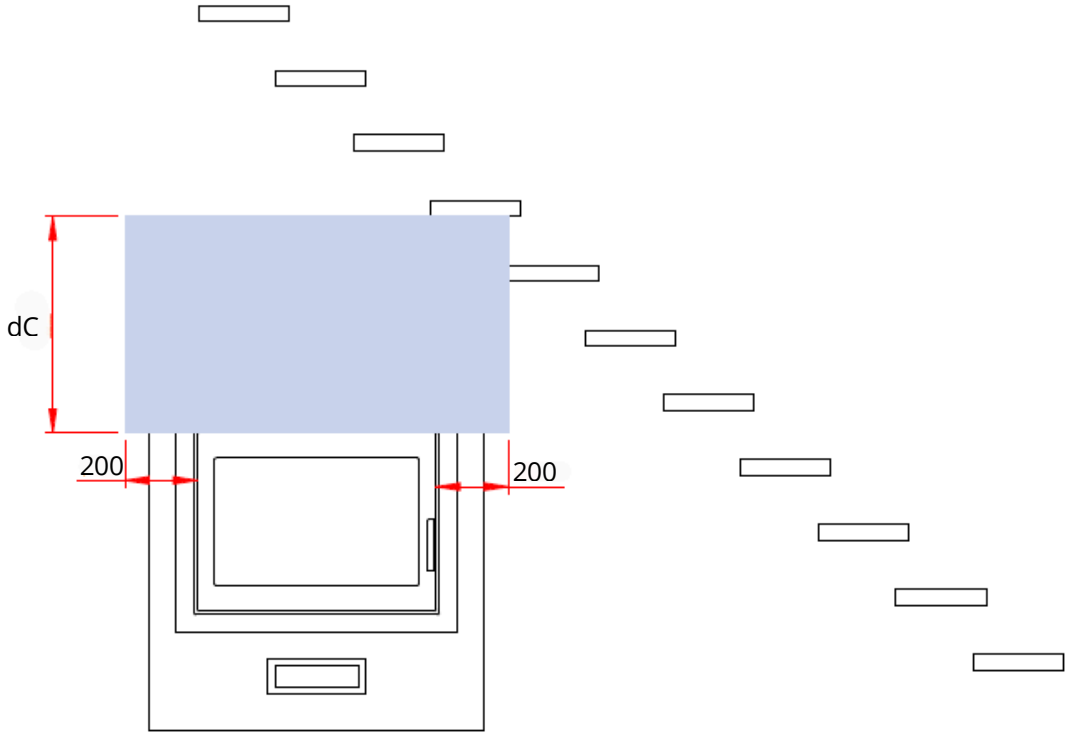

eksempel set forfra ved trappe