

# Jupiter 470 XL gennemgående

vægt: 188 kg

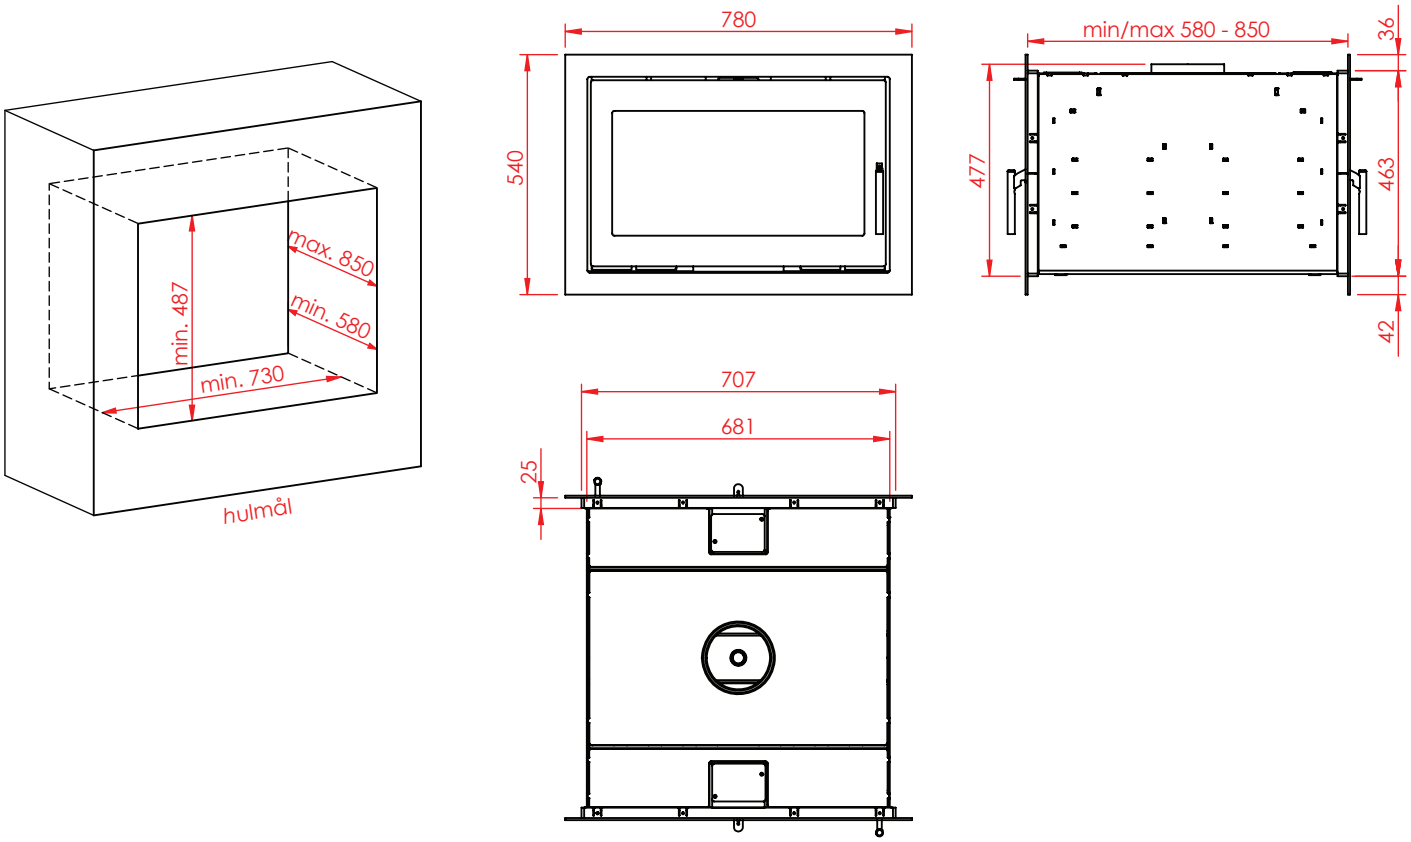



Jupiter 470 XL gennemgående

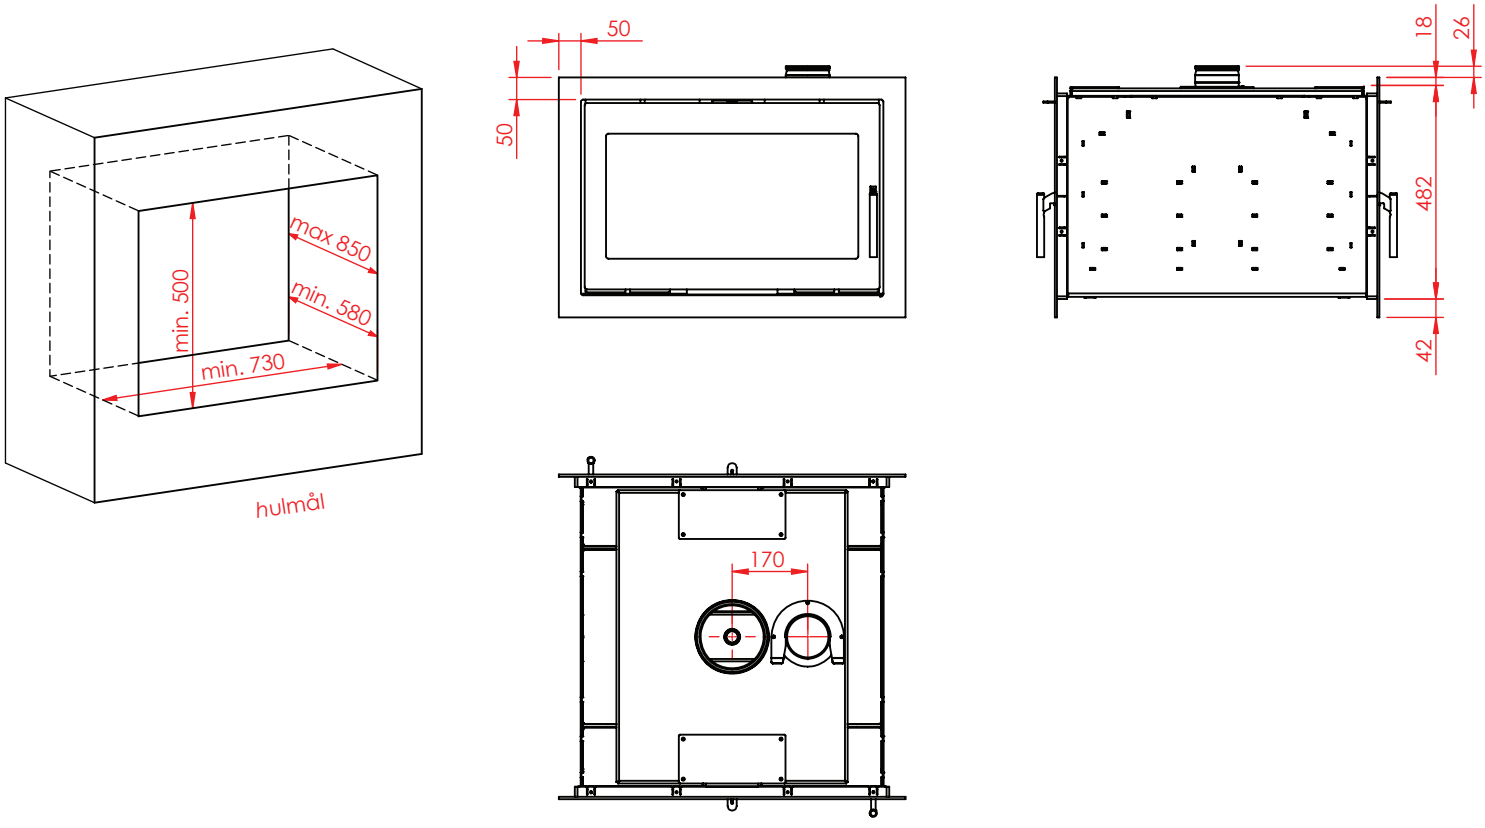




Jupiter 470 XL gennemgående, friskluft top

# Afstand til brændbart

| Jupiter pejseindsatse gennemgående | dS | dS[1] note 1 | dF note 2 | dB note 2 | dP | dL note 3 | dC note 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter 470 XL | 350 | 250 | 0/650 | 300 | 1200 | 700 | 400 |
| Jupiter 550 XL | 350 | 250 | 0/650 | 300 | 1200 | 700 | 400 |
| Jupiter 470-850 | 350 | 250 | 0/650 | 300 | 1200 | 700 | 400 |
| Jupiter 500-850 | 350 | 250 | 0/650 | 300 | 1200 | 700 | 400 |
| Jupiter 550-850 | 350 | 250 | 0/650 | 300 | 1200 | 700 | 400 |

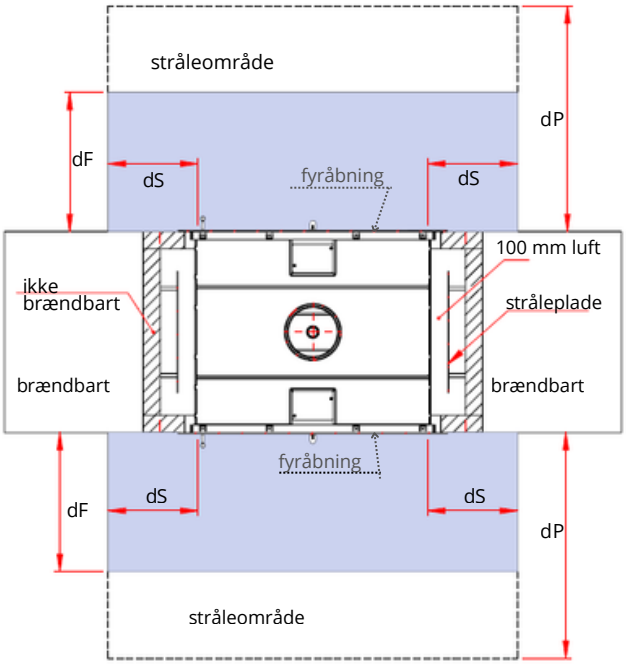

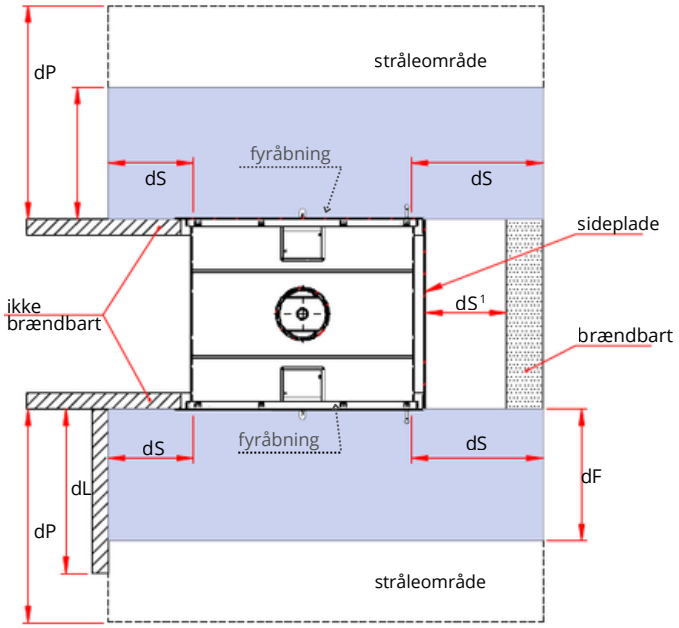
Note 1: målet ud for en lukket sideplade - målt fra lågekant
*Vær opmærksom på at **dS** målene foran indsatsen stadig overholdes*

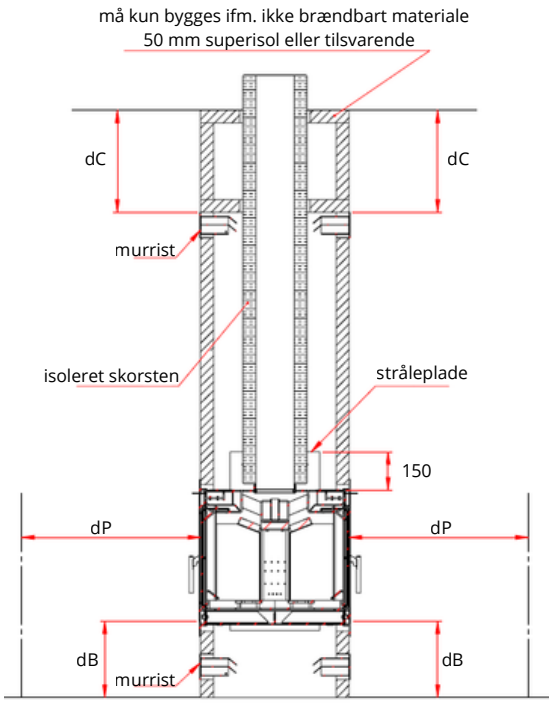Note 2: sikkerhedsafstand til brændbart gulv - målt fra gulv til underside lågekant:
***dB** ≥ 300 mm = **dF**: 0 mm*
***dB** < 300 mm = **dF:** 650 mm*

Note 3: målt fra lågens forkant ved ***dS*** < *350 mm*


Note 4: målt fra overkant murrist

Stråleplade: på sider, placeres fra ovnens bund til 150 mm over ovnens top

Luftcirkulation i opbygningen kræver mindst 470 cm² luft under og 630 cm² over kassetten, placeret så højt som muligt, men mindst 400 mm fra loftet.

# Sikkerhedsafstand til trappe/brandbart dæk

Hvis der findes brændbare trapper/ et brandbart dæk over pejseindsatsen - målt fra lågens overkant til nærmeste brændbare del af trappen: **dC** min 600 mm

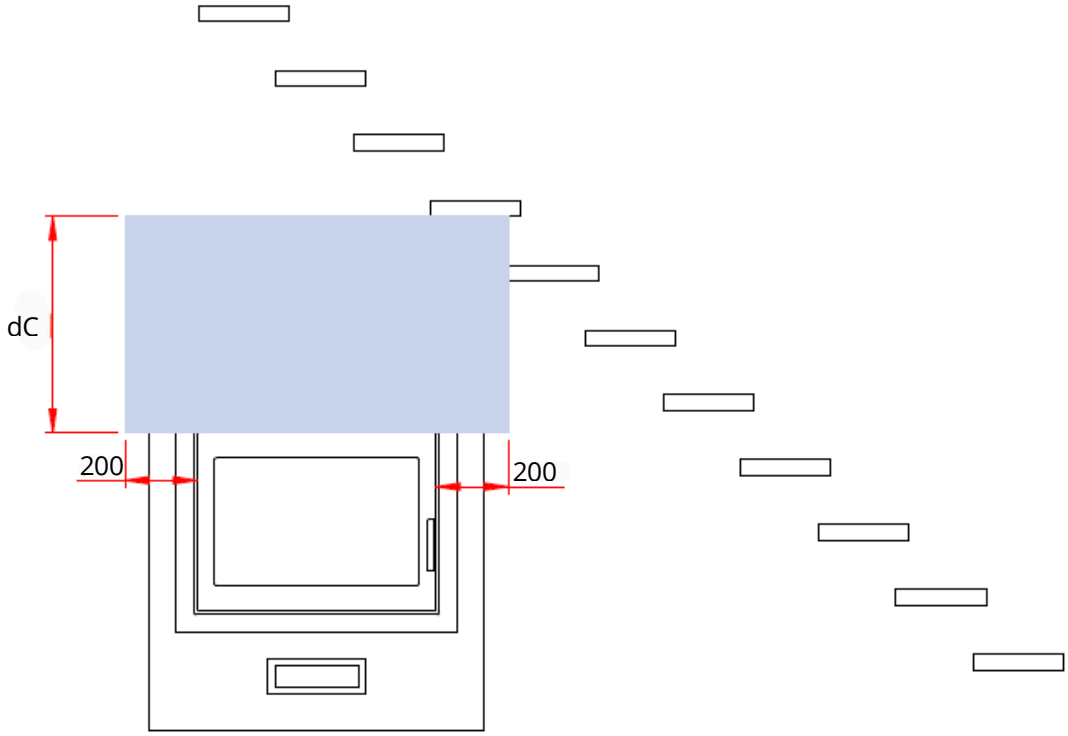


eksempel set forfra ved trappe