


Jupiter 550 XXL


vægt: 153 kg

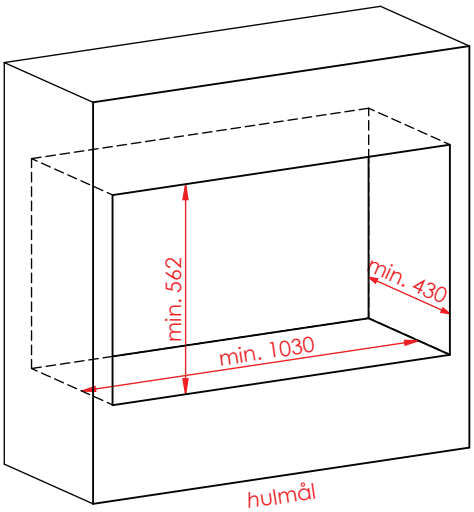


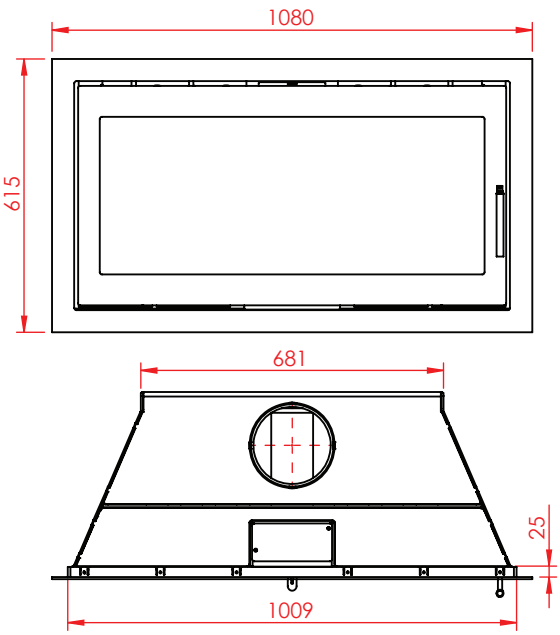


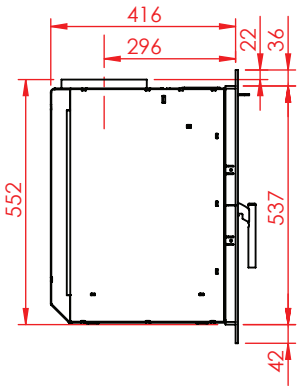


Jupiter 550 XXL

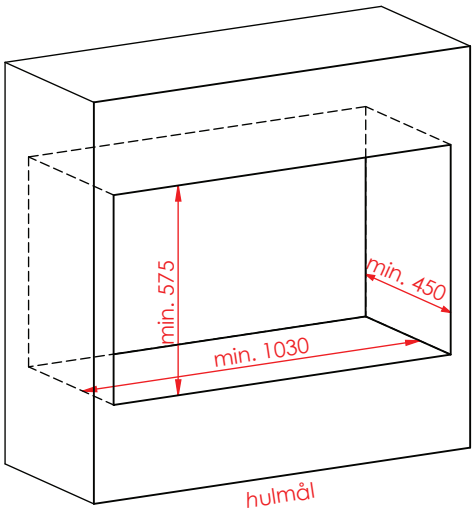


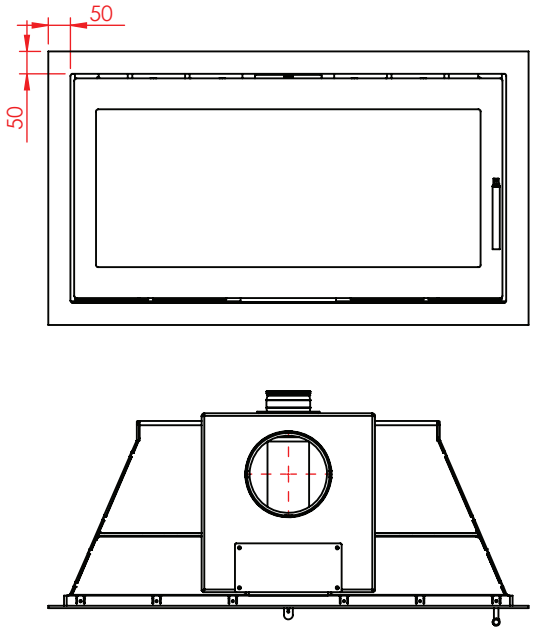


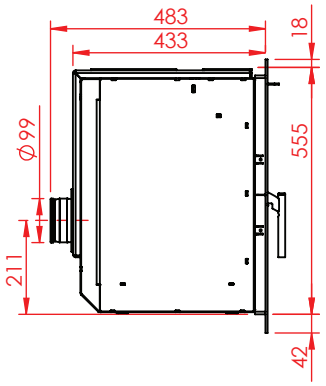

Jupiter 550 XXL, friskluft bag

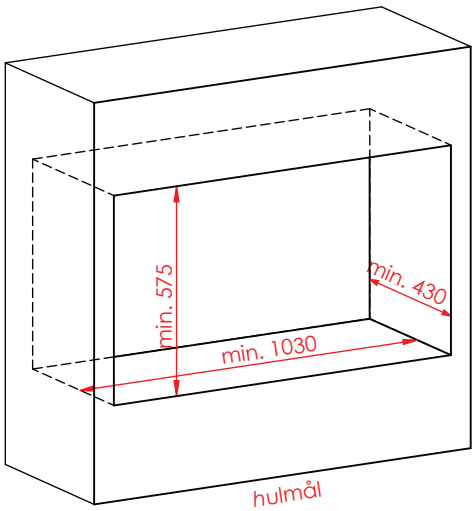

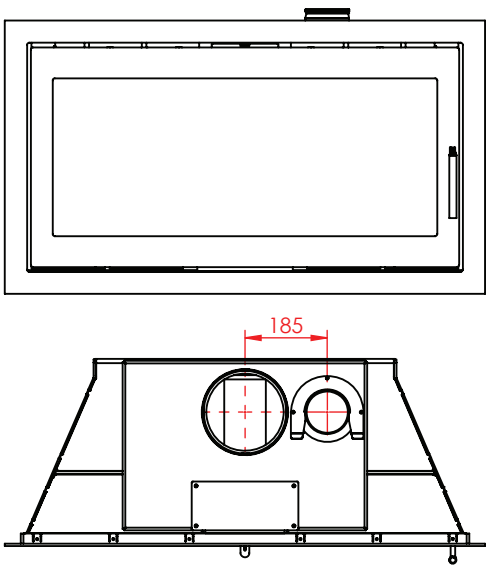


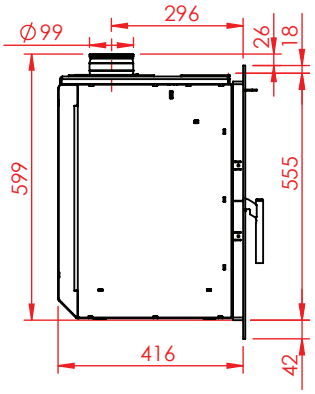



Jupiter 550 XXL, friskluft top

Afstand til brændbart

Jupiter pejseindsatse standard	dS	dS[1] note 1	dB	dP	dL note 3	dC note 4	dR
Jupiter 470-850	400	250	400	1400	700	400	0
Jupiter 500-850	400	250	400	1400	700	400	0
Jupiter 550-850	400	250	400	1400	700	400	0
Jupiter 470 XXL	400	250	400	1400	700	400	0
Jupiter 550 XXL	400	250	400	1400	700	400	0

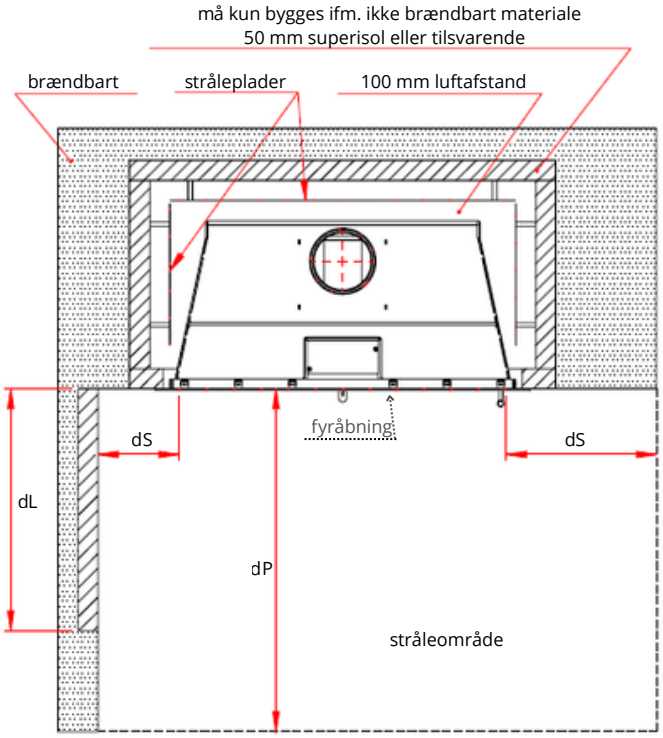

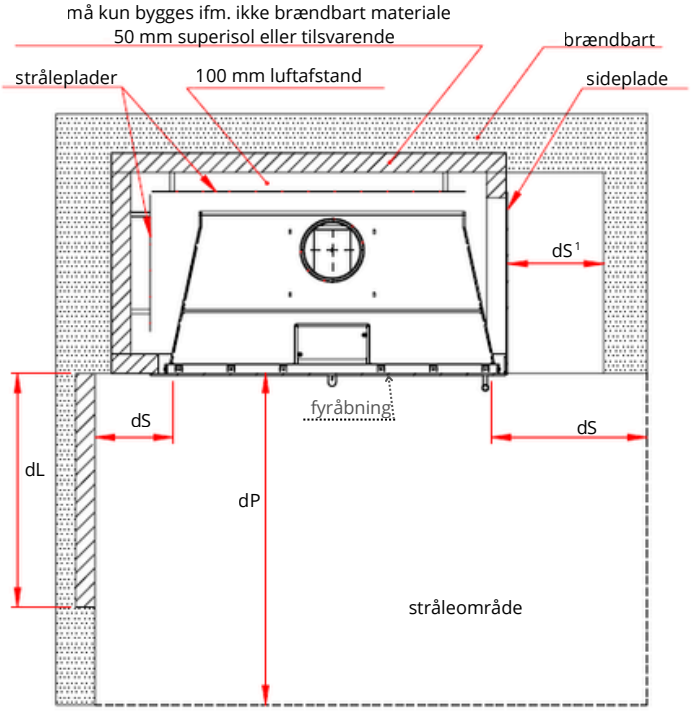

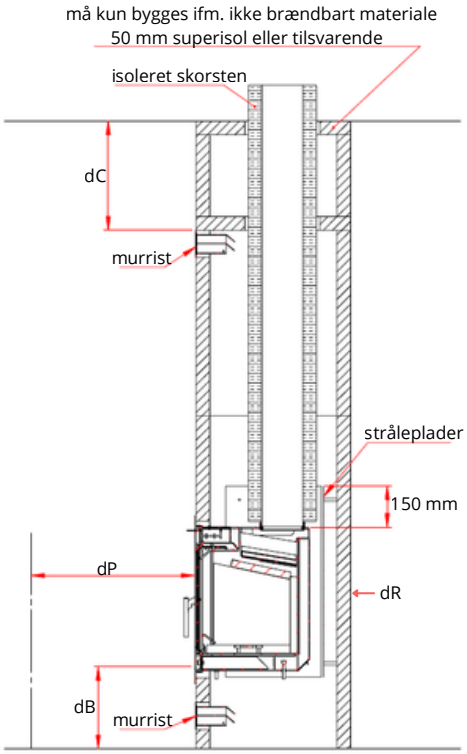

Note 1: målet ud for en lukket sideplade - målt fra lågekant
*Vær opmærksom på at **dS** målene foran indsatsen stadig overholdes*

Note 3: målt fra lågens forkant ved ***dS*** < *400 mm*


Note 4: målt fra overkant murrist

Stråleplader: på alle 3 sider, placeres fra ovnens bund til 150 mm over ovnens top

Luftcirkulation i opbygningen kræver mindst 470 cm² luft under og 630 cm² over kassetten, placeret så højt som muligt, men mindst 400 mm fra loftet.

Sikkerhedsafstand til trappe/brandbart dæk

Hvis der findes brændbare trapper/ et brandbart dæk over pejseindsatsen - målt fra lågens overkant til nærmeste brændbare del af trappen: **dC** min 600 mm

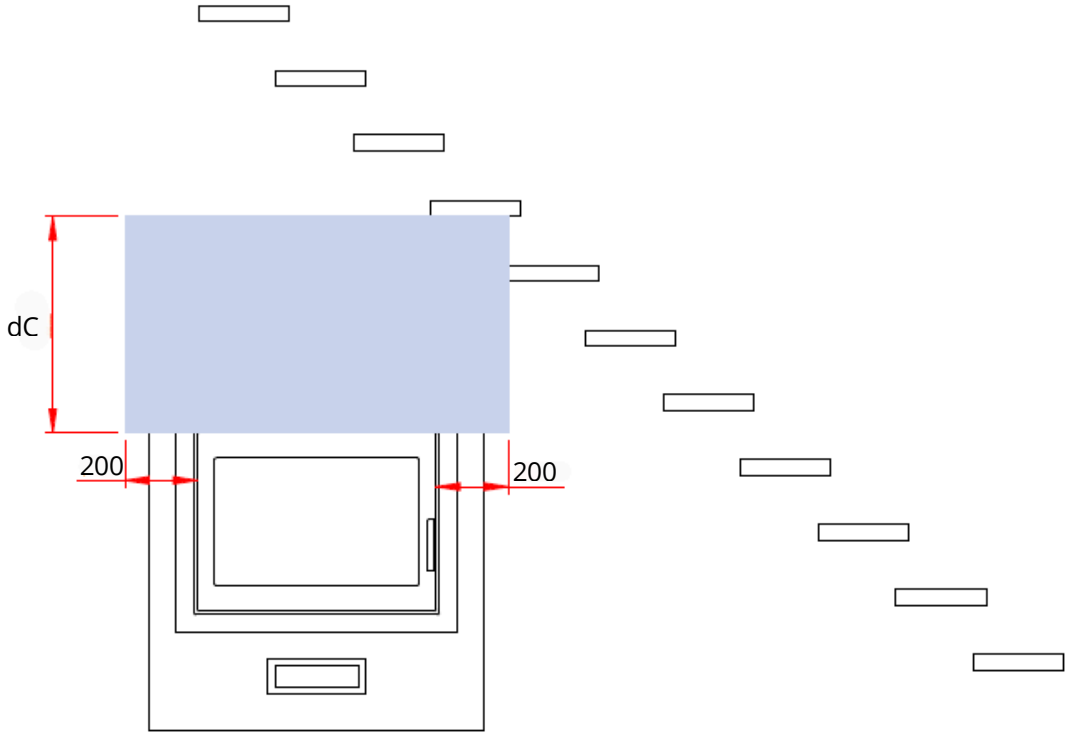

eksempel set forfra ved trappe