

termios^o

Das smarte Heizthermostat



termios Pro im Überblick



Display

📶 Dieses Symbol zeigt, ob das Thermostat ein Signal empfängt.

In der Mitte des Displays können folgende Symbole erscheinen:



Frostschutz

Dies ist die niedrigste Einstellung. Sie schützt den Heizkörper vor Frost.




Heizstufe

Die Heizstufen lassen sich durch Drehen am Rad von der Schneeflocke bis zur Stufe 5 einstellen.



Keine Heizleistung

Diese Symbole erscheinen, wenn keine Wärme am Thermostat ankommt.

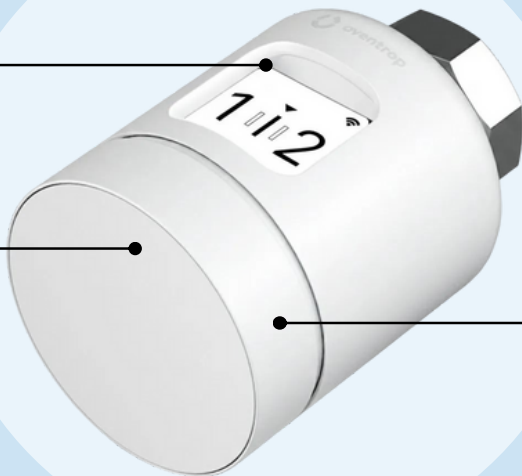

Drehrad

Nach rechts und links drehen, um die Heizstufe zu verändern.



Hauptknopf

Beim Drücken dieses Knopfes öffnet sich das Menü.

*In neueren Versionen verfügbar


Wenn Ihr Display anders aussieht, kann es sein, dass Sie eine ältere Version nutzen. Die Thermostate werden sich bald automatisch aktualisieren.

Entdecken Sie termios Pro

Mit termios Pro müssen Sie die Heizstufe nicht ständig ändern

Wenn Sie eine Stufe bei termios Pro einstellen, erwärmt sich der Raum bis zur gewünschten Temperatur. Der Heizkörper gibt nur so viel Wärme ab, **wie tatsächlich benötigt wird**.

Sie müssen die Stufen nicht laufend anpassen. termios Pro hält die Temperatur automatisch - anders als viele herkömmliche Thermostate.

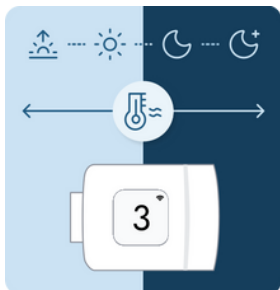

Finden Sie Ihre Wohlfühltemperatur

Die gleiche Stufe kann sich bei verschiedenen Thermostaten unterschiedlich anfühlen.

Sobald die Zieltemperatur erreicht ist, kann sich der Heizkörper **kurz kühl anfühlen**. Er **wärmt sich wieder**, sobald die Raumtemperatur sinkt.



Eine höhere Stufe bedeutet einfach ein höheres Wärmeziel – nicht dauerhaft volle Heizleistung. **Eine höhere Einstellung führt nicht zwangsläufig zu höheren Energiekosten.**

So passen Sie die Stufen an

1. Stellen Sie eine Stufe ein und **warten Sie 1-2 Stunden**. Die Heizkörper werden sich nur langsam erwärmen, um Energiekosten zu sparen.
2. Sollte es immer noch zu kalt sein, **erhöhen Sie** die Stufe und warten erneut.
3. Sobald sich die Raumtemperatur angenehm anfühlt, **ändern Sie die Stufe nicht mehr**. termios Pro wird diese Temperatur automatisch halten.

Empfohlene Stufen



..... Frostschutz (wenn keine Wärme benötigt wird)

1 - 2

Minimale Wärme

3 - 4

Mittlere Wärme

4 - 5

Hohe Wärme

So funktioniert termios Pro

Sobald Sie Ihre Heizstufe eingestellt haben, übernimmt termios Pro. Das Thermostat reguliert die Wärme, sodass es in Ihrem Raum angenehm warm ist und keine Energie verloren geht.

1: Stufe einstellen


Drehen Sie an dem Rad, um Ihre **gewünschte Stufe** einzustellen - von der Schneeflocke (Frostschutz) bis zu Stufe 5 (maximale Wärme).



2: Das Thermostat misst und reagiert

termios Pro misst die Raumtemperatur regelmäßig und vergleicht sie mit Ihrer Einstellung.

Wenn der Raum zu kalt ist, lässt das Thermostat mehr warmes Wasser in den Heizkörper. So steigt die Raumtemperatur.

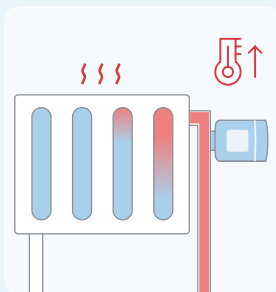


Sollte der Raum sich immer noch **zu kalt oder zu warm** anfühlen, **passen Sie die Stufe an** und warten 1-2 Stunden. Danach passt sich die Temperatur **automatisch** an und verhindert Überheizen.

3: Das Thermostat hält die Temperatur

Sobald die Zieltemperatur erreicht wird, lässt das Thermostat immer weniger Wasser in den Heizkörper. Die Heizleistung wird langsam reduziert.

termios Pro regelt immer wieder nach, um die gewünschte Temperatur zu halten.

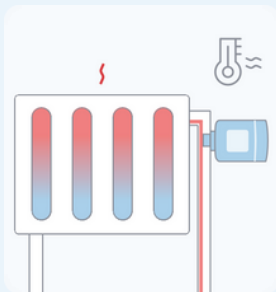

Der Heizkörper kann sich zeitweise kühl anfühlen, obwohl eine höhere Stufe eingestellt ist. Das ist normal und bedeutet, dass das Thermostat gezielt regelt, **um Überhitzung und unnötige Energiekosten zu vermeiden.**

termios

Unser Service für Sie!

**Wir stehen jederzeit für
Rückfragen zur Verfügung.**



www.termios.de/mieterinfo

Mehr über termios und unser
smartes Thermostat termios Pro:
www.termios.de/mieterinfo

