


Module DSRC

Version: 7.2.4

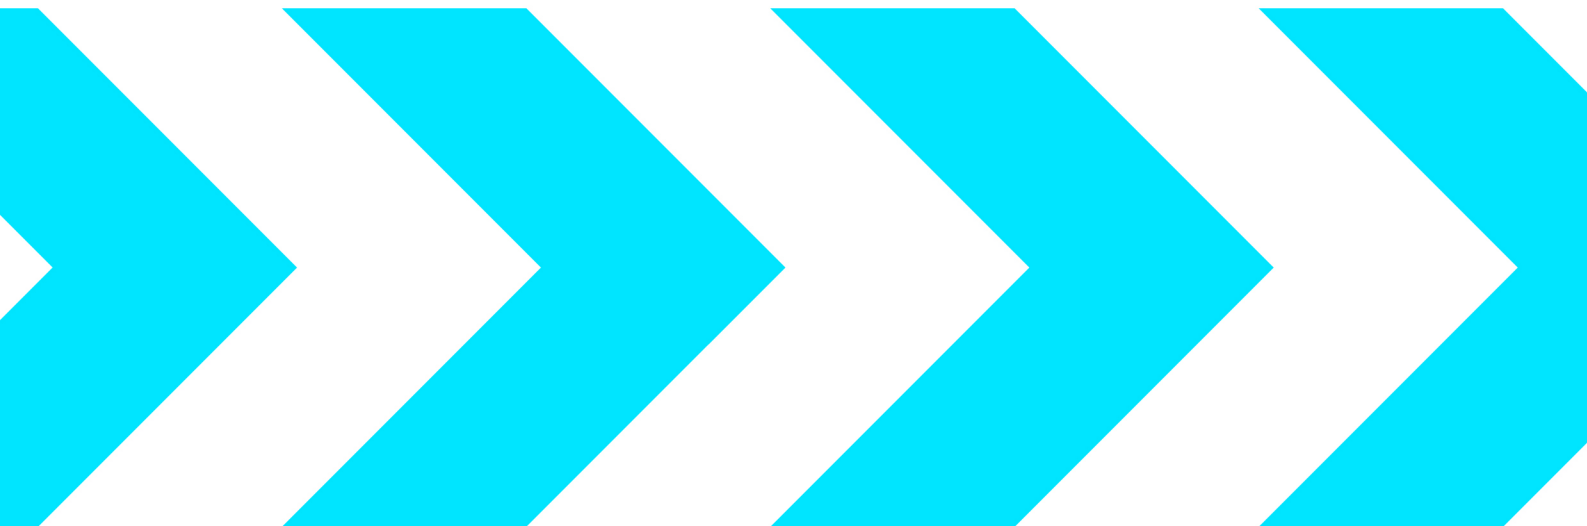

TachoScan Control

Module DSRC

© 2002 - 2026 INELO Polska Sp. z o.o. Tous droits réservés

Tout tirage de copies, saisie de modifications, transfert, communication au public et utilisation de ces textes exige l'accord préalable et écrit de l'éditeur.

Les noms des entreprises et des produits mentionnés dans la présente notice d'instruction peuvent être les noms et les marques protégés. L'éditeur et l'auteur ne réclament pas de droits sur eux.

Bien qu'un soin particulier ait été apporté à la rédaction de ce document, ni l'éditeur ni l'auteur ne peuvent être tenus responsables des erreurs et des omissions ni des dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Ni l'éditeur ni l'auteur ne sont pas responsables des revenus non recouverts ni des dommages économiques causées directement ou indirectement par ce document.

Les fenêtres du logiciel présentées dans les images (les screens) présentés dans la présente notice d'instruction peuvent avoir une forme et un contenu différents par rapport aux fenêtres de la version possédée du logiciel. Cette différence peut apparaître notamment dans le cas de la version du logiciel autre que la version de l'instruction.

Production:

INELO Polska Sp. z o.o.

ul. Karpacka 24/U2b
43-300 Bielsko-Biała
POLAND
www.inelo.pl

Table des matieres

1. Module DSRC	4
2. Rapport DSRC	6
3. Paramètres DSRC	7

1. Module DSRC

Le module **DSRC** permet de lire à distance le tachygraphe d'un véhicule en mouvement sans l'arrêter. Pour accéder au module, vous devez avoir une **licence DSRC**.

*Si vous ne possédez que la **licence DSRC**, vous avez l'accès au **module DSRC**, à la gestion des utilisateurs et aux paramètres du logiciel.*

*Si vous ne possédez que la **licence du module TachoScan Control**, le module DSRC est indisponible, et le bo-*



uton dans la fenêtre du menu de contrôle est grisé.

*Si vous possédez la licence **DSRC** et **TachoScan Control**, les deux modules sont disponibles.*

Statut actuel de l'antenne

Statuts possibles :

- Connectée
- Déconnectée

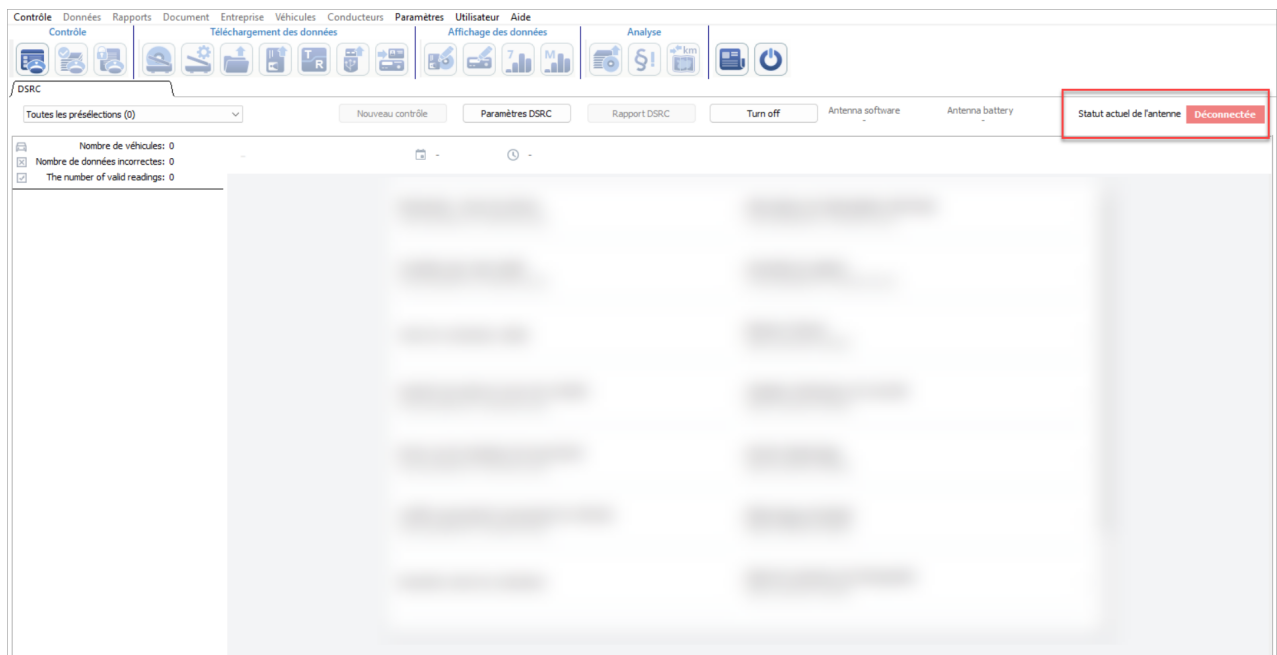


Fig. Statut de l'antenne

Visualisation des données DSRC

Liste des véhicules avec numéro d'immatriculation, date et heure de lecture et pays.

Au-dessus de la liste, vous trouverez un résumé précisant  **le nombre de véhicules** et  **le nombre de données incorrectes**.

A côté de chaque véhicule, vous trouverez le nombre d'infractions []. Le chiffre dans le cercle indique le nombre d'infractions et la couleur du cercle désigne le type d'infraction

-  - absence d'infractions
-  - avertissement
-  - contrôle

En l'absence de carte d'inspecteur ou d'atelier, un message sur la carte manquante s'affichera et le message **Données codées** apparaîtra à la place des données du véhicule.

Si les données reçues ne sont pas correctes, le message **Données incorrectes** s'affichera.

Causes possibles :

- les données téléchargées sont incorrectes et impossibles à décoder ;
- le tachygraphe intelligent ou le module DSRC est défectueux ;
- des manipulations ont eu lieu ;
- les données ont été téléchargées à partir d'un appareil autre que le tachygraphe, tel qu'un équipement de péage.

Toutes les présélections

Le bouton déroule les filtres de véhicules :

- Véhicules choisis au contrôle,
- Aucune indication de contrôle,
- Données incorrectes.

Le chiffre entre parenthèses indique combien de fois la présélection s'est effectuée.

Données décodées en provenance de l'antenne

Les données lues en provenance d'un véhicule s'affichent dans le tableau. Cliquez sur le véhicule sélectionné pour afficher les données correspondantes.

Les données du véhicule s'affichent au-dessus du tableau: numéro d'immatriculation du véhicule, pays, date et heure de lecture et numéro de série du tachygraphe.

Après avoir placé le curseur sur , les données détaillées du tachygraphe s'affichent.

Rapport DSRC

Le bouton ouvre [Rapport DSRC](#) pour le véhicule sélectionné dans la liste de gauche.

Nouveau contrôle

Ce bouton vous permet de créer un nouveau contrôle à partir d'un véhicule sélectionné dans la liste des véhicules. Les cases **Pays d'immatriculation du véhicule**, **Numéro immat. du véhicule** et **Type de tachygraphe** seront remplies automatiquement.

Pour créer un nouveau contrôle, sélectionnez un véhicule dans la liste de gauche, puis cliquez sur

Nouveau contrôle

Paramètres DSRC

Le bouton ouvre les Paramètres d'analyse dans l'onglet [DSRC](#).

Demo

Le mode **Demo** vous permet de consulter des exemples de données présentés dans le module **DSRC**.

Les données du module DSRC sont effacées après trois heures ou une fois l'onglet fermé. Pour enregistrer les données du véhicule contrôlé, il faut ouvrir un nouveau contrôle sur sa base.

2. Rapport DSRC

Il résume tous les événements concernant le véhicule sélectionné à partir du **module DSRC**. En haut du rapport, vous trouverez les détails du tachygraphe: Numéro de série, Numéro, Mois et année de construction, Type d'équipement et Fabricant.

Comment créer un rapport

1. Pour créer un rapport, ouvrez tout d'abord un [nouveau contrôle](#) sur la base du véhicule sélectionné dans le **module DSRC**.

- ensuite, sélectionnez le **Rapport DSRC** dans le menu Rapports

ou

- sélectionnez le véhicule à partir de la liste à gauche, et ensuite appuyez sur le bouton

Rapport DSRC

3. Paramètres DSRC

Types d'antennes

Dans la section **Type d'antenne** sélectionnez l'antenne à partir de laquelle les relevés seront effectués. Trois types d'antennes sont disponibles:

Q-Free

1. Dans la section **Type d'antenne**, sélectionnez l'antenne **Q-Free**,
2. Entrez **Adresse IP** de l'antenne et le **numéro de port de l'antenne**,
3. Définissez l'intervalle de temps des données à télécharger (**Télécharger les données des dernières X min**). L'intervalle peut être réglé de **0** (rien n'est téléchargé) à **180 minutes**,
4. Cliquez sur  .

EFKON

1. Dans la section **Type d'antenne**, sélectionnez l'antenne **EFKON**,
2. Entrez **Adresse IP** de l'antenne,
3. Définissez l'**intervalle de temps** des données à télécharger (**Télécharger les données des dernières X min**). L'intervalle peut être réglé de **0** (rien n'est téléchargé) à **180 minutes**,
4. Cliquez sur  .

VDO

VDO GPRS

1. Avant la configuration de l'antenne dans le logiciel, il convient de coupler l'antenne avec l'appareil en utilisant la connectivité **Bluetooth** (pour le système Windows 10 : Panneau de configuration -> Paramètres -> Bluetooth et autres appareils),
2. Dans la section **Type d'antenne** sélectionnez l'antenne **VDO GPRS**,
3. Dans la liste déroulante **Select antenna (Serial number - S.N.)**, sélectionnez l'antenne couplée avec l'appareil,

Paramètres d'analyse

DSRC

Type d'antenne

☒ VDO GPRS

☐ VDO Bluetooth / RS232

☐ QFREE

☐ EFKON

☐ Demo

Additional settings

Select antenna (Serial number - S.N.)

Enter Bluetooth PIN (6 digits)

Serial number and PIN are printed at the bottom of the antenna

VDO DSRC-RP

S.N.: 08200219

Pin for BT: 810004

BT - Addr.: 88:88:0F:F3:4C:9C

IMEI: 8888888888888888

Manufactured by: Informatique S.r.l.

VDO Italia - S.p.A. 41033 Concordia s/N (MO) Italy Tel. +39 0526 / 40010

Analyser

Événement - Excès de vitesse	Contrôle	Current speed 0 km/h	Contrôle
Conduite sans carte valide	Contrôle	Current speed below 30 km/h	-
Carte de conducteur valide	Contrôle	Current speed above 90 km/h	Avertissement
Insertion de carte en cours de conduite	Contrôle	Timestamp (tacho) - difference above 20 min	Contrôle
Erreur sur les données de mouvement	Contrôle	☐ Reproduire les sons des alertes	
Conflit concernant le mouvement du véhicule	Contrôle	☐ Autoselect latest DSRC	
Activité en cours	Contrôle		
Clôture de la dernière session	Contrôle		
Interruption de l'alimentation électrique	Contrôle		
Anomalie du capteur	Contrôle		
Tentative d'infraction à la sécurité	Contrôle		
Dernier étalonnage (plus de 2 ans)	Contrôle		

Paramètres par défaut

☐ Appliquer les paramètres uniquement pour le contrôle en cours

Sauver Annuler


4. Saisissez ensuite votre **code PIN (composé de six chiffres)**,

5. Cliquez sur **Sauver**.


VDO Bluetooth / RS232

1. Avant la configuration de l'antenne dans le logiciel, il convient de coupler l'antenne avec l'appareil en utilisant la connectivité **Bluetooth** (pour le système Windows 10 : Panneau de configuration -> Paramètres -> Bluetooth et autres appareils),
2. Dans la section **Type d'antenne** sélectionnez l'antenne **VDO Bluetooth / RS232**,
3. Dans la liste déroulante (**Sélectionner le port COM**), sélectionnez l'antenne couplée avec l'appareil,

4. Saisissez ensuite votre **code PIN (composé de six chiffres)**,

5. Cliquez sur  .

VDO Camera

1. Avant la configuration de l'antenne dans le logiciel, il convient de coupler l'antenne avec l'appareil en utilisant la connectivité Bluetooth (pour le système Windows 11 : Panneau de configuration -> Paramètres -> Bluetooth et autres appareils),
2. Dans la section **Type d'antenne** sélectionnez l'antenne **VDO Camera**,
3. Dans la liste déroulante **Select antenna**, sélectionnez l'antenne couplée avec l'appareil,
4. Cliquez sur  .

Analyser

Cet onglet comprend la liste des options de l'analyse DSRC. Pour chaque incident, vous pouvez décider si celui-là doit être affiché sous forme d'avertissement ou de contrôle. Il est également possible de désactiver l'affichage des infractions pour une option spécifique, et pour certaines d'entre elles, le réglage des valeurs limites est possible.

Inelo / **EW** EUROWAG