

BITZEE

HAMSTER BALL™



BABY

'BABY'

'BALLERINA'

'HONHBALSPERER'

'DJ'

'FASTFOODIE'

'FIETSER'



TIERER

'TIENER'

'HIPHOPPER'

'VOETBALSTER'

'ROCKSTAR'

'BARISTA'

'SCOOTERIJDER'



SUPER

'SUPER'

'DANSICOON'

'RUGBY-AANVOERDER'

'H-POPSTER'

'CHEFMOH'

'MOTORRIJDER'



MEER VRIENDJES!

TIERER

'SPA'

'PILOOT'

'CHEERLEADER'

'BODYBUILDER'

'TANDARTS'

'HAPITEIN'

'GOOCHELAAR'



'STYLIST'

'ASTRONAUT'



'ACROBAAT'

'SUPERHELD'

'DORTER'

'PIRAAT'

'CLOWN'



SUPER

FRANKENHAM™

HAM BEE™

HAMPIRE™

HAMBOT™

LITTLE GREEN HAM™

PARTY HAMIMAL™

HAM-MER-CORN™



SNOW-HAM™

SUPER BITZEE
FRIENDS™




BITZEE



TM en © 2025 Spin Master Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Bitzee™ Octrooi-informatie: patents.spinmaster.com

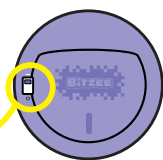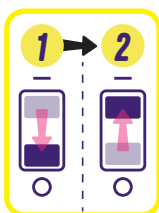

Schakel het speelgoed uit en weer in om de Probeer me uit-modus af te sluiten.

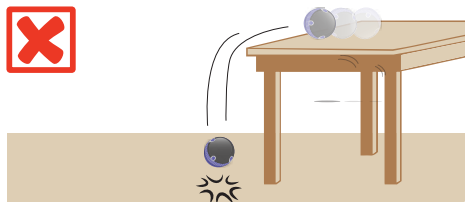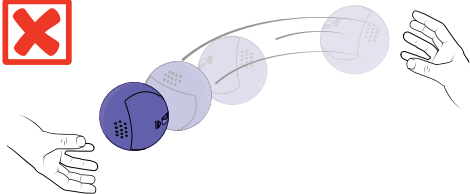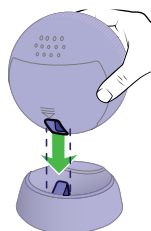

TUTORIAL: LEER SPELEN


Leer hoe je met je Bitzee kunt spelen door de tutorial op het scherm te volgen.




AANRAKEN



DRAAIEN




KANTELEN

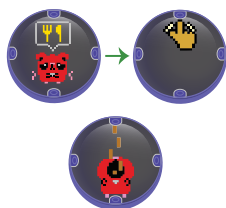


Verzorgen



DRUK op de koepel om de menuopties te openen

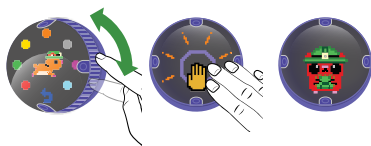

DRAAI aan het wiel om het pictogram Verkennen te vinden en DRUK op de koepel om deze te selecteren

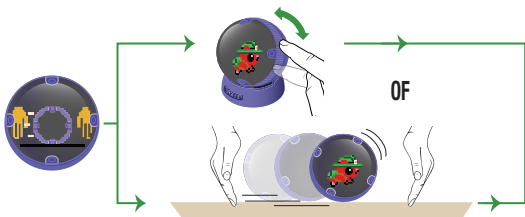

OF



AANRAKEN



Voltooi de tutorial! Als je klaar bent met de tutorial, kun je beginnen met spelen!




HOUD DE KOEPEL 2 SECONDEN INGEDRUKT OM TERUG TE KEREN NAAR HET STARTSCHERM.

3

HOOFDMENU



Wanneer je met een Bitzee speelt, DRUK je op de koepel om het hoofdmenu te openen.



DRAAI aan het wiel om door de pictogrammen te bladeren.



DRUK op de koepel om te selecteren.



TIK op de knop aan de onderkant om het pictogram Terug te selecteren en het menu af te sluiten.



VERKENNEN

Druk op de koepel om de modus Verkennen te activeren en rol de bal vervolgens over een tafel of draai aan het wiel. Zoek traktaties, items of vriendjes!



TELEFOON

Druk om te selecteren en met vriendjes te spelen.



LIEFDESMETER

Ontdek wanneer je geselecteerde Bitzee verandert.



AANPASSEN

Selecteer het T-shirt-pictogram om een aangepaste look te maken en toe te voegen aan je lookbook.



INSTELLINGEN

Druk om naar het instellingenmenu te gaan.



SPELLETJES

Druk om spelletjes te spelen met je vriendjes! Speel meer spelletjes vrij wanneer je verandert.



RUGZAK

Druk om de items weer te geven die je in de modus Verkennen hebt gevonden.



ETEN GEVEN

Druk om je Bitzee eten te geven.

4

VERKEN OM TE VERANDEREN

VERKENNEN EN ONTDEKKEN - Zoek de modus Verkennen in het menu en rol de bal om nieuwe traktaties, items en vriendjes te vinden!



VERANDEREN - Verken om de liefdesmeter te vullen en je Bitzee zal veranderen!

Bitzee verandert naar de volgende fase wanneer je al zijn vriendjes, traktaties en items hebt gevonden!



Baby



Tiener



Super Bitzee!

5

BEHOEFTEBERICHTEN

Je Bitzee verzendt een bericht als hij iets nodig heeft.

Als je dit negeert, zal je Bitzee zijn telefoon niet meer gebruiken, geen spelletjes meer spelen en kun je hem niet meer aanpassen.

Je Bitzee blijft je vertellen wat hij nodig heeft totdat je het aan hem geeft.



ETEN GEVEN - Bitzee heeft honger. Raak de bovenkant aan om hem te voeden.



BAD - Bitzee moet in bad. Raak de bovenkant aan om hem te wassen.




WATER - Bitzee heeft dorst. Raak de bovenkant aan om hem iets te drinken te geven.



POEPEN - Bitzee heeft gepoept. Draai aan het wiel om hem te helpen.



VERKENNEN - Rol de bal of draai aan het wiel om te verkennen.

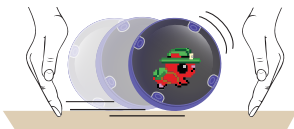

LIEFDE - Bitzee heeft liefde nodig. Houd links of rechts ingedrukt.



OF



6



VERKENNEN EN VINDEN

TRAKTATIES



ITEMS



Traktaties en items worden opgeborgen in je rugzak. Speel met ze wanneer je maar wilt!

VRIENDJES

Vind je in je telefoon. Bezoek ze op elk moment!



7




VRIENDJES EN HUN BEHOEFTE



Wanneer een vriendje je nodig heeft, tik je op de bovenkant om hem te bezoeken.

Tik, schud, til, kantel of draai aan het wiel om met je vriendjes te spelen!

Draai aan het wiel om hem te negeren.

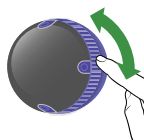



Als je je vriendje later iets wilt geven, zoek je hem op je telefoon en selecteer je hem.

**GENEGEERDE
BERICHTEN**



Als je een vriendje negeert, blokkeert hij je en zal hij uiteindelijk weglopen. Je moet hem dan opnieuw vinden.

8



AANPASSEN

Draai aan het wiel om de opties weer te geven en druk op de koepel om te selecteren.



Selecteer het pictogram
Aankleden om je
Bitzee aan te
passen.



ACCESSOIRES EN OUTFITS

Ontgrendel nieuwe
outfits wanneer je
verandert!



LOCATIES




**MAAK
FOTO'S!**

Draai aan het wiel
om een pose te
kiezen en druk op
de koepel om foto's
te maken.



Selecteer het pictogram
Foto om je lookbook te
bekijken.

Draai aan het wiel om
door je looks te
bladeren!

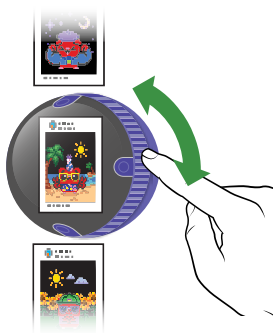

9



SPELLETJES

„SNELLE HAP“

- Onthoud de bestelling, draai aan het wiel en druk op de koepel om het bijpassende eetstation te selecteren.
- Raak de bovenkant aan om de hamburger op de grill te leggen. Wanneer de burger donkerder wordt en er 2 rookwolkjes opkomen, raak je de bovenkant aan om de hamburger om te draaien. Raak de bovenkant nogmaals aan om hem in het broodje te doen.
- Blijf aan het wiel draaien om het ijs hoorntje te vullen.
- Raak de bovenkant aan om de frietjes in de frituurpan te doen.
- Draai aan het wiel om de kleur van de frisdrank te kiezen en houd de bovenkant ingedrukt totdat de beker vol is.




„DOLLE DRIEWIELER“

- Draai aan het wiel om obstakels te vermijden en ga door de gaten om het volgende niveau te bereiken.
- Om brede obstakels te vermijden, draai je het wiel naar links of rechts om helemaal rond te draaien.



„LOSSE TANDEN“

- Draai aan het wiel en druk vervolgens op de koepel om de tand te selecteren.
- Wanneer de tand GEEL is, selecteer je de GELE tandenborstel om deze te poetsen.
- Wanneer de tand GROEN is, selecteer je de GROENE boor om deze te boren.
- Geboorde tanden worden ZWART. Selecteer de BLAUWE vulling om deze te vullen.

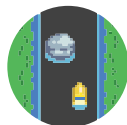

„LADING LOSSEN“




- Draai aan het wiel om obstakels te vermijden en breng het pakket naar het bijpassende gekleurde huis.
- Om je lading te lossen bij het huis met dezelfde kleur als het pakket, vaar je de boot naar dezelfde kant van de rivier als dat huis.



„RUIMTEREIZIGER“

- Draai aan het wiel om met je ruimteschip te vliegen en druk op de koepel om op meteorieten te schieten en deze te vernietigen zodat ze jou niet raken.

INSTELLINGENMENU

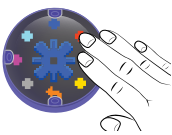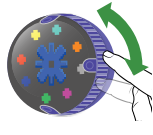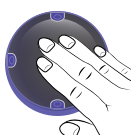

Druk op de koepel voor menuopties.
Draai aan het wiel tot je het pictogram Instellingen ziet. Druk op de koepel om te selecteren.



VOLUME

Draai aan het wiel om het volumeniveau aan te passen. Druk op de koepel om te selecteren.



TERUG


Druk op de koepel om het menu af te sluiten.



BITZEE RESETTEN

Houd de koepel ingedrukt totdat het aftellen voorbij is en je het alarmgeluid hoort. Je Bitzee is nu hersteld naar de demomodus.

⚠ VOORZICHTIG – DOOR DEZE ACTIE WORDEN DE FABRIEKINSTELLINGEN HERSTELD EN WORDT DE BESTAANDE SPEELGESCHIEDENIS GEWIST.

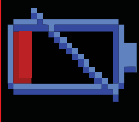

VERVANG DE BATTERIJEN

WAARSCHUWING BATTERIJ BIJNA LEEG

Schakel je Bitzee uit voordat je de batterijen vervangt, anders gaat je voortgang mogelijk verloren.

⚠ WAARSCHUWING: Dit speelgoed produceert flitsend licht dat een epileptische reactie kan veroorzaken bij personen die hier gevoelig voor zijn. Richt flitsende lichten niet op de ogen en speel altijd in een goed verlichte ruimte om dit risico te beperken.

⚠ WAARSCHUWING: Dit speelgoed bevat ontoegankelijke magneten. Blootgestelde magneten kunnen als deze zijn ingeademd of doorgeslikt aan elkaar of aan andere metalen voorwerpen blijven kleven en serious letsel veroorzaken of dodelijke gevolgen hebben. Houd het product uit de buurt van elektronische en medische apparatuur.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

Octrooi-informatie: patents.spinmaster.com
TM en © 2025 Spin Master Ltd. Alle rechten voorbehouden.

MADE IN CHINA

⚠ WAARSCHUWING:
VERSTIKKINGSGEVAAR – Kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar.
T22908_0002_20151496_GBL_PTW_R1_NL



WWW.SPINMASTER.COM