

15 VALPAR ATT LASA UPP!



VANLIGA



Corgi



Husky



Pudel



Bulldogg



Shiba Inu



Terrier



Dvärgspets



Mops



Tax



Chihuahua

SÄLLSYNTA



Kitty-Pup™



Golden retriever



Regnbågsdalmatiner

LEGENDARISKA



Mer-Puppy™



Doodle-Corn™




TM och © 2025 Spin Master Ltd. Med ensamrätt.
Bitzee™ Patentinformation: patents.spinmaster.com.




1

KOM IGÅNG

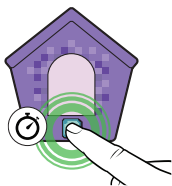


SLÅ PÅ

Tryck och håll in B i 2 sekunder.

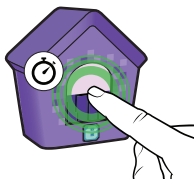

AVSLUTA TESTLÄGET

Tryck och håll in skärmen i 3 sekunder för att avsluta testläget.

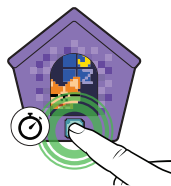

STÄNG AV

Tryck och håll in B i 3 sekunder så somnar valpen.

2

HANDLEDNING

Lär dig att leka med din Bitzee genom att följa handledningen på skärmen.



TRYCK SNABBT PÅ SKÄRMEN




SKAKA FRÅN SIDA TILL SIDA




TRYCK OCH HÅLL IN (1 SEKUND)



TRYCK SNABBT PÅ SKÄRMEN

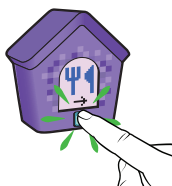

TRYCK SNABBT PÅ B

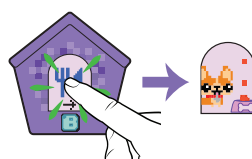

TRYCK SNABBT PÅ SKÄRMEN

Genomför handledningsstegen.
När du är klar med handledningen är du redo att leka!



3

HUVUDMENY



Tryck på B för att öppna menyen och fortsätt trycka för att bläddra igenom ikonerna. Tryck på skärmen för att välja.



HUS

Tryck för att se din samling valpar.
Tryck på en valp för att leka med den.



KÄRLEKSMÄTARE

Fyll mätaren för att låsa upp nya
valpar, leksaker och halsband.



MAT

Tryck för att mata din valp.



SPEL

Tryck för att spela upplåsta
spel med din valp!



HUNDPARKEN (ANSLUT)

Tryck för att ansluta till en annan Bitzee-hundkoja!
Låt valparna leka tillsammans eller spela spel ihop.



HALSBAND

Tryck för att se upplåsta halsband.
Välj ett som valpen ska ha på sig.




INSTÄLLNINGAR

Tryck för att gå till menyn
Inställningar.


4

LEKA MED BITZEE


FYLL KÄRLEKSMÄTAREN – interagera med din Bitzee för att låsa upp halsband, leksaker, spel och fler Bitzee-vänner!

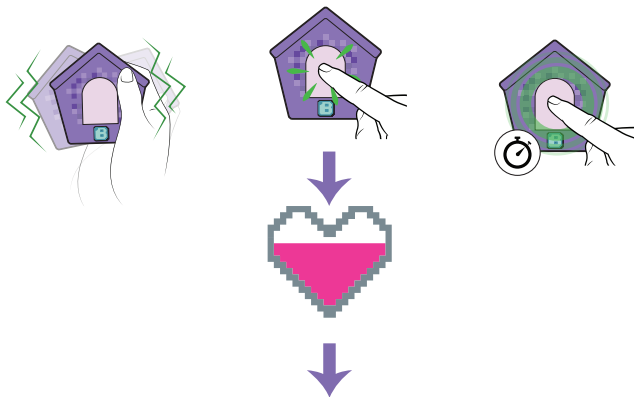

När valpen är i en pose kan du trycka eller skaka för fler interaktioner.

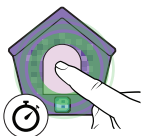

Tryck och håll in
skärmen (1 sekund) för
att upptäcka nya poser!

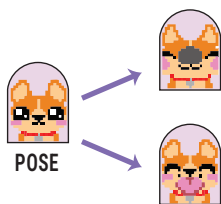


POSE


TRYCK

SKAKA


Lås upp 5 halsband för varje valp.
Anpassa genom att gå till halsbands-
menyn och välja färg på halsbandet.

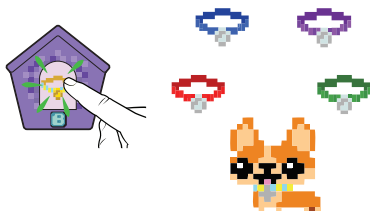

Bitzee skickar ett meddelande om den behöver något.



KÄRLEK – Din valp behöver kärlek. Tryck på skärmen för att visa kärlek.




MAT – Din valp är hungrig. Välj mat i menyn för att fylla hundens skål.



BAD – Tryck på skärmen för att tvätta valpen. Tryck och håll ned för att spruta vatten på den!



LOPPOR – Skaka av alla loppor!




BAJES – Din hundvalp har bajsat. Tryck på skärmen för att plocka upp bajset. Fortsätt trycka tills bajset är borta.



IGNORERADE MEDDELANDEN

Ignorerade behovsmeddelanden visas i husmenyn som röda utropstecken över valpen med behovet.

Om du ignorerar för många behovsmeddelanden kan din Bitzee rymma! Då måste du låsa upp den igen.

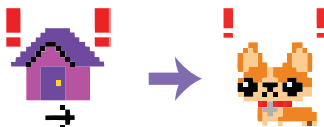

CATCH N' FETCH™

- Håll in B för att ladda kastmätaren och släpp B när mätaren når pilen.




TUG N' WAG™

- Dra repet åt vänster genom att trycka på B flera gånger.
- Håll markören i den gröna zonen för att samla poäng! Spelet är slut när markören når det röda.



ULTIMATE DISKEE™

- Tryck på B för att fånga de flygande skivorna. Undvik vattenballongerna!



PUPPY PARKOUR™

- Spring genom banan för att samla poäng genom att trycka på B flera gånger.
- Tryck på skärmen för att hoppa genom ringar och skaka för att ta dig förbi stolpar. Ingen åtgärd krävs för tunnlrar.



SNACK SNATCH™

- Tryck på skärmen för att äta den goda maten, men rör inte vid något äckligt!
- Få extrapoäng när du äter muffins!



SCRUB-A-PUP™

- Tryck på skärmen för att tvätta bort smuts, tryck på B för att trimma långt hår eller skaka för att torka.



ANSLUT

Träffa en annan valpkompis i hundparken!



BJUD IN - Välj parkikonen i menyn för att ansluta.


TIPS - Håll de två Bitzee-enheterna inom 3 m från varandra för bästa anslutning.

ACCEPTERA - Tryck på skärmen för att acceptera eller tryck på B för att ändra valet.

OBS! - Den Bitzee som skickar inbjudan kommer alltid in på vänster sida av skärmen.

! Endast två hundkojor kan ansluta till varandra åt gången.

INTERAGERA

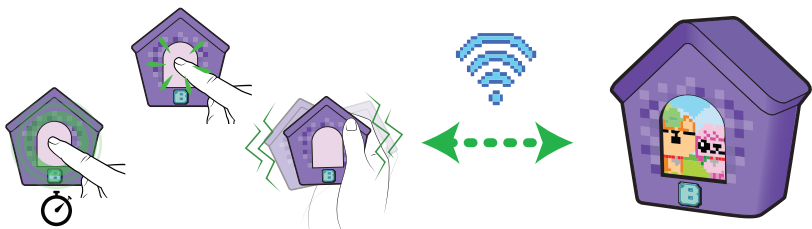


TRYCK, TRYCK OCH HÅLL IN eller **SKAKA** för att leka med din vän!

Upptäck söta ögonblick vid varje interaktion.



När du är ansluten kan du trycka på B för att komma åt och bläddra genom minispel för 2 spelare. Tryck på skärmen för att välja.

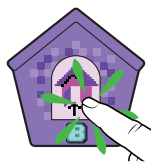

Avsluta genom att välja ikonen för att lämna parken.

MINISPEL FÖR 2 SPELARE

PUPS GOT TALENT™

- Möt varandra i 3 av 4 möjliga grenar:



Styrka



Skönhet




Talang



Smidighet

- Före varje gren meddelas kategorin. Tryck på B för att bläddra genom dina upplåsta valpar och tryck på skärmen för att välja den du vill tävla med. Den spelare som har flest poäng vinner!

- **Tips** - sitt bredvid din vän så att ni kan se båda skärmarna. Varje valp har sin egen unika talang!

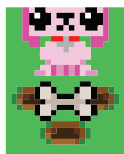

FINDERS DIGGERS™

- Turas om att gräva ner och gräva upp ben. Tryck på B för att välja ett hål, tryck sedan på skärmen för att gräva ned benet och se om din vän kan hitta det. Upprepa sedan när du letar efter ett gömt ben.
- Den spelare som hittar flest ben vinner!
- Tips – stå vänd bort från din vän så att ni inte kan se varandras skärmar.



PAWLEYBALL™

- Tryck på B för att byta plats. Om du har bollen i början av en omgång trycker du på skärmen för att starta spelet.
- Fortsätt att slå tillbaka bollen genom att placera valpen under bollen. Efter 3 omgångar vinner den spelare som har flest träffar!
- Tips - håll in skärmen för att ladda upp en skrubboll. Du förlorar uppladdningen om du byter plats. Fånga stjärnor för att skicka ett hinder till motståndarens skärm.

TA DIN BITZEE-HUNDKOJA MED DIG!

Använd hålet överst på Bitzee-hundkojan för att sätta på ett eget band (ingår ej).



MENYN INSTÄLLNINGAR

Bläddra genom huvudmenyn tills inställningsikonen visas. Tryck på skärmen för att välja.



VOLYM

Tryck på skärmen för att ändra volymen.



GÅ TILLBAKA


Tryck på skärmen för att stänga meny.



ÅTERSTÄLL BITZEE

VAR FÖRSIKTIG! - MED DEN HÄR ÅTGÄRDEN UTFÖRS EN FABRIKSÅTERSTÄLLNING OCH ALL SPELHISTORIK RADERAS.

Tryck och håll in skärmen för att starta nedräkningen. Lyft inte fingret förrän nedräkningen är klar och en larmsignal hörs. Din Bitzee återställs till demoversionen.

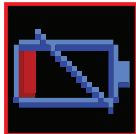

BYT UT BATTERIERNA

VARNING FÖR LÅG BATTERINIVÅ

Stäng av Bitzee innan du byter batterier. Annars kan du förlora dina framsteg.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
 Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
 Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
 Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
 Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK
 Patentinformation: patents.spinmaster.com.
 TM och © 2025 Spin Master Ltd. Med ensamrätt.

TILLVERKAD I KINA

T22909_0001_20151005_GML_PTW_R1_Swedish

⚠️ VARNING! KVÄVNINGSRISK
 – små delar. Inte lämplig för barn under tre år.

