

15 KUŽKOV,
KI JIH
LAHKO
ODKLENETE



POGOSTE



Corgi



Haski



Pudelj



Buldog



Shiba Inu



Terier



Pomeranec



Mops



Jazbečar



Čivava

REDKO



Kitty-Pup™



Zlati
prinašalec



Maurični
dalmatinec

LEGENDARNO



Mer-Puppy™



Doodle-Corn™


BITZEE

TM & © 2025 Spin Master Ltd. Vse pravice pridržane.
Bitzee™ Informacije o patentih: patents.spinmaster.com




1

ZAČNIMO

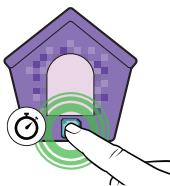


VKLOP

Pritisnite in držite gumb B 2 sekundi.

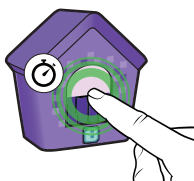

IZHOD IZ PREIZKUSI ME

Za izhod iz načina Preizkusi me pritisnite in držite zaslon 3 sekunde.

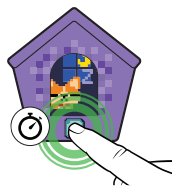

IZKLOP

Pritisnite in držite gumb B 3 sekunde ter opazujte, kako vaš kužek zaspi.

2

VADNICA


Naučite se igrati z vašim Bitzee-jem tako, da sledite vadnici na zaslonu.



HITRO PRITISNITE NA ZASLON




STRESAJTE Z ENE NA DRUGO STRAN

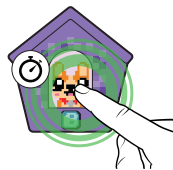


PRITISNITE & PRIDRIŽITE (1 SEKUNDO)



HITRO PRITISNITE NA ZASLON

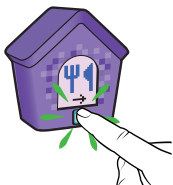

KRATKO PRITISNITE B

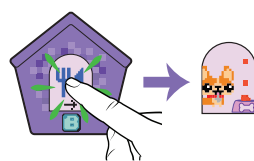

HITRO PRITISNITE NA ZASLON

Dokončajte korake vadnice!
Ko dokončate vadnico, ste pripravljeni na igro!



3

GLAVNI MENI



Pritisnite gumb B za dostop do menija in držite tipko za pomikanje med ikonami. Pritisnite zaslon za izbiro.



HIŠA

Pritisnite za ogled vaše zbirke kužkov.
Dotaknite se kužka, če se želite igrati z njim.



MERILNIK LJUBEZNI

Napolnite merilnik, da odklenete nove
kužke, igrače in ovratnice.



HRANJENJE

Pritisnite, da nahranite kužka.



IGRE

Pritisnite za igranje
odklenjenih iger s kužkom!



PARK ZA PSE (POVEŽI)

Pritisnite za povezavo z drugo pasjo hišico Bitzee! Imejte
skupno igro s kužkom ali pa skupaj igrajte igre.



OV RATNICE

Pritisnite za ogled odklenjenih ovratnic.
Izberite eno, ki jo bo vaš kužek nosil.




NASTAVITVE

Pritisnite, da odprete meni
z nastavitvami.


4

IGRA Z BITZEE

POLNJENJE MERILNIKA LJUBEZNI – Komunicirajte s svojim ljubljencem Bitzee, da odklenete ovratnice, igrače, igre in še več prijateljev Bitzee!

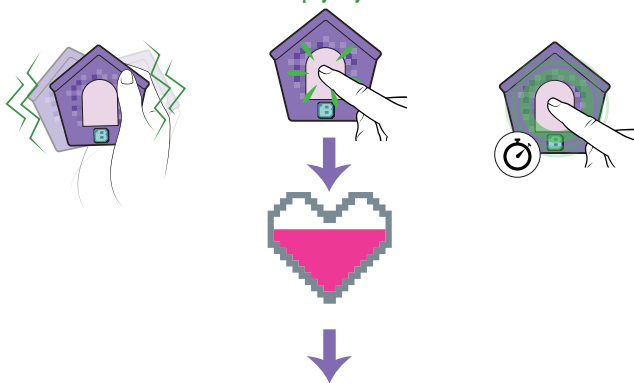

Ko je v pozi, pritisnite ali potresite za več interakcij.

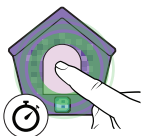

Pritisnite in držite zaslon
(1 sekundo), da odkrijete
nove poze!



POZA



PRITISNITE




STRESITE

Odklenite 5 ovratnic za vsakega kužka. Za
prilagoditev odprite meni z ovratnicami in
izberite barvo ovratnice.




SPOROČILA O POTREBAH

Bitzee bo poslal sporočilo, če bo kaj potreboval.



LJUBEZEN – Vaš kužek potrebuje ljubezen. Pritisnite zaslon, da mu jo izkažete.




HRANJENJE – Vaš kužek je lačen. Izberite hrano na jedilniku, da napolnite kužkovo posodo.



KOPEL – Pritisnite zaslon, da očistite svojega kužka. Pritisnite in držite, da ga poškropite z vodo!



BOLHE – Otresite se vseh teh bolh!




KAKEC – Vaš kužek je kakal. Pritisnite zaslon, da pobere kakce. Pritiskajte, dokler kakci ne izginejo.



PREZRTA SPOROČILA

Prezrta sporočila o potrebah se pojavijo v meniju Hiša kot rdeči klicaji nad kužkom s potrebo.

Če boste prezrli preveč sporočil o potrebah, bo vaš ljubljencek Bitzee pogrebnil! Ponovno ga boste morali odkleniti.

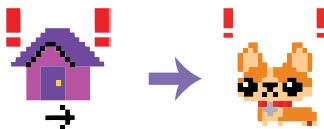

IGRE



CATCH N' FETCH™

- Držite gumb B, da napolnite merilnik metanja, in spustite gumb B, ko črtica doseže raven puščice.




TUG N' WAG™

- Povlecite vrv v levo z večkratnim pritiskom na gumb B.
- Označevalec naj bo v zelenem območju, da pridobite točke! Igra je končana, ko označevalec doseže rdečo barvo.



ULTIMATE DISKEE™

- Pritisnite gumb B, da ujamete leteče diske. Izogibajte se vodnim balonom!



PUPPY PARKOUR™

- Dirčajte po progi in si prislužite točke z večkratnim pritiskom na gumb B.
- Pritisnite na zaslon, da skočite skozi obroč, in stresite, da se prebijate skozi drogove. Za predore ni potrebno narediti nič.



SNACK SNATCH™

- Pritisnite na zaslon, da pojedste okusno hrano, vendar se ne dotaknite ničesar ogabnega!
- Pridobite dodatne točke, ko pojedste kolaček!



SCRUB-A-PUP™

- Pritisnite na zaslon, da sperete umazanijo, pritisnite gumb B za prizravanje dolgih dlak ali pa stresite, da se posušijo.



POVEŽITE

Srečajte se z drugim kužkom v parku za pse!



POVABILO – Izberite ikono za park v meniju, da se povežete.

NASVET – Za najboljšo poveztivost ohranite obe tablici Bitzee na razdalji 3 m.


SPREJEM – Pritisnite na zaslon, da sprejmete, ali pritisnite gumb B, da spremenite izbiro.

OPOMBA – Bitzee, ki pošlje povabilo, bo vedno vstopil z leve strani zaslona.



Hkrati se lahko povežeta le 2 pasji hišici.

INTERAKCIJA

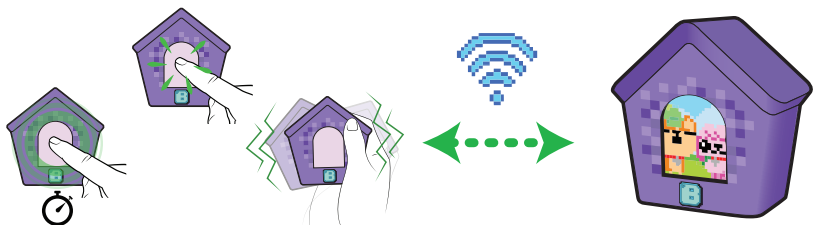


Za igro s svojim prijateljem **PRITISNITE, PRITISNITE IN PRIDRŽITE** ali **STRESITE!**

Odkrijte ljubke trenutke pri vsaki interakciji.



Medtem ko ste povezani, pritisnite gumb B, da dostopate do mini iger za dva igralca in se po njih pomikate. Pritisnite zaslon za izbiro.

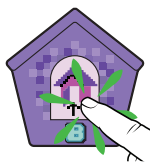

Za izhod izberite ikono za izhod iz parka.

MINI IGRE ZA DVA IGRALCA

PUPS' GOT TALENT™

- Soočite se v 3 od 4 možnih dogodkov:



Moč



Lepota




Talent



Okretnost

- Pred vsakim dogodkom je objavljena kategorija. Pritisnite gumb B za pomikanje po odklenjenih kužkih in pritisnite na zaslon, da izberete tistega, s katerim želite tekmovati. Zmaga igralec z največ točkami!
- Nasvet** – Sedite poleg prijatelja, da lahko oba vidita oba zaslona. Vsak kužek ima svoj edinstven talent!

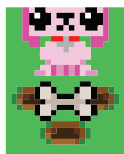

FINDERS DIGGERS™

- Izmenično zakopavajte in izkopavajte kosti. Pritisnite gumb B, da izberete luknjo, nato pritisnite na zaslon, da zakopljete kost in preverite, ali jo lahko vaš prijatelj najde. Nato ponovite, ko vi iščete skrito kost.
- Zmaga igralec, ki najde največ kosti!
- Nasvet – Obrnite se stran od prijatelja, da ne boste mogli videti zaslonov drug drugega.



PAWLEYBALL

- Pritisnite gumb B za premikanje položajev. Če imate žogo na začetku kroga, pritisnite na zaslon, da začnete igro.
- Nadaljujte z udarjanjem žoge nazaj tako, da kužka postavite pod žogo. Po 3 krogih zmaga igralec z največ zadetki!
- Nasvet – Držite zaslon, da napolnite ukrivljeno žogo. Če spremenite položaj, boste izgubili naboj. Ulovite zvezde, da pošljete oviro na nasprotnikov zaslon.

VZEMITE SVOJO PASJO HIŠCO BITZEE NA POT!

Za pritrditev lastnega traku (ni priložen) uporabite luknjico na vrhu vaše pasje hišice Bitzee.



MENI Z NASTAVITVAMI

Premikajte se po glavnem meniju, dokler se ne prikaže ikona z nastavitvami. Pritisnite zaslon za izbiro.



GLASNOST

Pritisnite na zaslon za spremembo glasnosti.



NAZAJ


Pritisnite na zaslon za izhod iz menija.



PONASTAVITEV BITZEE-JA

POZOR – S TEM DEJANJEM BOSTE IZVEDLI TOVARNIŠKO PONASTAVITEV IN IZBRISALI VSO OBSTOJEČO ZGODOVINO IGRANJA.

Dotaknite se zaslona in ga pridržite, da se začne odštevanje. Ne dvigujte prsta, dokler se odštevanje ne konča in ne zaslišite zvočnega signala. Vaš Bitzee je zdaj ponastavljen na predstavitveni način kot ob nakupu.

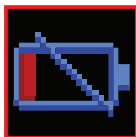

ZAMENJAVA BATERIJ

OPOZORILO O SKORAJ PRAZNIH BATERIJAH

Pred zamenjavo baterij izklopite Bitzee, saj lahko sicer izgubite napredek.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

Informacije o patentih: patents.spinmaster.com
TM & © 2025 Spin Master Ltd. Vse pravice pridržane.

IZDELANO NA KITAJSKEM

△ OPOZORILO: NEVARNOST ZADUŠITVE – Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od treh let.



T22909_0001_20151005_GML_PT_W1_S1