

15 CĂȚEI DE
DEBLOCAT!



COMUNE



Corgi



Husky



Pudel



Bulldog



Shiba Inu



Terrier



Pomeranian



Pug



Dachshund



Chihuahua

RAR



Kitty-Pup™



Golden
Retriever



Dalmatian
curcubeu

LEGENDAR



Mer-Puppy™



Doodlel-Corn™


BITZEE

TM și © 2025 Spin Master Ltd. Toate drepturile rezervate.
Bitzee™ Informații brevete: patents.spinmaster.com




1

SĂ ÎNCEPEM

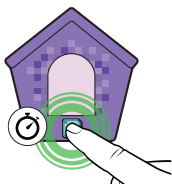


PORNEȘTE

Apasă și menține apăsat B timp de 2 secunde.

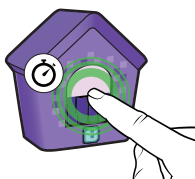

IEȘI DIN MODUL ÎNCEARCĂ-MĂ

Apasă și menține apăsat pe ecran timp de 3 secunde pentru a ieși din modul Încearcă-mă.

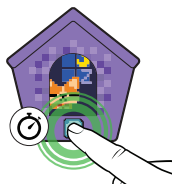

OPREȘTE

Apasă și menține apăsat pe B timp de 3 secunde pentru a urmări câțelul cum se culcă.

2

TUTORIAL


Învață cum să te joci cu animăluțele Bitzee, urmând tutorialul de pe ecran.



APASĂ RAPID PE ECRAN




AGITĂ LATERAL

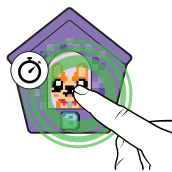


APASĂ ȘI MENȚINE APĂSAT (1 SECUNDĂ)



APASĂ RAPID PE ECRAN

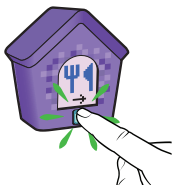

APASĂ RAPID PE B

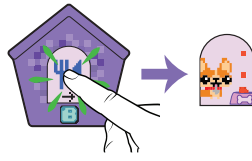

APASĂ RAPID PE ECRAN

Finalizează pașii tutorialului!
Odată ce ai finalizat tutorialul, ești pregătit de joacă!



3

MENIU PRINCIPAL



Apasă pe B pentru a accesa meniul și menține apăsat pentru a derula pictogramele. Apasă ecranul pentru a selecta.



CASĂ

Apasă pentru a vizualiza colecția de câțel.
Atinge un câțel pentru a te juca cu el.



INDICATORUL DE IUBIRE

Umple contorul pentru a debloca noi câțel, jucării și zgărzi.



HRĂNEȘTE

Apasă pentru a hrăni câțelul.



JOCURI

Apasă pentru a juca jocuri deblocate cu câțelul!



PARC PENTRU CĂȚEI (CONECTARE)

Apasă pentru a te conecta la o altă Căsuță de câțel Bitzee!
Joacă-te cu un alt câțeluș sau jucați jocuri împreună.



ZGĂRZI

Apasă pentru a vizualiza zgărziile deblocate.
Alege una pentru câțelușul tău.




SETĂRI

Apasă pentru a accesa meniul Setări.


4

JOACĂ-TE CU BITZEE

UMPLE INDICATORUL DE IUBIRE - interacționează cu Bitzee pentru a debloca zgărzi, jucării, jocuri și mai mulți prieteni Bitzee!

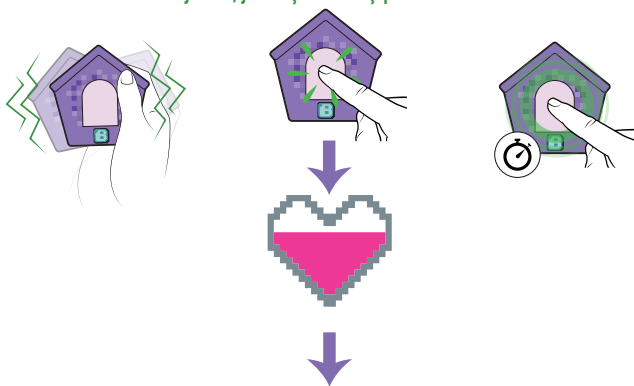

În timp ce te afli într-o poziție, apasă sau agită pentru mai multe interacțiuni.

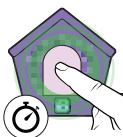

Apasă și menține apăsat pe ecran (1 secundă) pentru a descoperi noi poziții!



POZIȚIE



APASĂ




AGITĂ


Deblochează 5 zgărzi pentru fiecare câțeluș.
Pentru personalizare, accesează meniul Zgardă și selectează culoarea zgărzii.



Bitzee va trimite un mesaj dacă are nevoie de ceva.



IUBIRE – Cățelușul tău are nevoie de iubire. Apasă pe ecran pentru a-i arăta iubire.




HRĂNEȘTE – Cățelușul tău îi este foame. Alege mâncarea din meniu pentru a umple bolul cățelușului.



BAIE – Apasă pe ecran pentru a spăla cățelușul. Apasă și menține apăsat pentru a-l stropi cu apă!



PURICI – Curăță-l de purici!




RĂHĂTEL – Cățelușul tău a făcut caca. Apasă pe ecran pentru a face curat. Continuă să apeși până când răhătelul dispare.



MESAJE IGNORATE

Mesajele de nevoi ignorate apar în meniul Casă sub forma unor semne de exclamare roșii deasupra cățelușului cu nevoia respectivă.

Dacă ignori prea multe mesaje de nevoi, animăluțul Bitzee va fugi! Va trebui să-l deblochezi din nou.

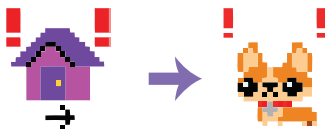

CATCH N' FETCH™

- Menține apăsat pe B pentru a încărca contorul de aruncare și eliberează B când bara atinge nivelul săgeții.




TUG N' WAG™

- Trage cablul spre stânga apăsând în mod repetat pe B.
- Păstrează marcajul în zona verde pentru a câștiga puncte! Jocul se termină atunci când marculator lovește roșu.



ULTIMATE DISKEE™

- Apasă pe B pentru a prinde discurile zburătoare. Evită baloanele cu apă!



PUPPY PARKOUR™

- Parcurge pista pentru a câștiga puncte apăsând pe B în mod repetat.
- Apasă pe ecran pentru a sări prin cercuri și scutură pentru a ocoli stâlpii. Nu este necesară nicio intrare pentru tuneluri.



SNACK SNATCH™

- Apasă pe ecran pentru a mânca mâncarea delicioasă, dar nu atinge nimic dezgustător!
- Obține puncte suplimentare atunci când mănânci brișă!



SCRUB-A-PUP™

- Apasă pe ecran pentru a spăla murdăria, apasă pe B pentru a tunde blana lungă sau scutură pentru a usca.



CONECTEAZĂ

Întâlnește-te cu un alt prieten câțeluș în parcul de câini!



INVITAȚIE - selectează pictograma Parc din Meniu pentru conectare.


SFAT - păstrați cele 2 capsule Bitzee la o distanță de max. 3 m pentru cea mai bună conectivitate.

ACCEPTĂ - apasă pe ecran pentru a accepta sau apasă pe B pentru a modifica selecția.

NOTĂ - Bitzee-ul care trimite invitația va intra întotdeauna din partea stângă a ecranului.

! Doar 2 căsuțe de câței pot fi conectate la un moment dat.


INTERACȚIONEAZĂ

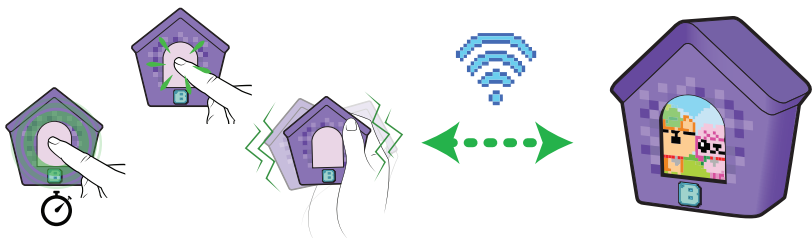

APASĂ, MENTINE APĂSAT sau **AGITĂ** pentru a te juca cu prietenul tău! Descoperă momente drăguțe cu fiecare interacțiune.



În timp ce ești conectat, apasă pe B pentru a accesa și derula mini-jocurile cu 2 jucători. Apasă ecranul pentru a selecta.

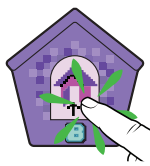

Pentru a ieși, selectează pictograma Ieșire din parc.

MINI-JOCURI CU 2 JUCĂTORI

PUPS' GOT TALENT™

• Concurează în 3 din cele 4 evenimente posibile:



Forță



Frumusețe




Talent



Agilitate

• Înainte de fiecare eveniment, se anunță categoria. Apasă pe B pentru a derula prin câțelușii deblocați și apasă pe ecran pentru a-l selecta pe cel cu care vrei să concurezi. Câștigă jucătorul cu cele mai multe puncte!

• **Sfat** - stai lângă prietenul tău, astfel încât fiecare să poată vedea ambele ecrane. Fiecare câțeluș are propriul talent unic!

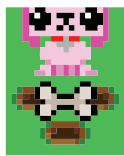

FINDER DIGGERS™

- Îngropați și dezgropați oasele pe rând. Apasă pe B pentru a alege o gaură, apoi apasă pe ecran pentru a îngropa osul și a vedea dacă prietenul tău îl poate găsi. Apoi repetă atunci când cauți un os ascuns.
- Jucătorul care găsește cele mai multe oase câștigă!
- Sfat - stai cu spatele la prietenul tău, astfel încât să nu puteți vedea ecranul celuilalt.



PAWLEYBALL

- Apasă pe B pentru a muta pozițiile. Dacă ai mingea la începutul unei runde, apasă pe ecran pentru a începe jocul.
- Continuă să lovești mingea poziționând cățelușul sub minge. După 3 runde, câștigă jucătorul cu cele mai multe lovituri!
- Sfat - ține apăsat pe ecran pentru a încărcă o minge cu traseu curbat. Vei pierde încărcarea dacă schimbi pozițiile. Prinde stele pentru a trimite un obstacol pe ecranul adversarului.

IA-ȚI CĂSUȚA PENTRU CĂȚEI BITZEE CU TINE!

Folosește orificiul din partea de sus a căsuței tale pentru căței Bitzee pentru a atașa șnurul (nu este inclus).



MENIU DE SETĂRI

Glidează prin Meniul principal până când vezi pictograma Setări. Apasă ecranul pentru a selecta.



VOLUM

Apasă pe ecran pentru a modifica volumul.



ÎNAPOI


Apasă pe ecran pentru a ieși din meniu.



RESETARE BITZEE

⚠ ATENȚIE - ACEASTĂ ACȚIUNE DETERMINĂ O RESETARE LA VALORILE DIN FABRICĂ ȘI ȘTERGE TOT ISTORICUL EXISTENT AL JOULUI.

Atinge și menține apăsat pe ecran pentru a începe număratoarea inversă. Nu ridica degetul până când nu se termină număratoarea inversă și nu auzi efectul sonor al alarmei. Bitzee-ul tău este acum resetat la versiunea demo de pe raft.

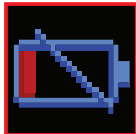

ÎNLOCUIEȘTE BATERIILE

AVERTISMENT BATERIE DESCĂRCATĂ

Înainte de a înlocui bateriile, oprește Bitzee, altfel progresul se poate pierde.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

Informații brevete: patents.spinmaster.com.

TM și © 2025 Spin Master Ltd. Toate drepturile rezervate.

FABRICAT ÎN CHINA

⚠ AVERTISMENT: PERICOL DE ASFIKIERE -
Piese mici. Contraindicat copiilor mai
mici de trei ani.



T22909_0001_20151005_GML_PTW_R1_R0