

VERZAMEL ALLE

15

PUPPY'S!



GEWOON



Corgi



Husky



Poedel



Bulldog



Shiba



Terriër



Dwergkeeshond



Mopshond



Teckel



Chihuahua

ZELDZAAM



Kitty-Pup™



Golden
retriever



Regenboogdalmatiër

LEGENDARISCH



Mer-Puppy™



Doodle-Corn™


BITZEE

TM en © 2025 Spin Master Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Bitzee® Octrooi-informatie: patents.spinmaster.com




1

AAN DE SLAG

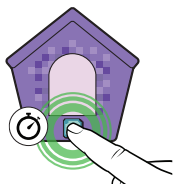


AANZETTEN

Houd B gedurende 2 seconden ingedrukt.

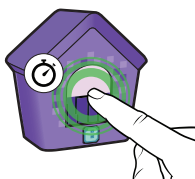

PROBEER ME UIT-MODUS AFSLUITEN

Houd het scherm 3 seconden ingedrukt om de Probeer me uit-modus af te sluiten.

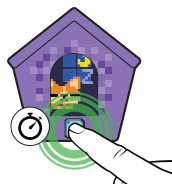

UITSCHAKELEN

Houd B 3 seconden ingedrukt en zie hoe je puppy in slaap valt.

2

TUTORIAL


Leer hoe je met je Bitzee kunt spelen door de tutorial op het scherm te volgen.



KORT OP HET SCHERM DRUKKEN




HEEN EN WEER SCHUDDEN

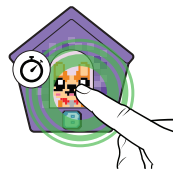


INGEDRUKT HOUDEN (1 SECONDE)



KORT OP HET SCHERM DRUKKEN

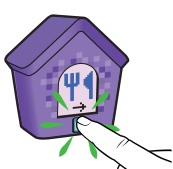

KORT OP B DRUKKEN

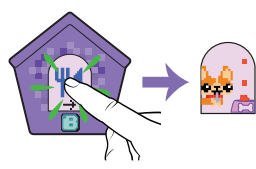

KORT OP HET SCHERM DRUKKEN

Voltooi alle stappen van de tutorial!
Als je klaar bent met de tutorial, kun je beginnen met spelen!



3

HOOFDMENU



Druk op B om het menu te openen en houd B ingedrukt om door de pictogrammen te bladeren. Druk op het scherm om iets te selecteren.



HUIS

Druk hierop om je verzameling puppy's te bekijken. Tik op een puppy om ermee te spelen.



LIEFDESMETER

Vul de meter om nieuwe puppy's, speelgoed en halsbanden vrij te spelen.



ETEN GEVEN

Druk hierop om je puppy eten te geven.



SPELLETJES

Druk hierop om vrijgespeelde spelletjes te spelen met je puppy!



HONDENPARK (VERBINDEN)

Druk hierop om verbinding te maken met een andere Bitzee Doghouse! Laat de puppy's met elkaar spelen of speel spelletjes.



HALSBANDEN

Druk hierop om vrijgespeelde halsbanden te bekijken. Kies er een die je jouw puppy wilt laten dragen.




INSTELLINGEN

Druk hierop om naar het instellingenu te gaan.


4

SPELEN MET BITZEE


LIEFDESMETER VULLEN - Communiceer met je Bitzee om halsbanden, speelgoed en meer Bitzee-vriendjes vrij te spelen!

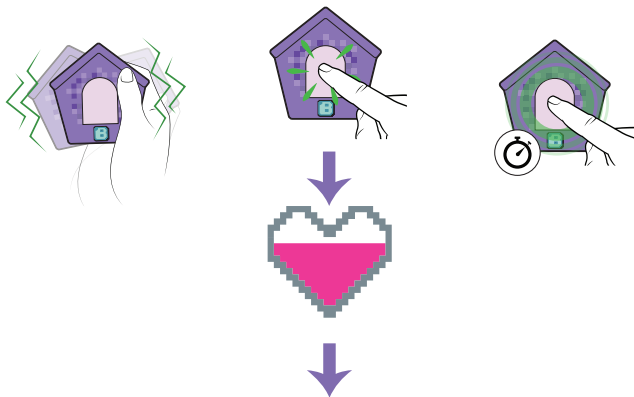

Druk of schud tijdens het poseren voor meer interacties.

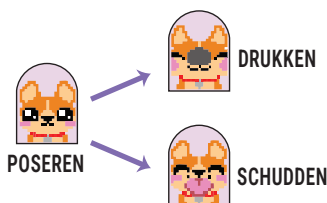


Speel 5 halsbanden vrij voor elke puppy. In het halsbandenmenu kun je een andere halsbandkleur kiezen.

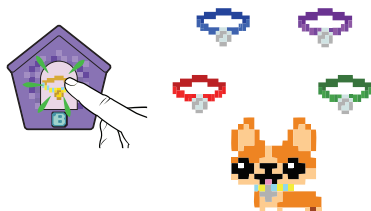




BEHOEFTEBERICHTEN

Je Bitzee verzendt een bericht als hij iets nodig heeft.



VERTROETELN - Je puppy heeft liefde nodig. Druk op het scherm om hem te vertroetelen.




ETEN GEVEN - Je puppy heeft honger. Kies eten in het menu om de voerbak van je puppy te vullen.



BAD - Druk op het scherm om je puppy schoon te maken. Houd ingedrukt om met water te sproeien!



VLOOIËN - Schud alle vlooiën eraf!




POEPEN - Je puppy heeft gepoept. Druk op het scherm om de poep op te ruimen. Blijf drukken tot de poep weg is.



GENEGEERDE BERICHTEN

Genegeerde behoefteberichten worden weergegeven in het huismenu als rode uitroeptekens boven de puppy die je hulp nodig heeft.

Als je te veel behoefteberichten negeert, loopt je Bitzee weg! Je moet hem dan opnieuw vrijspelen.

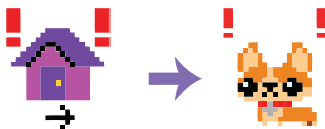


SPELLETJES



CATCH N' FETCH™

- Houd B ingedrukt om de werpmeter op te laden en laat B los als de balk de pijl bereikt.




TUG N' WAG™

- Trek het touw naar links door op B te blijven drukken.
- Houd de markering in de groene zone om punten te verdienen! Het spel is voorbij als de markering de rode zone raakt.



ULTIMATE DISKEE™

- Druk op B om de vliegende schijven te vangen. Ontwijk de waterballonnen!




PUPPY PARKOUR™

- Race door het parcours om punten te verdienen door op B te blijven drukken.
- Druk op het scherm om door hoepels te springen en schud om langs paaltjes te slalommen. Geen actie nodig voor tunnels.



SNACK SNATCH™

- Druk op het scherm om lekkere hapjes te eten, maar raak niets aan wat vies is!
- Verdien extra punten als je de cupcake eet!



SCRUB-A-PUP™

- Druk op het scherm om vuil weg te spoelen, druk op B om lang haar te trimmen of schud om je puppy af te drogen.



VERBINDEN

Ontmoet een puppyvriendje in het hondenpark!



UITNODIGEN - Selecteer het parkpictogram in het menu om verbinding te maken.


TIP - Houd de 2 Bitzee-pods binnen 3 m van elkaar voor de beste verbinding.

ACCEPTEREN - Druk op het scherm om te accepteren of druk op B om de selectie te wijzigen.

OPMERKING - De Bitzee die de uitnodiging verstuurt, komt altijd vanaf de linkerkant van het scherm binnen.

Je kunt slechts 2 Doghouses tegelijkertijd met elkaar verbinden.

INTERACTIE

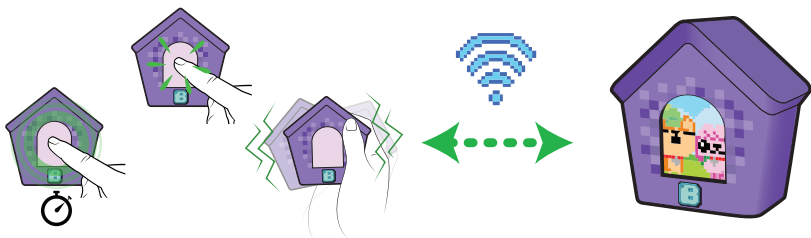


DRUK, HOUD INGEDRUKT of **SCHUD** om met je vriendje te spelen!

Ontdek schattige momenten bij elke interactie.



Als je bent verbonden, druk je op B om door minispellen voor 2 spelers te bladeren. Druk op het scherm om iets te selecteren.

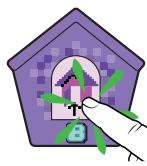

Selecteer het 'park verlaten'-pictogram om af te sluiten.

MINISPELLEN VOOR 2 SPELERS

PUPS' GOT TALENT™

- Ga de strijd aan in 3 van 4 mogelijke evenementen:




Kracht

Schoonheid

Talent

Behendigheid

- Vóór elk evenement wordt de categorie aangekondigd. Druk op B om door je vrijgespeelde puppy's te bladeren en druk op het scherm om de puppy voor de wedstrijd te selecteren. De speler met de meeste punten wint!
- Tip** - Ga naast je vriend zitten zodat jullie beide schermen kunnen zien. Elke puppy heeft zijn eigen unieke talent!

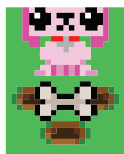

FINDERS DIGGERS™

- Om de beurt begraaft je botten en graaft je ze weer op. Druk op B om een gat te kiezen en druk daarna op het scherm om het bot te begraven. Kan je vriend het vinden? Daarna ben jij aan de beurt om een begraven bot te zoeken.
- De speler die de meeste botten vindt, wint!
- Tip - Draai weg van je vriend, zodat jullie elkaars scherm niet kunnen zien.



PAWLEYBALL™

- Druk op B om je puppy te verplaatsen. Als je de bal aan het begin van een ronde hebt, druk je op het scherm om het spel te starten.
- Blijf de bal terugslaan door je puppy onder de bal te plaatsen. Na 3 rondes wint de speler met de meeste treffers!
- Tip - Houd het scherm ingedrukt om op te laden voor een effectbal. Je verliest je lading als je van positie verandert. Vang sterren om een hindernis naar het scherm van je tegenstander te sturen.

NEEM JE BITZEE DOGHOUSE MEE!

Gebruik de opening aan de bovenkant van je Bitzee Doghouse om je eigen bandje te bevestigen (niet meegeleverd).



INSTELLINGENMENU

Blader door het hoofdmenu tot je het instellingenpictogram ziet. Druk op het scherm om iets te selecteren.



VOLUME

Druk op het scherm om het volume te wijzigen.



TERUG


Druk op het scherm om het menu af te sluiten.



BITZEE RESETTEN

⚠️ VOORZICHTIG - DOOR DEZE ACTIE WORDEN DE FABRIEKINSTELLINGEN HERSTELD EN WORDT DE BESTAANDE SPEELGESCHIEDENIS GEWIST.

Houd het scherm ingedrukt om het aftellen te starten. Til je vinger niet op totdat het aftellen voorbij is en je het alarmgeluid hoort. Je Bitzee is nu hersteld naar de demomodus.

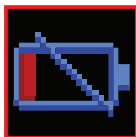

BATTERIJEN VERVANGEN

WAARSCHUWING BATTERIJ BIJNA LEEG

Schakel je Bitzee uit voordat je de batterijen vervangt, anders gaat je voortgang mogelijk verloren.



⚠️ **WAARSCHUWING:**
VERSTRIKKINGSGEVAAR – Kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

Octrooi-informatie: patents.spinmaster.com

TM en © 2025 Spin Master Ltd. Alle rechten voorbehouden.

MADE IN CHINA

T22909_0001_20151005_GML_PTW_R1_NL

